

BA LG 110 MATCH II VI

LG 110 MATCH / LIGHT / CONNECT
LG 110 BENCH REST / CONNECT
LG 110 RUNNING TARGET / CONNECT

CH MATCH MATCH MATCH MATCH MATCH MATCH MATCH MATCH MATCH
MATCH MATCH MATCH MATCH MATCH MATCH MATCH MATCH MATCH



STEYR SPORT GmbH / A-4432 Ernsthofen/Austria / Olympiastraße 1
T: +43 / (0)7435 20259-0 / F: +43 / (0)7435 20259-99
E: office@steyr-sport.com / I: www.steyr-sport.com



Bedienungsanleitung
Operator's manual
Mode d'emploi
Instrucciones de funcionamiento

www.steyr-sport.com



www.steyr-sport.com





LG 110 MATCH



LG 110 BENCH REST



LG 110 RUNNING TARGET

MANUFACTURER:

STEYR SPORT GmbH
A-4432 Ernsthofen/Austria / Olympiastraße 1
T: +43 / (0)7435 20259-0
F: +43 / (0)7435 20259-99
E: office@steyr-sport.com
I: www.steyr-sport.com



IMPORTER / DISTRIBUTOR:

LOCAL DEALER:

Achtung:

Die vorliegende Bedienungsanleitung muss vor der Inbetriebnahme des Gewehres unbedingt gelesen und beachtet werden.

Wichtige Maßregeln über den Umgang mit Waffen

Alle Schusswaffen sind gefährliche Gegenstände, deren Aufbewahrung und Verwendung besondere Vorsicht erfordert.

Auch die ungeladene Waffe ist stets so zu betrachten, als wäre sie geladen. Außer zur gewollten Schussabgabe darf der Finger nie am Abzug sein. Die Waffe ist immer so zu halten, dass Unbeteiligte nicht gefährdet werden. Nur der einwandfreie Zustand der Waffe gewährleistet Sicherheit.

Waffen sind stets so aufzubewahren, dass Unbefugte keinen Zugriff haben.

Zum Schießen sind geeignete Schutzbrillen und Gehörschutz zu tragen!

INHALTSVERZEICHNIS


1	Technische Daten	4
2	Spannen, Laden, Schießen	5
3	Visierung einstellen	6
4	Abzug einstellen	7
4.1	Vorzugsweg einstellen	7
4.2	Vorzugsgewicht und Direktabzug einstellen	8
4.3	Abzugsgewicht einstellen	9
4.4	Zügel einstellen	9
5	Trockentrainingseinrichtung	10
6	Schaft einstellen	11
6.1	Vorderschaft einstellen	11
6.1.1	Vorderschaft einstellen Auflage	12
6.2	Griff verstellen	13
6.3	Schaftbacke einstellen	14
6.4	Schaftkappe einstellen	15
6.5	Schaftwinkel einstellen	16
7	Druckbehälter wechseln und füllen	17
8	Zusammenbauen und Zerlegen	18
9	Reinigung und Pflege	19
10	Allgemeine Garantiebestimmungen	19
11	Bestandteilliste LG 110 Match / Light	21
12	Bestandteilliste LG 110 Bench Rest	26
13	Bestandteilliste LG 110 Running Target	30

1 TECHNISCHE DATEN

Kaliber	4.5 mm (.177)
Gesamthöhe	170 mm - 225 mm (ohne Visierung)
Gesamtlänge	1.110 mm - 1.160 mm Match
.....	990 mm - 1.100 mm Light
.....	1.120 mm - 1.170 mm Auflage
.....	1.230 mm - 1.270 mm
	Laufende Scheibe
Gesamtbreite	58 mm
Visierlänge	750 mm - 890 mm Match
.....	730 mm - 920 mm Auflage
Lauflänge	450 mm
Gewicht ohne Zusatzgewichte und Visiererhöhungen	ca. 4.200 g Match
.....	ca. 3.900 g Light
.....	ca. 4.640 g Auflage
.....	ca. 4.250 g Laufende Scheibe
Maximal zulässiger Fülldruck	200 bar
Schussenergie max.	7,5 Joule

2 SPANNEN, LADEN UND SCHIESSEN

Der Ladehebel wird bis zum Anschlag zurückgeschwenkt, dabei wird das System gespannt und der Laderraum wird frei. Diabolo in den Lauf einlegen und den Ladehebel wieder vollständig schließen. Das Gewehr ist schussbereit.

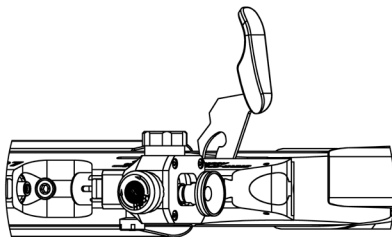

Anmerkung:

Waffen sind auch mit Linksspannsystem erhältlich!

3 VISIERUNG EINSTELLEN

Die Stellschrauben am Diopter sind wie folgt zu drehen:

- | | | |
|------------------|---|---|
| Bei Hochschuss | – | Höhenstellschraube in Richtung H drehen |
| Bei Tiefschuss | – | Höhenstellschraube in Richtung T drehen |
| Bei Rechtsschuss | – | Höhenstellschraube in Richtung R drehen |
| Bei Linksschuss | – | Höhenstellschraube in Richtung L drehen |

1 Klick bewirkt eine Schussverlagerung von 0,3 mm auf 10 m. Für die Verlagerung um einen Ring müssen somit 10 Klicks getätigt werden.

Die Visierlänge kann durch Verschieben von Diopter sowie Korntunnel individuell eingestellt werden. Die Höhe der Visierung kann mittels Visierhöhung durch Einlegen von verschiedenen hohen Distanzscheiben verändert werden. Außerdem ist es möglich, die Visierhöhung um bis zu 7mm seitlich zu versetzen.

ACHTUNG: Bei Ausnutzung der maximal erlaubten Visierhöhe von 60 mm (Kornmitte bis Laufmitte) muss die Erhöhung beim Diopter um mindestens 2,75 mm (das kleinste Distanzstück) höher als beim Korn sein!

ACHTUNG: Es ist darauf zu achten, die richtige Schraubenlänge zu verwenden; bei Verwendung einer zu hohen Schraubenlänge wird die Oberfläche des Gehäuseträgers beschädigt!

4 ABZUG EINSTELLEN

ACHTUNG: Bevor am Abzug Veränderungen vorgenommen werden, ist darauf zu achten, dass die Waffe nicht geladen ist.


Der Abzug hat folgende Einstellmöglichkeiten:

- Vorzugsweg einstellen
- Vorzugsgewicht und Direktabzug einstellen
- Abzugsgewicht einstellen
- Zügel verstellen

4.1 Vorzugsweg einstellen

Schraube im Uhrzeigersinn drehen = kürzerer Vorzugsweg

Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen = längerer Vorzugsweg

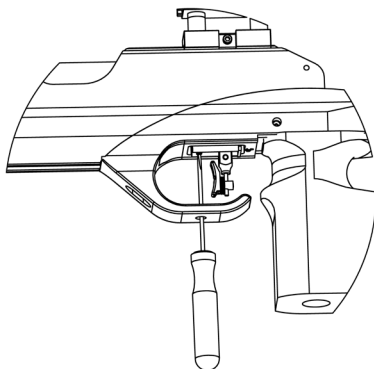


4.2 Vorzugsgewicht und Direktabzug einstellen

Schraube im Uhrzeigersinn drehen
= höheres Vorzugsgewicht

Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen
= leichteres Vorzugsgewicht


Ein Direktabzug wird erreicht, indem die Schraube gegen den Uhrzeigersinn heraus gedreht wird bis das Vorzugsgewicht gleich Null ist.

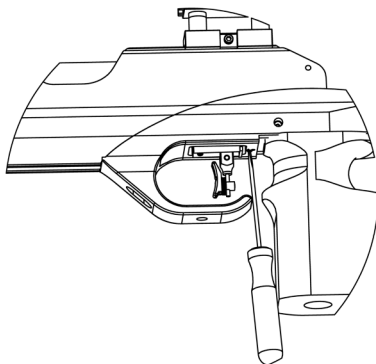

4.3 Abzugsgewicht einstellen

Schraube im Uhrzeigersinn drehen
= höheres Abzugsgewicht


Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen
= niedrigeres Abzugsgewicht.

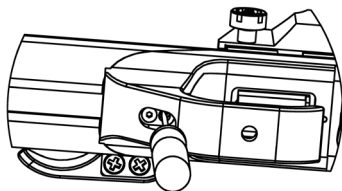

4.4 Zügel einstellen


Durch Verstellen der Schraube A lässt sich das Zügel in der Höhe verstellen und schwenken.

Durch Verstellen der Schraube B lässt sich das Zügel in Längsrichtung verstellen und schwenken.

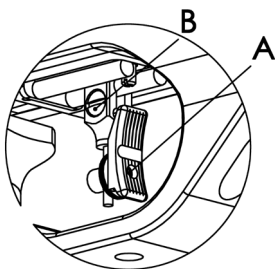

5 TROCKENTRAININGSEINRICHTUNG


Der Ladehebel wird bis zum Anschlag zurückgeschwenkt und bis zum ersten spürbaren Widerstand nach vorn geschwenkt. Bei bereits geladener oder gespannter Waffe genügt es den Ladehebel zu öffnen.

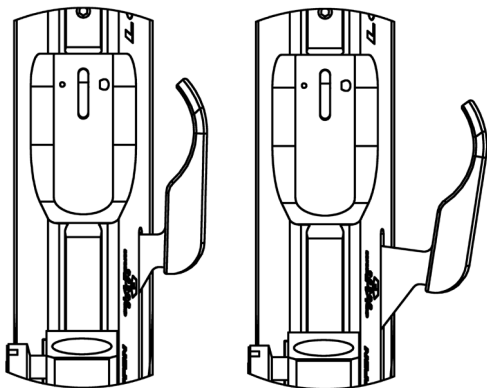

6 SCHAFT EINSTELLEN


6.1 Vorderschaft einstellen (nicht bei Auflage)

Der Vorderschaft lässt sich mit der Schraube (A) in Längsrichtung verschieben und schwenken.

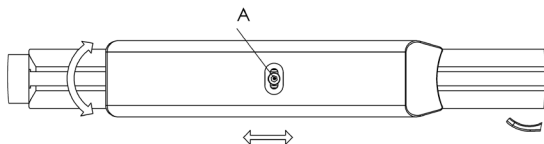


Durch Hinzufügen oder Entfernen der Distanzscheiben (B) ist der Vorderschaft außerdem in der Höhe verstellbar.

ACHTUNG: Es ist darauf zu achten, die richtige Schraubenlänge zu verwenden; bei Verwendung einer zu hohen Schraubenlänge wird die Oberfläche des Gehäuseträgers beschädigt!

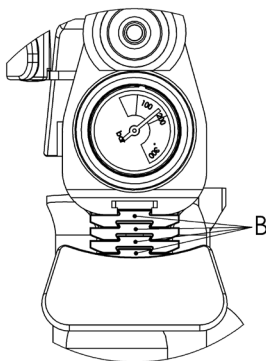


6.1.1 Vorderschaft einstellen Auflage

Der Auflage-Vorderschaft erlaubt durch Schwenkung die Verkantung des Gewehrs auf der Auflage.

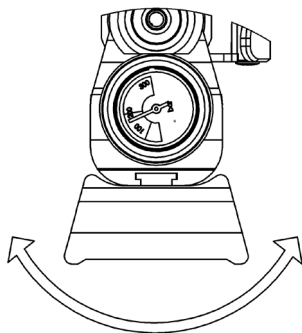


6.2 Griff verstellen

Mit der Schraube (A) lässt sich der Griff in Längsrichtung verschieben, drehen und seitlich versetzen. Durch Verdrehen der Griffstellscheibe (B) ist der Griff zusätzlich im Winkel einstellbar.

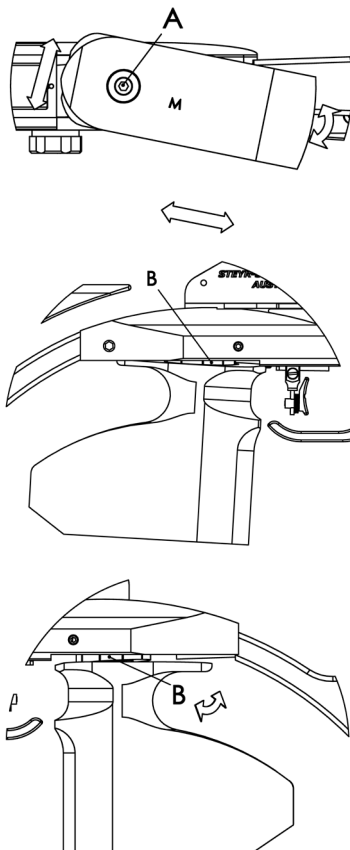


6.3 Schaftbacke einstellen

Mit der Schraube (A) kann die Backenhöhe verändert werden. Mit den Schrauben (B) kann die Backe seitlich verschoben und gedreht werden. Mit der Schraube (C) lässt sich die Backe seitlich schwenken.

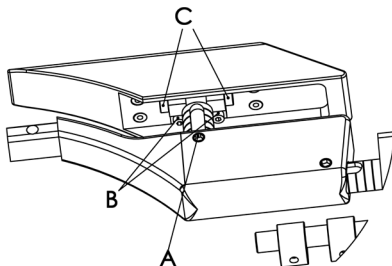


LG 110 Match, Light und Laufende Scheibe

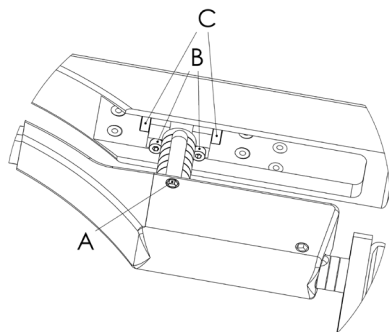


LG 110 Auflage

6.4 Schaftkappe einstellen

Mit der Schraube (A) lässt sich die Kappe in Längsrichtung verschieben. Mit der Schraube (B) lässt sich die Kappe in der Höhe verstellen. Mit den Schrauben (C) kann die Schaftkappenplatte seitlich versetzt werden.

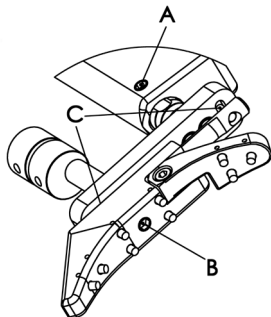

Die Platte der Schaftkappe kann mit den Schrauben (D) in zwei verschiedenen Höhen befestigt werden. Die Platte ist außerdem wahlweise in einem Winkel von 80° bzw. 90° einstellbar.

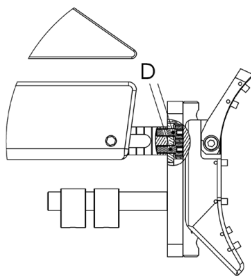


Durch Entnehmen oder Kürzen der Gummipoppen lässt sich die Schaftkappe millimetergenau anpassen.

Abbildung zeigt LG 110 Match

6.5 Schaftwinkel einstellen

Der Schaftwinkel kann mit den Schrauben (A) und (B) verändert werden.

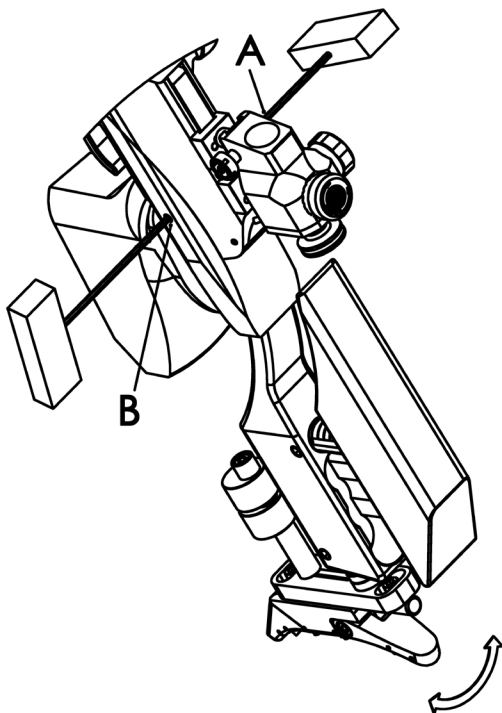

7 DRUCKBEHÄLTER WECHSELN UND FÜLLEN

Die Druckbehälter müssen 10 Jahre nach Produktionsdatum entleert und entsorgt werden! Auf dem Druckbehälter sind sowohl das Produktionsdatum als auch das Entsorgungsdatum vermerkt.

Die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften des jeweiligen Landes müssen beachtet werden.

Der Druckbehälter kann jederzeit, auch ohne leer geschossen zu sein, von Hand aus abgeschraubt werden.

ACHTUNG: Am Druckbehälter einschließlich Ventil darf nicht manipuliert werden. Verletzungsgefahr!

Der Druckbehälter wird mit einem Druck von max. 200 bar gefüllt.

Das Befüllen der Druckbehälter kann auf verschiedene Arten erfolgen:

- durch Anschluss des Behälters an eine Nachfüllflasche
- durch Anschluss des Behälters an eine Handpumpe
- durch Anschluss des Behälters an einen Kompressor

(Siehe auch die Rubrik FAQ auf www.steyr-sport.com)


8 ZUSAMMENBAUEN UND ZERLEGEN

(nur für Modelle der Connect Serie)

Das LG 110 Connect kann zum bequemeren Transport in 2 Hauptteile zerlegt werden.


Zusammenbauen:

Den Hinterschaft in den Schaftanschlag einführen und mit der Inbusschraube fixieren.

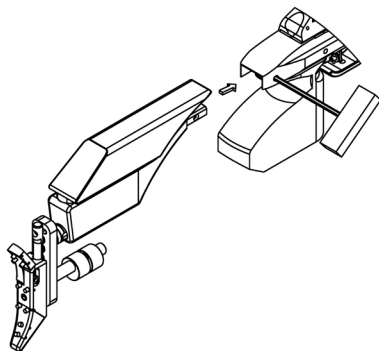

LG 110 Laufende Scheibe:

Der Laufmantel kann nach Lösen der vorderen Inbusschraube (siehe Abb.) abgenommen werden.

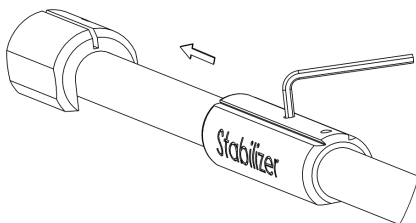

9 REINIGUNG UND PFLEGE

Die Waffe arbeitet im normalen Schießbetrieb wartungsfrei und braucht daher nicht geschmiert zu werden.

Zur Reinigung des Laufes sollten Sie nur trockene, im Handel erhältliche Filzpfropfen oder trockene Reinigungsdochte mit einer Kunststoffschnur verwenden.

Die Laufgewichte und der Trimmer und dessen Gewichte sollten von Zeit zu Zeit mit einem Öl getränkten Tuch gereinigt werden.

10 ALLGEMEINE GARANTIEBESTIMMUNGEN

Wenn innerhalb einer Frist von zwei Jahren an dieser Waffe Beanstandungen auftreten, die auf Materialfehler oder mangelhafte Verarbeitung zurückzuführen sind, verpflichten wir uns zur kostenlosen Reparatur (Ausnahmen sind Schaft- oder Griffbrüche sowie defekte O-Ringe).

Die Garantie wird in der Form geleistet, dass nach unserer Entscheidung die Waffe oder Einzelteile hiervon ausgetauscht oder repariert werden. **Die Garantie ist nur gültig, wenn die beiliegende Karte vollständig ausgefüllt und sofort nach dem Kauf an uns geschickt wird.**

Garantieansprüche an die STEYR SPORT GmbH bestehen nicht:

- a) wenn die Waffe durch den Einfluss höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse beschädigt oder zerstört wird;
- b) bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung bzw. Handhabung auftreten;
- c) falls die Waffe durch eine von der STEYR SPORT GmbH nicht autorisierte Person repariert, bearbeitet oder verändert wird.

Schadenersatz und Produkthaftung:

Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens wird nicht gewährt.

Die Ersatzpflicht für aus dem Produkthaftungsgesetz (PHG) in der jeweils gültigen Fassung resultierende Sachschäden sowie Produkthaftungsansprüche, die aus anderen Bestimmungen abgeleitet werden können, sind ausgeschlossen.

Der Kaufgegenstand bietet nur jene Sicherheit, die auf Grund von Zulassungsvorschriften, Bedienungsanleitungen, und sonstigen gegebenen Hinweisen erwartet werden kann.

Die vorstehenden Bestimmungen regeln das Rechtsverhältnis zu uns abschließend. Weitergehende Ansprüche, insbesondere für Schäden und Verluste gleich welcher Art, die durch die Waffe oder deren Gebrauch entstehen, sind ausgeschlossen.

Die STEYR SPORT Schussleistungs-Garantie:

Unsere Läufe werden nach modernsten Erkenntnissen unter Verwendung hochwertiger Laufstähle hergestellt. Unsere Waffen zeichnen sich durch eine hervorragende Schussleistung aus. Die Präzision ist aber noch von vielen anderen Faktoren abhängig. Der mit Abstand wichtigste Faktor ist dabei die Munition. Nicht jeder Lauf schießt mit jeder Munition gleich gut, es können erhebliche Leistungsunterschiede bestehen.

Bei optimal ausgewählter Munition leisten wir Gewähr für hervorragende Schussleistung unserer Waffen.

Falls Sie eine Überprüfung der Präzision bei eingespannter Waffe durchführen wollen, ist darauf zu achten, dass die Waffe nur im Bereich des massiven Gehäuseträgers eingespannt wird.

11 BESTANDTEILLISTE LG 110 Match / Light

Pos	Benennung
1	Gehäuseträger
2	Einstellwippe
3	Raststange
4	Abzugträger
5	Abzuggehäuse
6	Rasthebel
7	Gewindestift M3x10
8	Gewindestift M6x8
9	Druckfeder
10	Druckfeder
11	Gewindestift M3x0,35x6x2,5
12	O-Ring 6x2
13	Befestigungsschraube
14	Sicherungshebel
15	Schlagstück
16	Züngelblatt
17	Züngel-Welle
18	Gewindestift M3x5 DIN 913
19	Gewindestift M3x3
20	Sechskantschraube M3x8
21	Tellerfeder 10
22	Abzug Klemmstück vollständig
24	O-Ring 2,9x1,8
25	Druckfeder
26	Adapter
27	Schraubensicherung
28	V0 Schraube HV
29	Zugfeder
30	Zugfeder
31	Drehfeder
32	O-Ring 24x2
33	Zylinderstift 3m6x24
34	Zylinderstift 3m6x10
35	Spannstift 2x8-ST
36	STARLOCK Scheibe
37	Gewindestift M5x8

Pos	Benennung
38	Scheibe A3,2
39	Druckfeder
40	Arbeitsventil vollständig LP/LG
42	Senkschraube M3x10 TORX
43	Verschluss
45	Stabilisator
46	Fanghebel
47	Kugel 2,0 mm
48	Bremsring
49	Druckfeder
50	Gewindestift M3x10
51	O-Ring 3x1,5
52	Zylinderstift 1,5m6x7
53	O-Ring 5,28x1,78
54	Druckfeder
55	Dichtscheibe
56	Lauf 4,5 mm / .177
57	Schaftträger
	Schaftträger kurz
59	Schaftkappe
60	Klappenstütze
61	Scheibe M5,3 A
62	Sechskantmutter M5-5
63	Gewindestift M8x10
64	Gummi
65	Zylinderstift 2m6x8
66	Zylinderstift 2m6x12
67	Zylinderschraube M5x16
68	Schaftkappenstange
69	Zylinderschraube M5x12
70	Gewichtstange
71	Zylinderschraube M5x80
72	Schaftverlängerung
73	Schaftkappenplatte
74	Schaftkappengewicht
75	Gewindestift M6x8
76	Backenträger
77	Backenstange

Pos	Benennung
78	Schaftbacke
79	Gewindeeinsatz M4
80	Zylinderschraube M4x12
81	Gewindestift M8x16
82	Schaftgewicht
83	O-Ring 18x2
109	Vorderschaft
110	Kulissenstein
111	Scheibe
112	Zylinderschraube M5x25
113	Distanzscheibe
114	Zylinderschraube M5x30 DIN
115	Zylinderschraube M5x18
116	Senkkopfschraube M3x14
117	Verschlussabdeckung
118	Haltestück
119	Gewindestift M5x5
120	Scheibe 5,3
121	Plastiklochkorn
122	Kornhalteschraube
123	Korntunnel
124	Passscheibe
125	Schraube M3x20
126	Klemmstück
127	Lagerstift
128	Stahlkugel 4,5
129	Zylinderstift 2m6x6
153	O-Ring 36x2
155	Zylinderstift 3m6x14
156	Ladehebel
157	Ladehebelgriff rechts
	Ladehebelgriff links
158	Senkschraube M4x10
159	Griffstück
160	Griffstellscheibe
161	Schaftanschlag
162	Klemmstück
163	Schaftschraube

Pos	Benennung
164	Gewindestift M5x6
165	Laufmantelgewicht
166	Schaftblende
167	Laufmantel
	Laufmantel LG110 light
171	Gewindestift M4x0,5
172	Visierträger
173	Zylinderschraube M4x16
174	Laufgewicht
175	Gewindestift M5x6
177	O-Ring 13x2
178	Tellerfeder 12.5
179	Kugellager
180	Spannrolle
181	Verschlussachse
182	Ladehebelrolle
183	Senkkopfschraube M3x5
202	Teflonscheibe
222	Gewindestift M3x8

Baugruppen

2,1	Abzugseinheit
3,1	Verschluss vollständig
7,1	Schaft vollständig
7,2	Hinterschaft vollständig
7,3	Schaftkappe vollständig
7,4	Schaftbacke vollständig
7,5	Schaftgewicht vollständig
7,6	Schaftkappengewicht vollständig
8,1	Druckminderventil vollständig
9,1	Druckbehälter vollständig
10,1	Vorderschaft vollständig
17,1	Korntunnel vollständig
17,2	Korntunnel montiert
18,1	Visierhöhung vollständig
19,1	Dioptr vollständig
22,1	Zügel vollständig

Pos	Benennung
25,1	Ladehebel vollständig rechts
32,1	Laufmantelgewicht vollständig
34,1	Laufmantel kompl. Laufmantel Light kompl
34,2	Visierträger vollständig
34,3	Laufmantel montiert Laufmantel Light montiert
36,1	Laufgewicht vollständig
38,1	Füllstück vollständig
44	Verschlussachse vollständig
55,1	Dichtscheibe vollständig

12 BESTANDTEILLISTE LG 110 Bench Rest

Pos	Benennung
1	Gehäuseträger Auflage
2	Einstellwippe
3	Raststange
4	Abzugträger
5	Abzuggehäuse
6	Rasthebel
7	Gewindestift M3x10
8	Gewindestift M6x8
9	Druckfeder
10	Druckfeder
11	Gewindestift M3x0,35x6x2,5
12	O-Ring 6x2
13	Befestigungsschraube
14	Sicherungshebel
15	Schlagstück
16	Züngelblatt
17	Züngel-Welle
18	Gewindestift M3x5 DIN 913
19	Gewindestift M3x3
20	Sechskantschraube M3x8
21	Tellerfeder 10
22	Abzug Klemmstück vollständig
24	O-Ring 2,9x1,8
25	Druckfeder
26	Adapter
27	Schraubensicherung
28	V0 Schraube HV
29	Zugfeder
30	Zugfeder
31	Drehfeder
32	O-Ring 24x2
33	Zylinderstift 3m6x24
34	Zylinderstift 3m6x10
35	Spannstift 2x8-ST
36	STARLOCK Scheibe
37	Gewindestift M5x8

Pos	Benennung
38	Scheibe A3,2
39	Druckfeder
40	Arbeitsventil vollständig LP/LG
42	Senkschraube M3x10 TORX
43	Verschluss
45	Stabilisator
46	Fanghebel
47	Kugel 2,0 mm
48	Bremsring
49	Druckfeder
50	Gewindestift M3x10
51	O-Ring 3x1,5
52	Zylinderstift 1,5m6x7
53	O-Ring 5,28x1,78
54	Druckfeder
55	Dichtscheibe
56	Lauf 4,5 mm / .177
57	Schaftträger
59	Schaftkappe
61	Scheibe M5,3 A
62	Sechskantmutter M5-5
63	Gewindestift M8x10
64	Gummi
65	Zylinderstift 2m6x8
66	Zylinderstift 2m6x12
67	Zylinderschraube M5x16
68	Schaftkappenstange
69	Zylinderschraube M5x12
72	Schaftverlängerung
73	Schaftkappenplatte
76	Backenträger
77	Backenstange
79	Gewindeeinsatz M4
80	Zylinderschraube M4x12
81	Gewindestift M8x16
110	Kulissenstein
111	Scheibe
114	Zylinderschraube M5x30 DIN

Pos	Benennung
116	Senkkopfschraube M3x14
117	Verschlussabdeckung
118	Haltestück
119	Gewindestift M5x5
120	Scheibe 5,3
121	Plastiklochkorn
122	Kornhalteschraube
123	Korntunnel
124	Passscheibe
125	Schraube M3x20
126	Klemmstück
127	Lagerstift
128	Stahlkugel 4,5
129	Zylinderstift 2m6x6
138	Druckfeder
139	Scheibe M5,3 A
153	O-Ring 36x2
155	Zylinderstift 3m6x14
156	Ladehebel
157	Ladehebelgriff rechts Ladehebelgriff links
158	Senkschraube M4x10
159	Griffstück
160	Griffstellscheibe
161	Schaftanschlag
162	Klemmstück
163	Schaftschraube
164	Gewindestift M5x6
166	Schaftblende
167	Laufmantel
171	Gewindestift M4x0,5
172	Visierträger
173	Zylinderschraube M4x16
174	Laufgewicht
175	Gewindestift M5x6
177	O-Ring 13x2
178	Tellerfeder 12.5
179	Kugellager

Pos	Benennung
180	Spannrolle
181	Verschlussachse
182	Ladehebelrolle
183	Senkkopfschraube M3x5
185	Vorderschaft Auflage
186	Laufreiter 200 Gramm
187	Zylinderschraube M5x20
191	Schaftbacke Auflage
202	Teflonscheibe
203	Klappenstütze Auflage
222	Gewindestift M3x8

Baugruppen

2,1	Abzugseinheit
3,1	Verschluss vollständig
7,7	Schaft Auflage
7,8	Auflageschaftkappe vollständig LG 110
7,9	Schaftbacke Auflage
7,11	Hinterschaft LG 110 Auflage vollständig
8,1	Druckminderventil vollständig
9,1	Druckbehälter vollständig
17,1	Korntunnel vollständig
17,2	Korntunnel montiert
18,2	Visierhöhung Auflage
19,1	Diopter vollständig
22,1	Zügel vollständig
25,1	Ladehebel vollständig rechts
32,2	Laufreiter 200 Gramm vollständig
34,1	Laufmantel kompl.
34,2	Visierträger vollständig
36,1	Laufgewicht vollständig
38,1	Füllstück vollständig
44	Verschlussachse vollständig
55,1	Dichtscheibe vollständig
185,1	Vorderschaft Auflage vollständig

13 BESTANDTEILLISTE LG 110 Running Target

Pos	Benennung
1	Gehäuseträger
2	Einstellwippe
3	Raststange
4	Abzugträger
5	Abzuggehäuse
6	Rasthebel
7	Gewindestift M3x10
8	Gewindestift M6x8
9	Druckfeder
10	Druckfeder
11	Gewindestift M3x0,35x6x2,5
12	O-Ring 6x2
13	Befestigungsschraube
14	Sicherungshebel
15	Schlagstück
16	Zügelblatt
17	Zügel-Welle
18	Gewindestift M3x5 DIN 913
19	Gewindestift M3x3
20	Sechskantschraube M3x8
21	Tellerfeder 10
22	Abzug Klemmstück vollständig
24	O-Ring 2,9x1,8
25	Druckfeder
26	Adapter
27	Schraubensicherung
28	V0 Schraube HV
29	Zugfeder
30	Zugfeder
31	Drehfeder
32	O-Ring 24x2
33	Zylinderstift 3m6x24
34	Zylinderstift 3m6x10
35	Spannstift 2x8-ST
36	STARLOCK Scheibe
37	Gewindestift M5x8

Pos	Benennung
38	Scheibe A3,2
39	Druckfeder
40	Arbeitsventil vollständig LP/LG
42	Senkschraube M3x10 TORX
43	Verschluss
45	Stabilisator
46	Fanghebel
47	Kugel 2,0 mm
48	Bremsring
49	Druckfeder
50	Gewindestift M3x10
51	O-Ring 3x1,5
52	Zylinderstift 1,5m6x7
53	O-Ring 5,28x1,78
54	Druckfeder
55	Dichtscheibe
56	Lauf 4,5 mm / .177
57	Schaftträger
59	Schaftkappe
61	Scheibe M5,3 A
62	Sechskantmutter M5-5
63	Gewindestift M8x10
64	Gummi
65	Zylinderstift 2m6x8
66	Zylinderstift 2m6x12
67	Zylinderschraube M5x16
68	Schaftkappenstange
69	Zylinderschraube M5x12
70	Gewichtstange
71	Zylinderschraube M5x80
72	Schaftverlängerung
73	Schaftkappenplatte
74	Schaftkappengewicht
75	Gewindestift M6x8
76	Backenträger
77	Backenstange
78	Schaftbacke
79	Gewindeeinsatz M4


Pos	Benennung
80	Zylinderschraube M4x12
81	Gewindestift M8x16
109	Vorderschaft
110	Kulissenstein
111	Scheibe
112	Zylinderschraube M5x25
113	Distanzscheibe
114	Zylinderschraube M5x30 DIN
115	Zylinderschraube M5x18
116	Senkkopfschraube M3x14
117	Verschlussabdeckung
118	Haltestück
119	Gewindestift M5x5
120	Scheibe 5,3
127	Lagerstift
128	Stahlkugel 4,5
129	Zylinderstift 2m6x6
153	O-Ring 36x2
155	Zylinderstift 3m6x14
156	Ladehebel
157	Ladehebelgriff rechts Ladehebelgriff links
158	Senkschraube M4x10
159	Griffstück
160	Griffstellscheibe
161	Schaftanschlag
162	Klemmstück
163	Schaftschraube
164	Gewindestift M5x6
165	Laufreiter 200 Gramm
166	Schaftblende
167	Laufmantel LG110 light
171	Gewindestift M4x0,5
172	Visierträger
173	Zylinderschraube M4x16
174	Laufgewicht
175	Gewindestift M5x6
177	O-Ring 13x2

Pos	Benennung
178	Tellerfeder 12.5
179	Kugellager
180	Spannrolle
181	Verschlussachse
182	Ladehebelrolle
183	Senkkopfschraube M3x5
184	Gewindestift M5x6
202	Teflonscheibe
203	Klappenstütze Auflage
222	Gewindestift M3x8


Baugruppen

2,1	Abzugseinheit
3,1	Verschluss vollständig
7,8	Auflageschaftkappe vollständig LG 110
7,4	Schaftbacke vollständig
7,6	Schaftkappengewicht vollständig
8,1	Druckminderventil vollständig
9,1	Druckbehälter vollständig
10,1	Vorderschaft vollständig
22,1	Abzugszüngel vollständig
25,1	Ladehebel vollständig rechts
32,2	Laufreiter 200 Gramm vollständig
36,1	Laufgewicht vollständig
38,1	Füllstück vollständig
44	Verschlussachse vollständig
55,1	Dichtscheibe vollständig



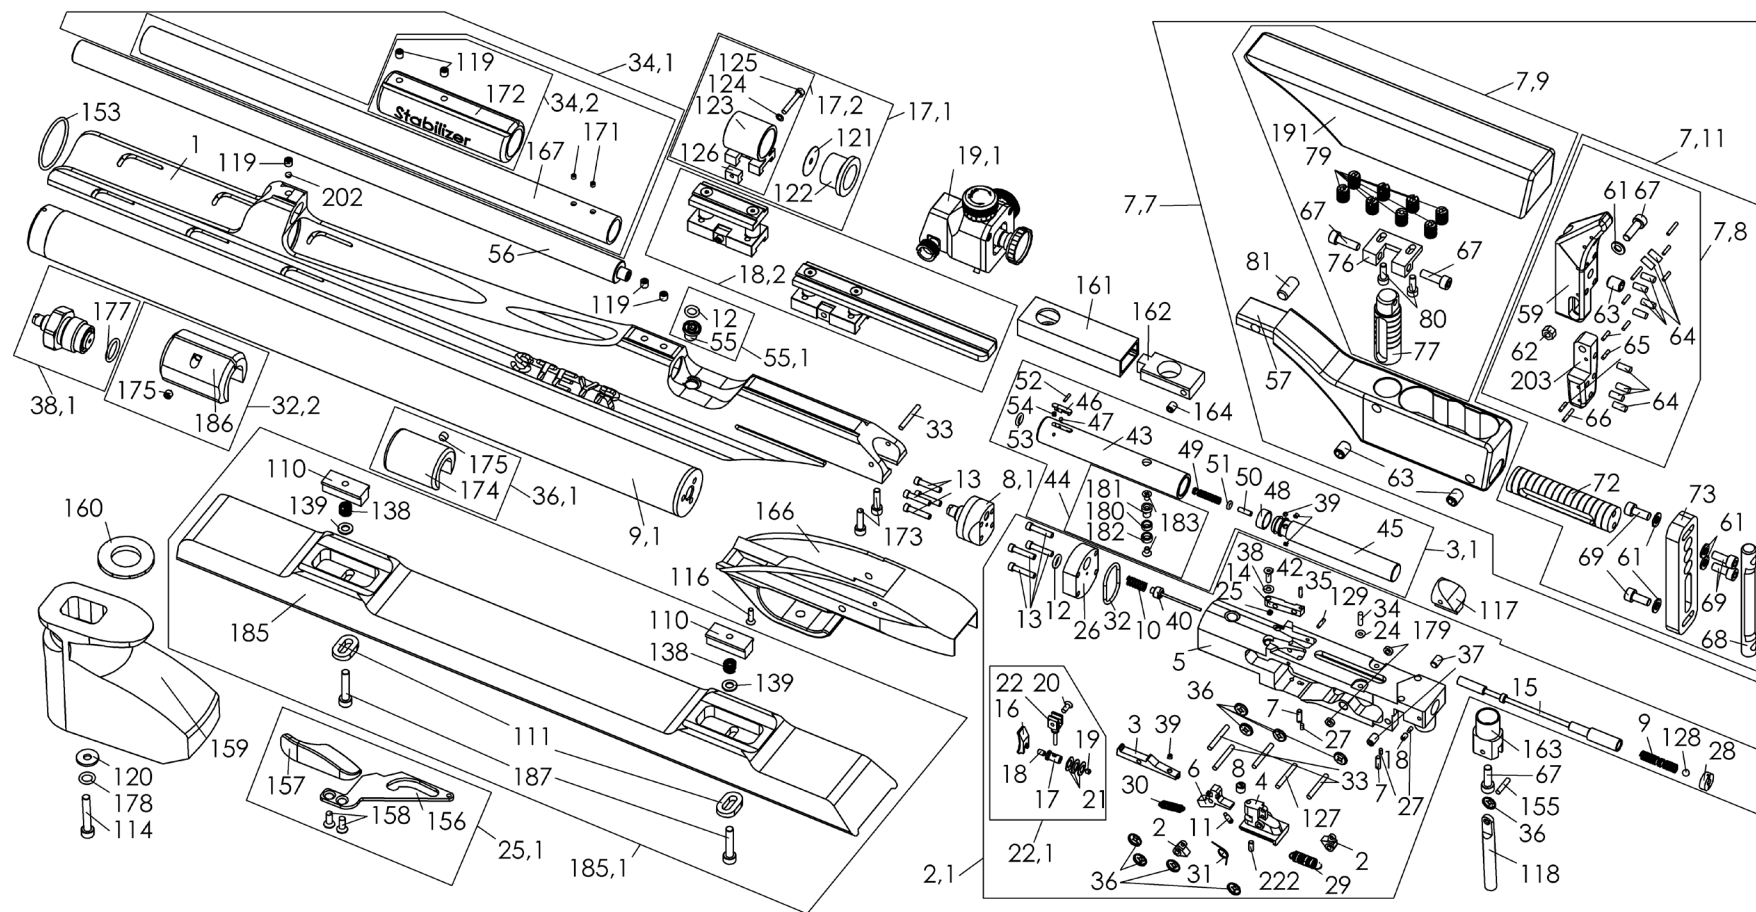

LG 110 Bench Rest

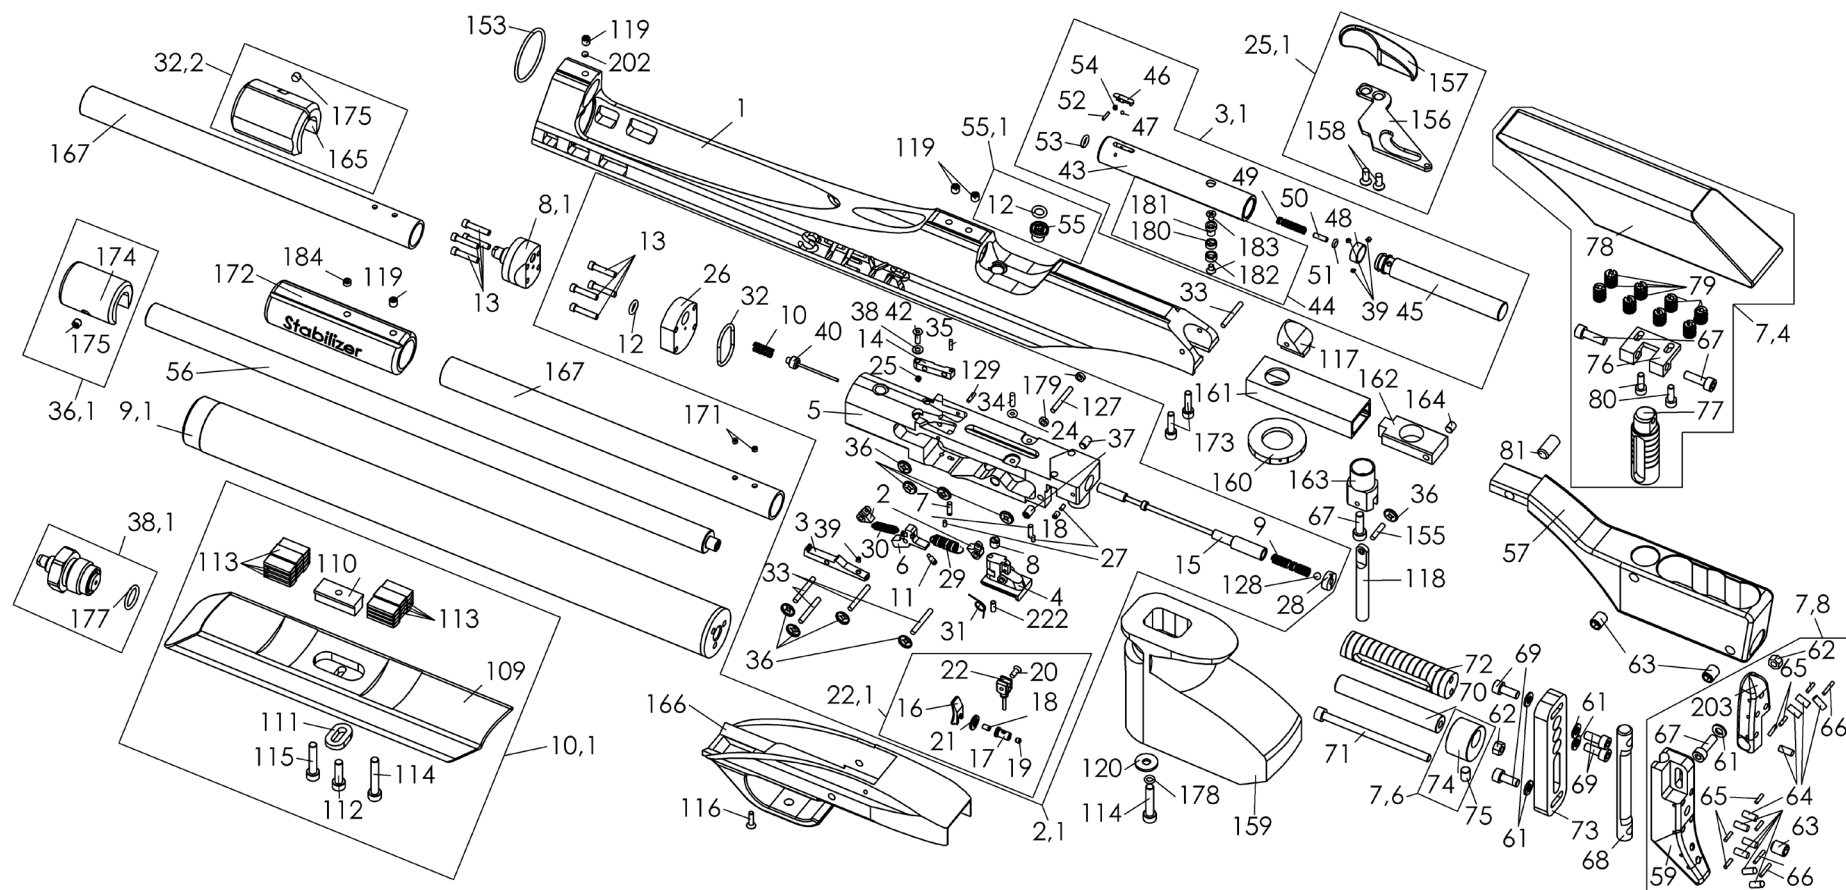

LG 110 Running Target

Steyr Sport GmbH

A-4432 Ernsthofen, Olympiastraße 1

Tel. +43 / 7435 / 20259

Fax +43 / 7435 / 20259-99

www.steyr-sport.com

e-mail: office@steyr-sport.com



Stampiglie des
Steyr Sport GmbH Vertragshändlers



Wir ersuchen Sie, für unsere Marketingstatistik einige Fragen zu Ihrer Person zu beantworten.

- Besitzen Sie schon andere Steyr Sport?

ja ☐ nein ☐

- wenn ja, welche?

.....
- Sind Sie Sportschütze ☐

Hobby / Freizeitschütze ☐

- Ihr Geburtsjahr?

- Ihr Beruf?

- Sind Sie an Informationsmaterial über andere Produkte aus unserem Lieferprogramm interessiert?

- ☐ Pistole
☐ Gewehr

Bitte ausreichend
frankieren

Steyr Sport GmbH

Olympiastraße 1
A-4432 Ernsthofen
AUSTRIA

Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Mühe!



GARANTIEKARTE

(Anhang 2)



Steyr Sport GmbH leistet dem Erstbesitzer der im folgenden definierten Waffe
2 Jahre Garantie ab Kaufdatum gemäß der Steyr Sport Garantiebestimmungen.

Modell	Seriennummer	Kaufdatum

Daten des Erstbesitzers

Name

Straße

Postleitzahl/Wohnort

Telefon Email

Kurzbeschreibung der Reklamation.....

Diese Garantiekarte ist im Gewährleistungsfall gemeinsam mit der Waffe einem autorisierten Steyr Sport Vertragshändler, oder der Steyr Sport GmbH vorzulegen.



GARANTIEANSPRUCHS-KARTE

(Anhang 1)



Bitte senden Sie zwecks Wahrung allfälliger Garantieansprüche diese Karte innerhalb von 10 Tagen nach Kauf der Waffe ausgefüllt an uns zurück.

Steyr Sport GmbH leistet dem Erstbesitzer der im folgenden definierten Waffe
2 Jahre Garantie ab Kaufdatum gemäß der Steyr Sport Garantiebestimmungen.

Modell	Seriennummer	Kaufdatum

Daten des Erstbesitzers

Name

Straße

Postleitzahl/Wohnort

.....

Telefon

Email

