AQUA2GO PRO

Tragbarer Hochdruckreiniger 'Pro'

BETRIEBSANLEITUNG

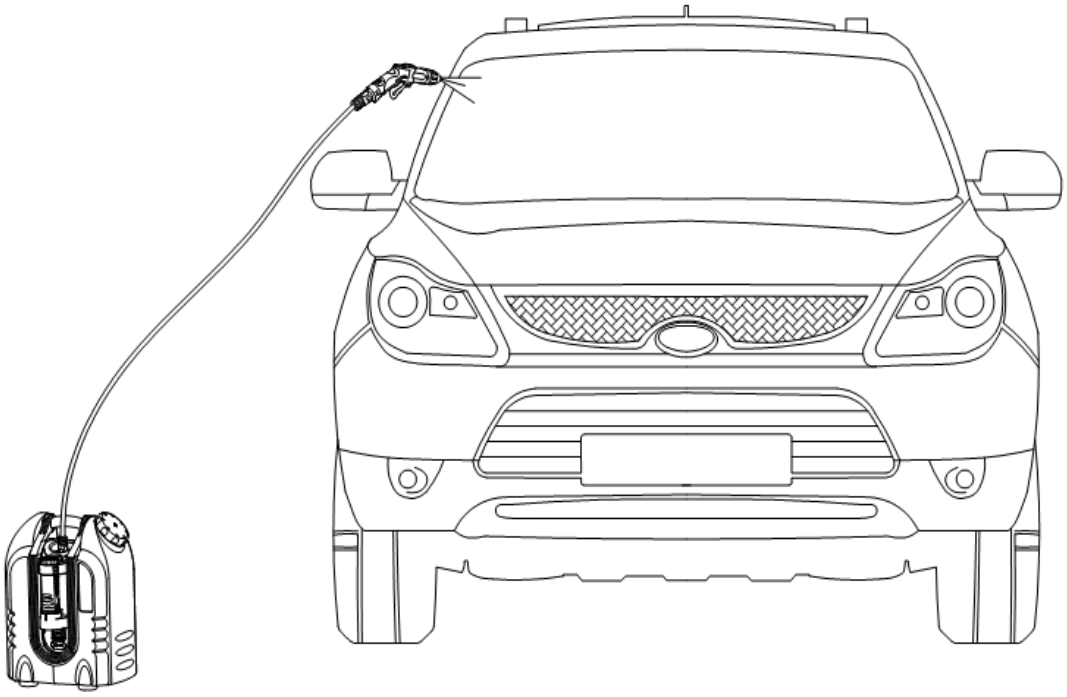

Modell Nr. P1

Besuchen Sie unsere Website: www.aqua2go.eu

WARNUNG ▪ BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN

Bitte lesen Sie diese Anleitung zu Ihrer eigenen Sicherheit und für einen reibungslosen Gebrauch aufmerksam durch, bevor Sie Ihr neues Gerät in Betrieb nehmen. Benutzen Sie das Produkt ordnungsgemäß und sorgsam für den Zweck, für den es vorgesehen ist. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Sachschäden und/oder Personenschäden zur Folge haben und führt zum Erlöschen der Garantie. Nehmen Sie sich vor dem Gebrauch kurz Zeit, um sich mit Ihrem Hochdruckreiniger vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung gut auf, damit Sie sie bei Bedarf zur Hand haben.

Produktbeschreibung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen AQUA2GO-Produkts.

Unser Produkt vereint fortschrittliches Design mit guter Tragbarkeit sowie höchster Material- und Verarbeitungsqualität. Dieser tragbare Hochdruckreiniger wurde so konzipiert und gefertigt, dass bei vorschriftsmäßigem Gebrauch und korrekter Wartung ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Leistung und ein störungsfreier Betrieb über Jahre gewährleistet sind.

Der in dieser Anleitung beschriebene tragbare Hochdruckreiniger arbeitet mit einem Druck von 3-10 bar und wird über den 12-Volt-Anschluss des Fahrzeugs mit Strom versorgt; er verfügt darüber hinaus über einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, der einen Dauerbetrieb von 30 Minuten bei einem Fördervolumen von 2,2 l pro Minute ermöglicht. Die ideale Lösung für verschiedene Innen- und Außenanwendungen. Das Gerät eignet sich zur Reinigung von Fahrzeugen, Motorrädern, Fahrrädern, Hofflächen und allen sonstigen verschlammten Objekten und kann daneben auch zu Beleuchtungszwecken und als Stromquelle verwendet werden. Der Hochdruckreiniger verfügt über einen 20 Liter fassenden Wasserbehälter, eine Zugstange zum einfachen Transport, eine verstellbare und umschaltbare Spritzdüse, eine praktische Aufbewahrung für Handspritzpistole und Schlauch und mehr.

GARANTIE

Unser Unternehmen gewährt eine 12-monatige Garantie auf das Produkt. Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum und deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Bitte bewahren Sie Ihre Garantiekarte bzw. Original-Verkaufsrechnung als Gültigkeitsnachweis für die Garantiefrist auf. Diese Garantie gilt (ab dem Kaufdatum) ausschließlich für den Ersteigentümer und ist nicht

übertragbar. Ansprüche im Rahmen der Garantie sind über die Einkaufsstelle geltend zu machen.

Normaler Verschleiß und unfallbedingte Schäden sowie Schäden, die aus unsachgemäßem Gebrauch des Produkts, unzulässigen Reparaturen und der Verwendung von nicht zum Produkt gehörenden Teilen resultieren, werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitsmaßnahmen

Befolgen Sie beim Gebrauch des Geräts stets diese Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise, um Personenschäden und Schäden am Gerät zu vermeiden:

1. **WARNUNG!** Dieses Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in die Hände von kleinen Kindern.
2. **WARNUNG!** Der Hochdruckreiniger darf NICHT benutzt werden, wenn ein Teil des Geräts (Spritzpistole, Düse, Schlauch oder Kabel) beschädigt ist. Für Austausch oder Reparatur nur Original-Ersatzteile verwenden. Die Verwendung von nicht zugelassenen Teilen kann gefährlich sein und führt zum Erlischen der Garantie. Vor Gebrauch des Geräts Anschlüsse immer auf festen Sitz und Risse oder sonstige Beschädigung kontrollieren.
3. Kontrollieren, ob die Produktspannung mit der Spannung der zu verwendenden Stromquelle übereinstimmt.
4. Vor dem Anschluss an die Netzstromversorgung sicherstellen, dass die Isolierung aller Kabel und des Produkts sicher ist.
5. Sicherstellen, dass Kabel immer gegen Kurzschluss und Überlastung gesichert sind.
6. Akku, Leitungen und Stecker regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigung prüfen; Stromanschlüsse regelmäßig auf festen Sitz kontrollieren.
7. Seien Sie sich immer der möglichen Gefahren bewusst, die beim Gebrauch auftreten können. Vor dem Gebrauch mit den Einsatzmöglichkeiten und Beschränkungen des Hochdruckreinigers vertraut machen.
8. Hochdruckreiniger in einwandfreiem Zustand halten. Servicearbeiten am Gerät von einem autorisierten Fachhändler ausführen lassen.
9. Geeignete Schutzkleidung, Schutzbrille und rutschfestes Schuhwerk mit Gummisohlen tragen.
10. Darauf achten, dass die Luft frei um den Hochdruckreiniger zirkulieren kann, damit das Gerät nicht überhitzt.
11. Immer eine Eingangsspannung von 12~15 V DC verwenden. Eine höhere Spannung kann die Pumpe zerstören. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird oder wenn es gewartet wird, den Stecker aus der Buchse des Zigarettenanzünders ziehen und das Stromversorgungsteil vom Pumpenaggregat abnehmen.
12. Das Gerät immer bei einer Umgebungstemperatur von über 0 °C aufbewahren, da gefrierendes Restwasser die Pumpe beschädigen kann.
13. **WARNUNG!** Während der Arbeit mit dem Hochdruckreiniger dafür sorgen, dass alle Personen und Tiere einen

Abstand von mindestens 15 Metern zum Gerät einhalten.

14. **WARNUNG!** Der Hochdruckreiniger darf nur mit sauberem Wasser betrieben werden. Ungefiltertes Wasser und korrosive Chemikalien dürfen nicht verwendet werden, da sie den Hochdruckreiniger beschädigen.
15. **WARNUNG!** Asbesthaltiges Material darf NICHT mit dem Hochdruckreiniger abgespritzt werden, da hierdurch gesundheitsgefährdende Asbestpartikel in die Luft freigesetzt werden könnten.
16. Das Ladegerät **NICHT** mit feuchten Händen anfassen, da sonst die Gefahr eines tödlichen elektrischen Schlags besteht. Alle Anschlüsse trocken halten und dafür sorgen, dass sie nicht mit dem Boden in Kontakt kommen.
17. Den Hochdruckstrahl **NICHT** auf sich selbst, auf andere Personen oder Tiere, auf elektrische Geräte und auf den Hochdruckreiniger richten.
18. **NICHT** im ermüdeten Zustand oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder berauschenden Arzneimitteln mit dem Hochdruckreiniger arbeiten.
19. Den Wasserbehälter **NICHT** mit entflammbaren oder korrosiven Flüssigkeiten oder Lösungsmitteln füllen.
20. Das Gerät **NICHT** durch Ziehen am Schlauch oder Stromkabel bewegen. Dafür den Haltegriff oder die Zugstange verwenden.
21. **KEIN** anderes Gerät am Ein- oder Auslass des Hochdruckreinigers anschließen.
22. Den Wasserbehälter des Geräts **NUR** mit dem in dieser Anleitung beschriebenen Wasser füllen.
23. Das Gerät **NICHT** länger als 20 Minuten im Akku-Dauerbetrieb laufen lassen.
24. Das Gerät **NIEMALS** in Wasser eintauchen.
25. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

IHR HOCHDRUCKREINIGER PRO P1 BESTEHT AUS FOLGENDEN TEILEN

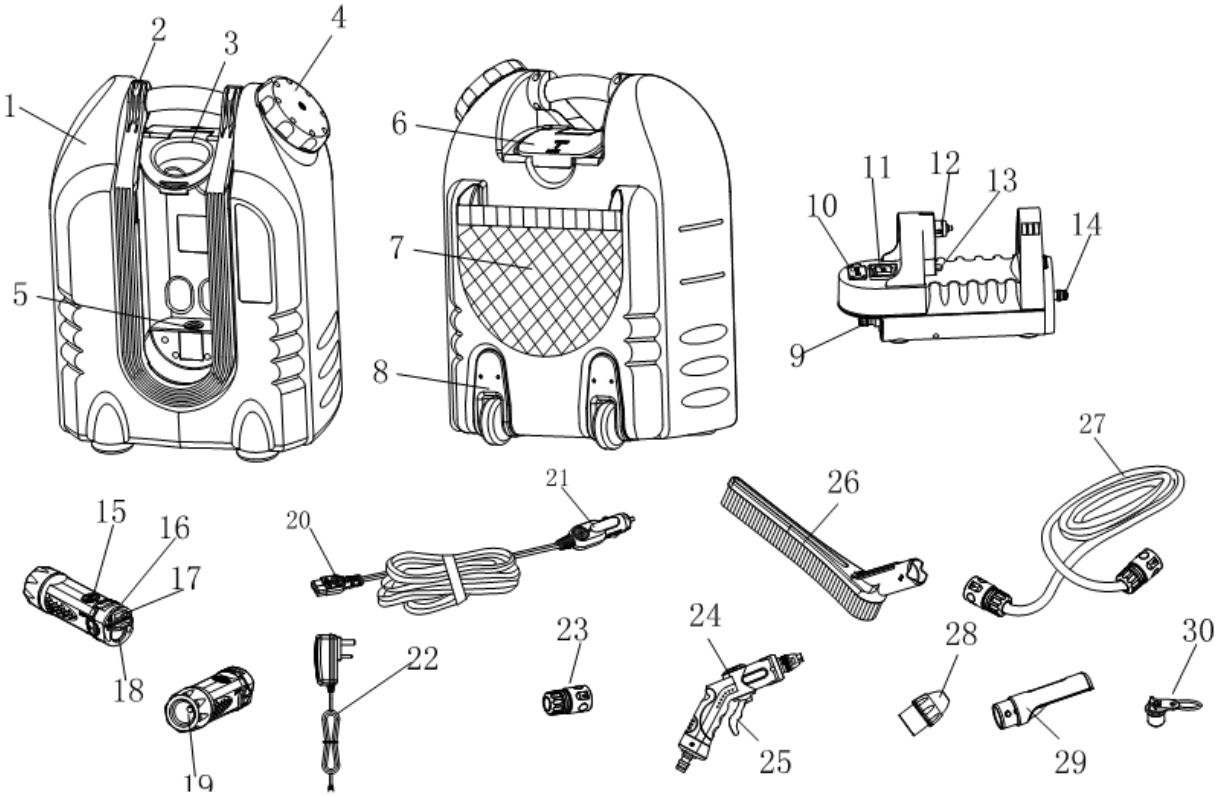

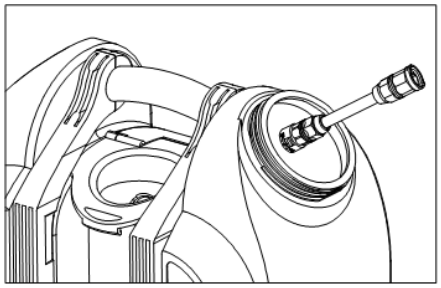

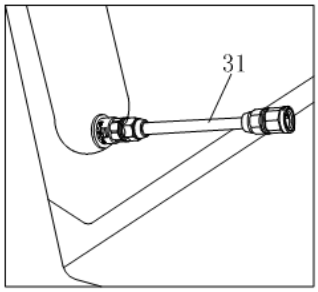

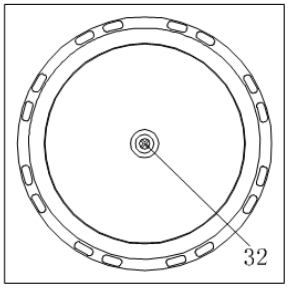

1. Wasserbehälter
2. Zugstange
3. Verriegelung
4. Verschlussdeckel
5. Wasserauslass
6. Verschlussblech
7. Staunetz
8. Rollen
9. Wassereinlasskupplung
10. Netzkabeleingang
11. Ein/Aus-Schalter
12. Stecker Zigarettenanzünder
13. Auslöseknopf
14. Wasserauslasskupplung
15. Taschenlampenschalter
16. DC-Ladeeingangsanschluss
17. USB-Ladeausgangsanschluss
18. Auslassanschluss Zigarettenanzünder
19. LED-Leuchte
20. 8-poliger Stecker
21. Stecker Zigarettenanzünder
22. Hauptladegerät
23. Schnellkupplung
24. Handspritzpistole
25. Betätigungshebel
26. Lange Bürste
27. Schlauch
28. Düsenkopf
29. Brausekopf
30. Hahn
31. Filtereinlassschlauch
32. Entlüftung am Verschlussdeckel

BETRIEB DES KOMPLETTEN SETS

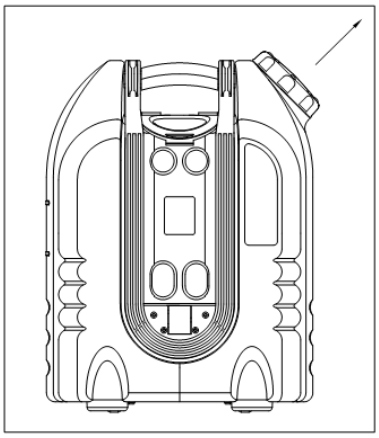

Verschlussdeckel des Wasserbehälters gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.

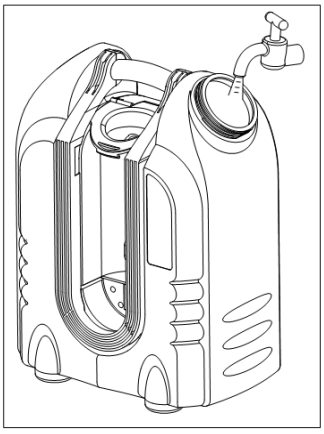

Behälter mit frischem Wasser füllen.
WICHTIG: Wasser mit einer Temperatur zwischen 0° C und 40° C verwenden.

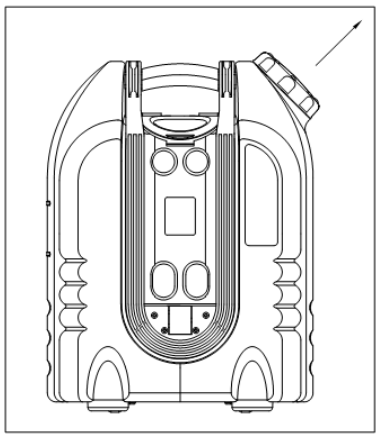

Verschlussdeckel aufsetzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.

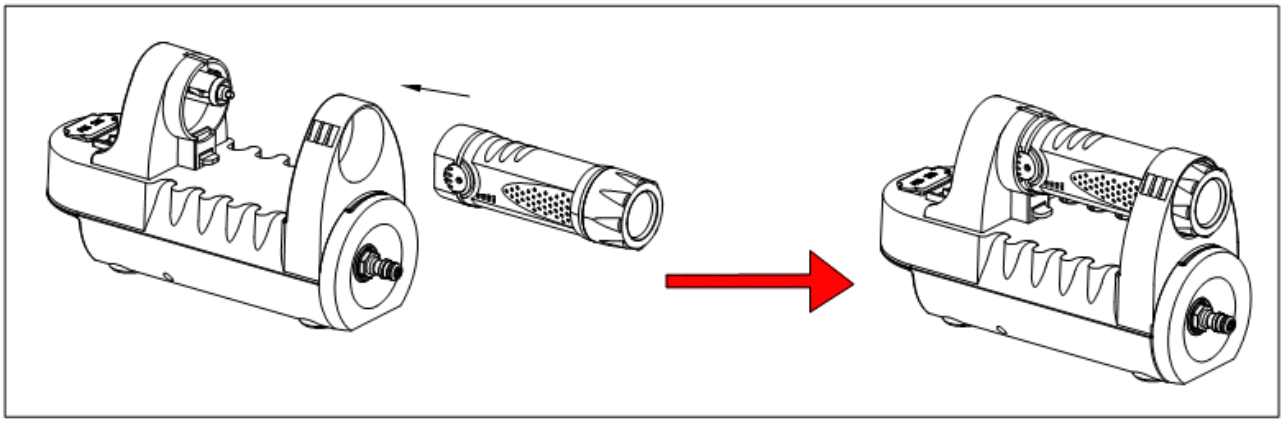

Stromversorgungsteil (Taschenlampe) am Pumpenaggregat anbringen.

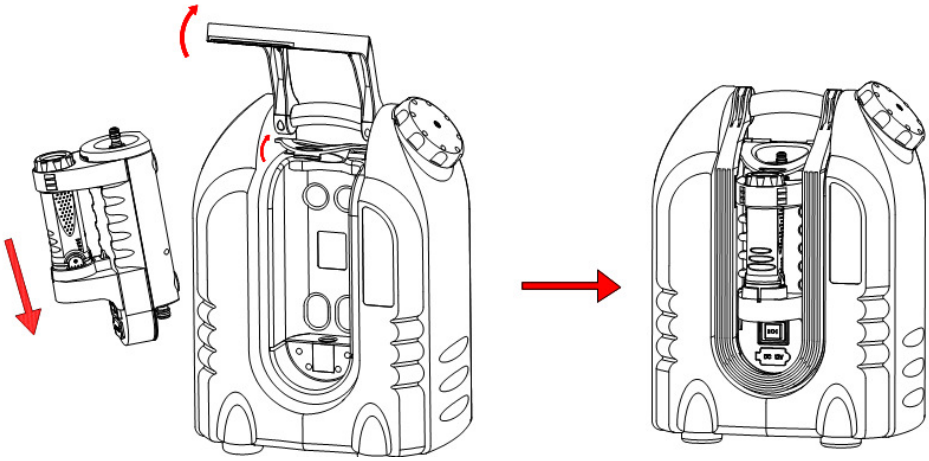

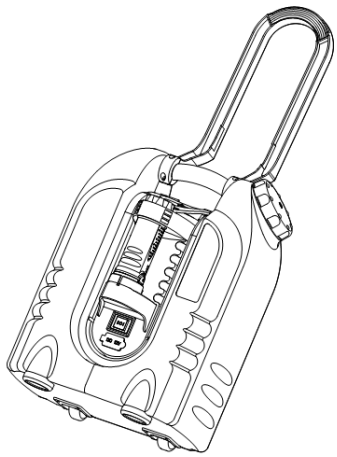

Pumpenaggregat am Wasserbehälter befestigen.
Hinweis: Zugstange 90 Grad nach oben schwenken und Pumpenaggregat beim Befestigen am Wasserbehälter leicht nach unten drücken.

Zugstange zum einfachen Versetzen des Geräts verwenden.

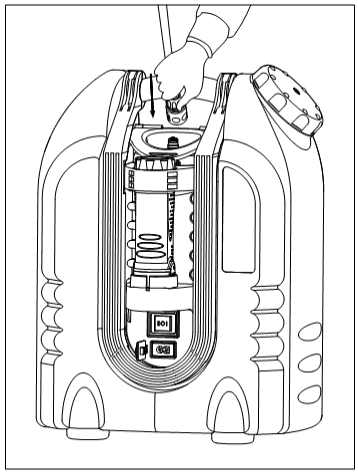

Spritzpistole an Schlauch anschließen.

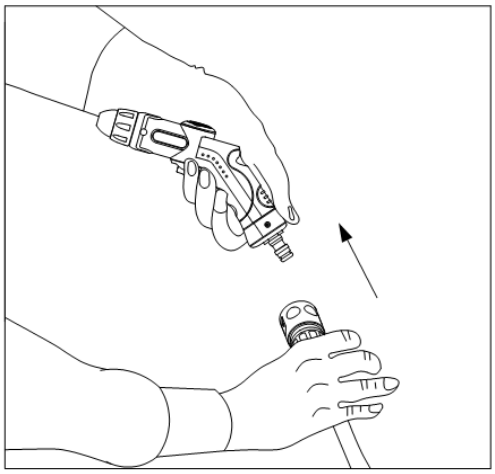

Schlauch an Wasserauslass am Pumpenaggregat anschließen.

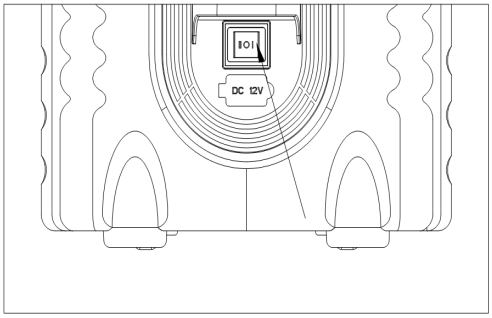

Bei Verwendung des Akkus als Stromversorgung Ein/Aus-Schalter einschalten.

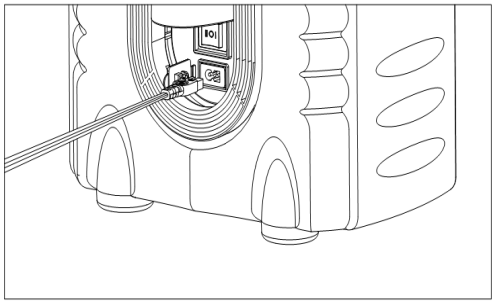

Bei Verwendung von 12 V DC Netzanschlusskabel an Gerät anschließen.

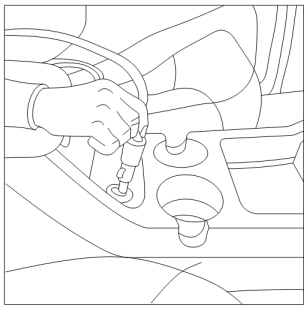

Stecker an Buchse des Zigarettenanzünders oder Stromanschluss anschließen.

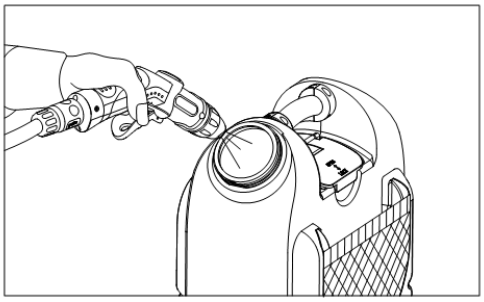

System entlüften und mit Reinigung beginnen.

WICHTIG: BEI STROMENTNAHME ÜBER DEN ZIGARETTENANZÜNDER DAS STROMKABEL LÖSEN, WENN DER MOTOR LÄNGERE ZEIT AUSGESCHALTET WIRD. BEI BESTIMMTEN FAHRZEUGEN WIRD DIE STROMZUFUHR NACH DEM ABSTELLEN DES MOTORS NICHT AUSGESCHALTET. WENN DER NETZSTECKER ANGESCHLOSSEN BLEIBT, KANN DIE FAHRZEUGBATTERIE ENTLADEN ODER BESCHÄDIGT WERDEN.

HINWEIS: Sollten Sie nicht sicher sein, ob die Kapazität der Fahrzeugbatterie ausreicht, starten Sie den Motor, wenn das Gerät über das Bordnetz des Fahrzeugs betrieben wird.

ABBAUEN DES PUMPENAGGREGATS

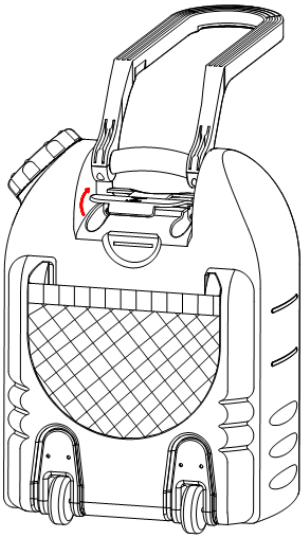

Zugstange und Verschlussblech 90 Grad nach oben schwenken.

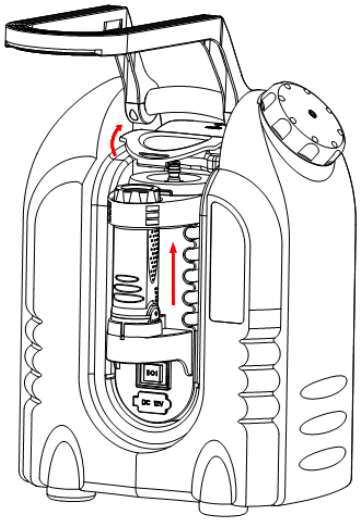

Verriegelung zum Entriegeln mit einer Hand nach oben ziehen; mit der anderen Hand Taschenlampe festhalten und Pumpenaggregat hochziehen und vom Wasserbehälter abnehmen.

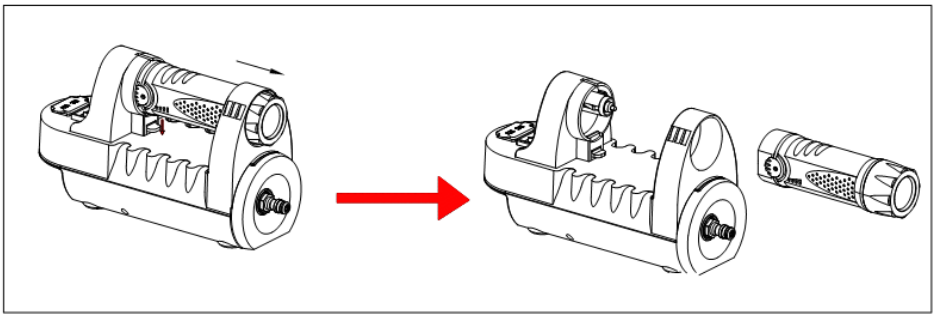

Auslöseknopf mit einer Hand nach unten drücken; mit der anderen Hand Taschenlampe festhalten und aus dem Pumpenaggregat herausziehen.

SEPARATE BENUTZUNG DER PUMPE

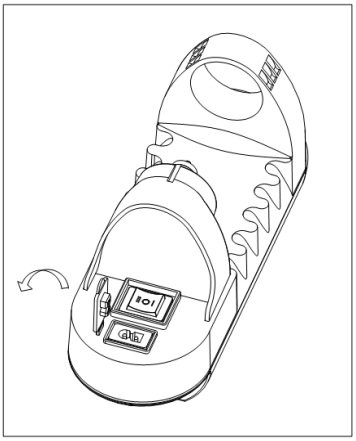

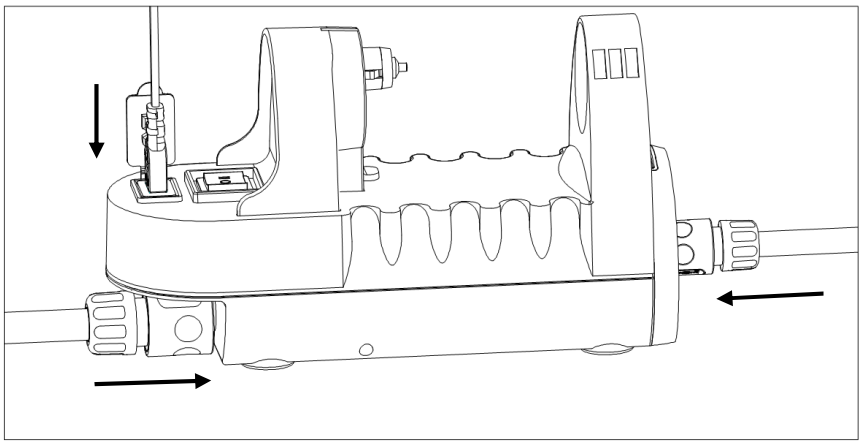

Anschlussdeckel öffnen, 12-V-Anschlusskabel des Zigarettenanzünders einstecken; Saugschlauch und Auslassschlauch am Pumpenaggregat anschließen.

HINWEIS: Saugschlauch ist nicht im Paket enthalten; Länge des Saugschlauchs kann max. 5-6 m betragen.

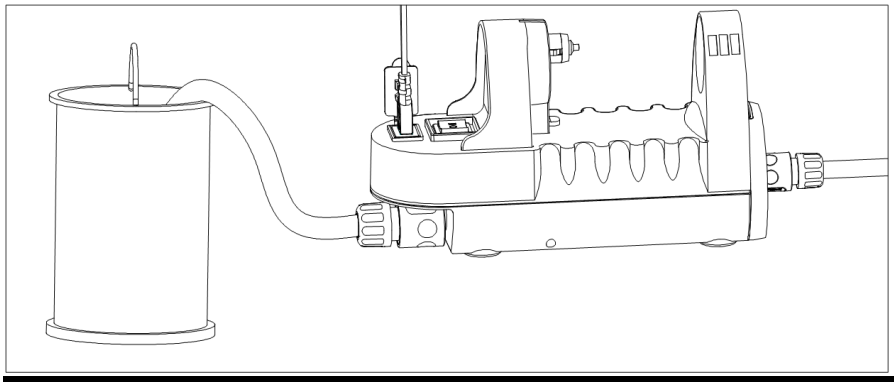

Sicherstellen, dass Netzanschlusskabel, Saugschlauch und Auslassschlauch fest angeschlossen sind. Saugschlauch in eigenen Wasserbehälter hängen und mit Reinigung beginnen.

Betätigung der Handspritzpistole:

(1) Intermittierender Wasserstrahl

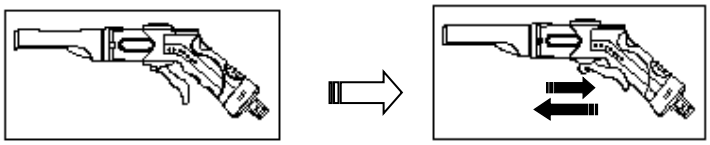

Ein intermittierender Wasserstrahl wird durch mehrmaliges Betätigen und Loslassen des Abzugshebels erzeugt.

(2) Dauerwasserstrahl

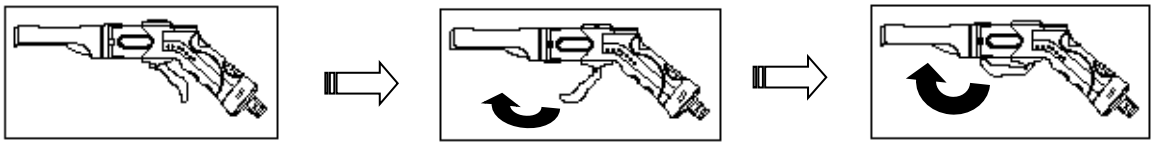

Position 1 Position 2

Ein kontinuierlicher Wasserstrahl wird erzeugt, wenn der Abzugshebel nach vorn in Position 1 oder Position 2 bewegt wird.

(3) Variable Spritzpistole

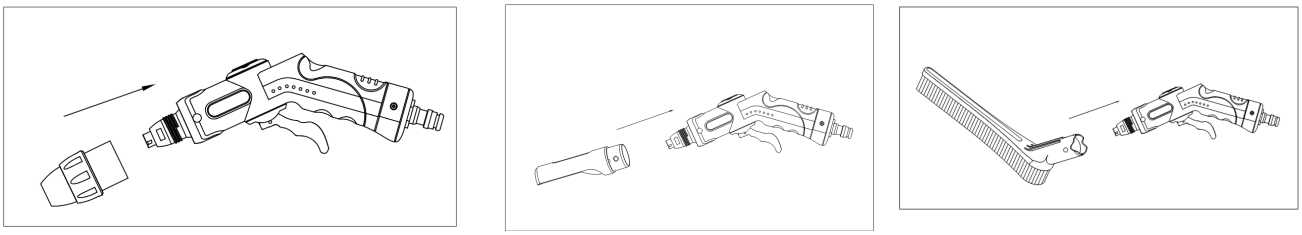

Bei Bedarf Düsenkopf herunterdrehen und Brausekopf / Bürste an der Spritzpistole anschließen.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

DIE AUTOMATISCHE ABSCHALTFUNKTION:

Beim Loslassen des Abzugshebels schaltet der dynamische Druck den Motor automatisch ab. Beim Betätigen des Abzugshebels aktiviert der Druckabfall automatisch den Motor, und mit einer geringfügigen Verzögerung wird wieder Druck aufgebaut. Um eine korrekte automatische Abschaltung zu gewährleisten, darf das Zeitintervall zwischen Loslassen und Betätigen des Abzugshebels nicht weniger als 5-10 Sekunden betragen.

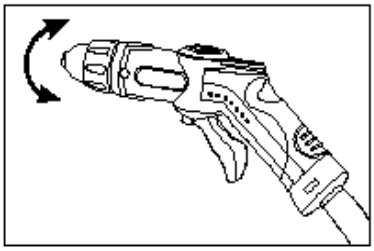

Abzugshebel an Spritzpistole betätigen und Wasserstrahl nach Bedarf einstellen.

AUSSCHALTEN IHRES TRAGBAREN HOCHDRUCKREINIGERS:

1. Ein/Aus-Schalter in Stellung AUS bringen.
2. Abzugshebel an Spritzpistole betätigen, um eventuellen Wasserdruck in Schlauch oder Spritzpistole abzubauen.
3. Schlauch vom Gerät lösen.
4. Spritzpistole vom Schlauch trennen.
5. Abzugshebel der Spritzpistole betätigen, um überschüssiges Wasser zu entfernen.

GEBRAUCH DES STROMVERSORGUNGSTEILS

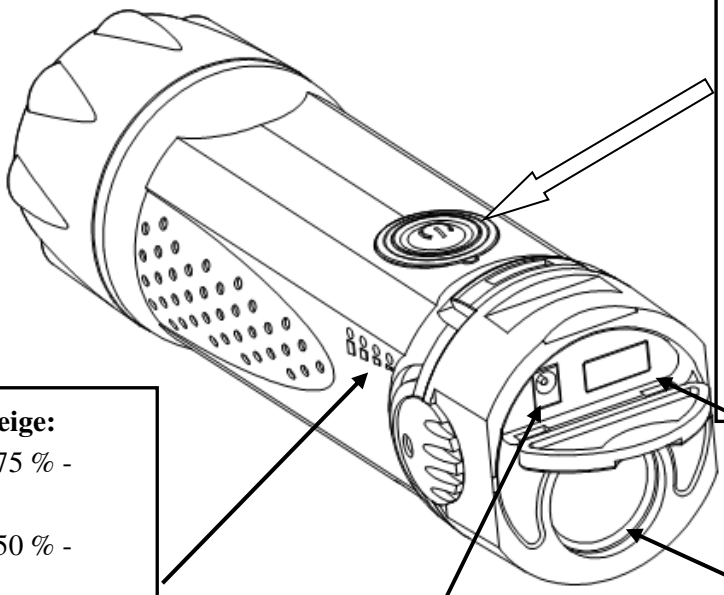

EIN/AUS-TASTE

- ❖ Taste einmal drücken, um digitales Gerät zu laden.
- ❖ Taste zweimal drücken, um SOS-Licht einzuschalten; auf die gleiche Weise wird es wieder ausgeschaltet.
- ❖ 3 Sekunden drücken, um Beleuchtung einzuschalten; auf die gleiche Weise wird sie wieder ausgeschaltet.
- ❖

Ladezustandsanzeige:
4 LED-Leuchten: 75 % - 100 % Kapazität
3 LED-Leuchten: 50 % - 75 % Kapazität
2 LED-Leuchten: 25 % - 50 % Kapazität
1 LED-Leuchte: 7 % - 25 % Kapazität

USB-AUSGANG
5 V/2,0 A

Stromversorgungsteil mit mitgeliefertem Ladegerät laden.

Zigarettenanzünder-Ausgang (15 V) für Stromversorgung Ihrer 12-V-DC-Produkte.

Wie wird das Stromversorgungsteil geladen?	**Wie wird ein digitales Gerät mit diesem Stromversorgungsteil geladen?**	**Wie erfolgt die Stromversorgung von 12-V-DC-Produkten?**
● Original-Ladegerät mit Eingang AC 100-240 V und Ausgang 16,8 V 1A verwenden. ● Original-Ladegerät an Stromversorgungsteil und Steckdose im Haus anschließen. ● Empfohlene Ladezeit: 3 Stunden ● Wenn das Stromversorgungsteil vollständig geladen ist, leuchten alle LED-Leuchten dauerhaft. 	● Digitales Gerät mit Originalkabel an USB-Anschluss anschließen. ● Ein/Aus-Taste drücken, um Ladevorgang zu starten. ● Die Stromanzeige leuchtet auf: zeigt korrekten Ladevorgang an. ● Kabel entfernen, wenn das Gerät vollständig geladen ist; die LED-Anzeige wird innerhalb von 10 Sekunden automatisch ausgeschaltet. 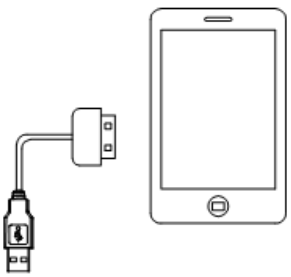	● 12-V-DC-Produkte mit Original-Anschlusskabel an Zigarettenanzünder-Buchse anschließen.

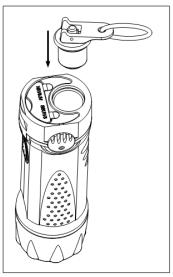
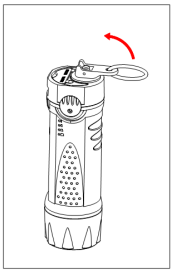
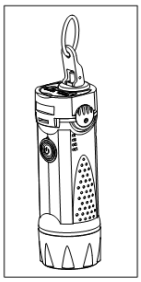

ALLGEMEINE WARTUNG

WARNUNG: VOR BEGINN DER WARTUNGSARBEITEN IMMER ZUERST DEN STECKER VON DER STROMVERSORGUNG LÖSEN.

1. **WASSEREINLASSFILTER:** Vor dem Einfüllen von Wasser den Wassereinlassfilter im Wasserbehälter kontrollieren. Filtersieb reinigen, wenn es zugesetzt ist; Filtersieb auswechseln, wenn es beschädigt ist.

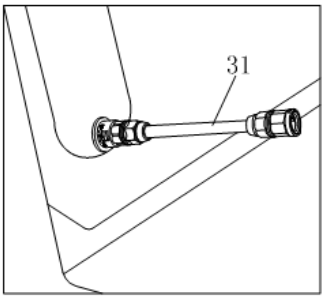

Verschlusskappe in Zigarettenanzünder-Buchse einsetzen, damit kein Wasser eindringen kann; an der Schnur tragen.

2. **DÜSE ZUGESETZT:** Eine zugesetzte Düse hat einen zu hohen Betriebsdruck zur Folge, was zu einem Lastanstieg des Hochdruckreinigers führt. In diesem Fall den Hochdruckreiniger ausschalten und den Stecker von der Stromversorgung abziehen:

- Stromversorgung trennen und Hebel an der Spritzpistole ziehen, um den Druck abzubauen; Spritzpistole vom Schlauch trennen.
- Spritzdüse mit dem Düsenreinigungswerkzeug reinigen. (Siehe Abbildungen 1 & 2 unten).
- Baugruppe gegen die Strömungsrichtung mit Wasser oder Druckluft durchspülen.
- Sollte der Druck immer noch zu hoch sein, Schritte 1-2 wiederholen.

3. **SCHMIERUNG**: Für diese Pumpe ist keine Schmierung erforderlich. Die O-Ringe der Schlauchanschlüsse können mit Silikonfett bestrichen werden, wenn der Anschluss schwierig wird.
4. Etwas Silikonfett auf den Metallteil der Spritzdüse auftragen, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wurde.

SPRITZDÜSE REINIGEN

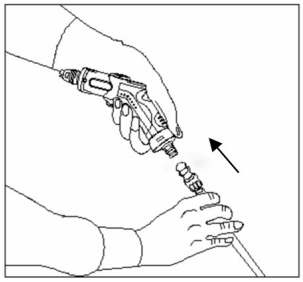

SCHRITT 1:
Schnellkupplung nach hinten ziehen und Düse vom Schlauch lösen.

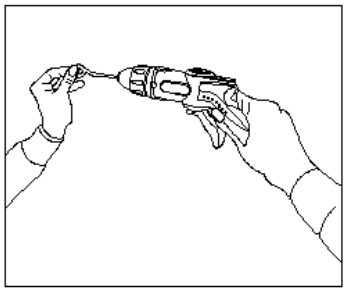

SCHRITT 2:
Düse mit dem Werkzeug reinigen.
Düse von Schmutz reinigen und spülen.

SICHERUNG ERSETZEN

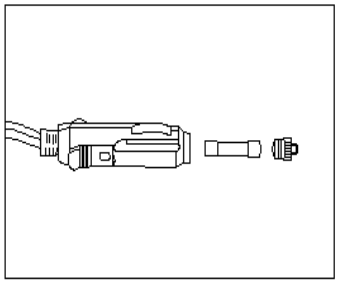

Ende von Anschlusskabel-Adapter losschrauben, um alte Sicherung zu entfernen. Entsorgen und durch neue Sicherung ersetzen.

FÜR AKKU:

- Stromversorgungsteil nicht für längere Zeit bei hohen Temperaturen aufbewahren.
- Stromversorgungsteil vom Gerät abnehmen und an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren; vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Das Stromversorgungsteil ist in teilgeladenem Zustand (idealerweise 50 Prozent) aufzubewahren; empfohlene Temperatur 0° C ~20 °C. Bei nicht regelmäßigem Gebrauch darauf achten, dass der Akku mindestens alle 3 Monate statt vollständig nur zu etwa 50 % SOC geladen wird.
- Zum Laden der Batterie ist das mitgelieferte Original-Ladegerät zu verwenden.

AUFBEWAHRUNG DES TRAGBAREN HOCHDRUCKREINIGERS

Der tragbare Hochdruckreiniger ist an einem frostgeschützten Ort aufzubewahren. Dieses Gerät nicht im Freien oder in einem Bereich aufbewahren, wo die Temperatur unter 0 °C (32 °F) sinkt. Dies kann zu schweren Schäden am Gerät und zum Erlischen der Garantie führen. Wasser sollte nicht für längere Zeit im Gerät bleiben. Sinkstoffe oder Mineralien können sich an Pumpenteilen ablagern und zum Festlaufen der Pumpe führen. Wenn Sie den tragbaren Hochdruckreiniger länger als 30 Tage nicht benutzen wollen, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen.

WASSER AUS DEM GERÄT ABLASSEN:

1. Schalter ausschalten, Abzugshebel der Spritzpistole betätigen, um Druck abzubauen. Spritzpistole demontieren und Hebel nochmals betätigen, um Wasser aus der Spritzpistole zu entfernen. Wasser aus dem Behälter ablassen. Gerät einschalten und ca. 30 Sekunden ohne Spritzpistole laufen lassen.
2. Hochdruckschlauch lösen. Ein Ende hochhalten und Wasser aus dem Schlauch auslaufen lassen.
3. Schlauch, Spritzpistole und Anschlusskabel entfernen und in Aufbewahrung verstauen.
4. Wenn das Gerät unter Frostbedingungen oder länger als 30 Tage aufbewahrt werden muss, kann ein Pumpenschutz oder ein nichttoxisches RV Frostschutzmittel verwendet werden, um ein Einfrieren zu verhindern und Mineralablagerungen zu reduzieren.

BEDINGUNGEN ZUR AUFBEWAHRUNG DES STROMVERSORGUNGSTEILS

1. Stromversorgungsteil vom Gerät abnehmen und an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren; vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
2. Das Stromversorgungsteil ist in teilgeladenem Zustand (idealerweise 50 %) aufzubewahren; empfohlene Temperatur 0 □ ~ 20 □. Bei nicht regelmäßigem Gebrauch darauf achten, dass der Akku mindestens alle 3 Monate statt vollständig nur zu etwa 50 % SOC geladen wird.
3. Ideale Umgebungstemperatur für den Gebrauch zum Schutz der Akku-Lebensdauer:
   Betrieb: 0° C ~ 40 °C; Aufbewahrung: 0° C ~ 40° C; Laden: 0° C ~ 35 °C

FROSTSCHUTZMITTEL WIE FOLGT ZUGEBEN:

1. Etwa 3 Liter RV Frostschutzmittel in den Behälter einfüllen.
2. Hochdruckschlauch, Spritzpistole und Anschlusskabel anschließen.
3. Gerät einschalten und Abzugshebel betätigen, bis ein gleichmäßiger Frostschutzmittelstrom vorhanden ist.

4. Gerät ausschalten. Abzugshebel betätigen, um Druck abzubauen.
5. Schlauch, Spritzpistole und Anschlusskabel entfernen und in Aufbewahrung verstauen.

GEBRAUCH DES HOCHDRUCKREINIGERS NACH AUFBEWAHRUNG MIT FROSTSCHUTZMITTEL:

1. RV Frostschutzmittel ablassen. (Schritte 1 und 2 unter 'Wasser aus dem System ablassen' ausführen.)
2. Vor dem Gebrauch 1 Behälter frisches Wasser durch das System laufen lassen und sicherstellen, dass das Frostschutzmittel vollständig aus dem System entfernt ist.

WARNUNG: AUSSCHLIESSLICH RV FROSTSCHUTZMITTEL VERWENDEN. JEDES ANDERE FROSTSCHUTZMITTEL IST KORROSIV UND KANN ZUR BESCHÄDIGUNG DER PUMPE UND ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE FÜHREN.

FEHLERSUCHE AM TRAGBAREN HOCHDRUCKREINIGER

Problem	Abhilfe
Pumpe läuft nicht an	❖ Bei Stromversorgung über den Zigarettenanzünder Folgendes prüfen: 1. Kontrollieren, ob das Netzanschlusskabel korrekt angeschlossen und nicht beschädigt ist. **2.** Fahrzeugbatterie kontrollieren. Bei einigen Fahrzeugen liegt am Zigarettenzünder nur Strom an, wenn die Zündung eingeschaltet ist. **3.** Sicherung für Zigarettenanzünder kontrollieren. ❖ Bei Verwendung des eigenen Stromversorgungsteils kontrollieren, ob dieses korrekt angeschlossen ist; Ladezustandsanzeige von Akku kontrollieren.
Pumpe läuft, aber es strömt kein Wasser aus	❖ Kontrollieren, ob die Düse zugesetzt ist. ❖ Kontrollieren, ob der Wassereinlassfilter im Wasserbehälter zugesetzt ist; außerdem kontrollieren, ob er richtig angeschlossen ist. ❖ Sicherstellen, dass der Wasserschlauch nicht durchgebogen ist und fest sitzt.
Pumpe schaltet sich beim Abstellen der Spritzpistole nicht automatisch ab	❖ Kontrollieren, ob Wasser im Behälter ist oder nicht. ❖ Wenn der Druckschalter beschädigt ist, an autorisierten Kundendienst wenden. ❖ Pumpe ist defekt; an autorisierten Kundendienst wenden.
Digitale Geräte können nicht mit Stromversorgungsteil geladen werden	❖ Ladezustand des Akkus kontrollieren. ❖ Kontrollieren, ob das digitale Gerät richtig angeschlossen ist. ❖ Kontrollieren, ob die Ausgangsspannung dem Gerät entspricht oder nicht. ❖ Schalter betätigen (einschalten).
Pumpe läuft unregelmäßig	❖ Kontrollieren, ob die Düse zugesetzt ist. ❖ Kontrollieren, ob eine höhere Spannung anliegt als die Nennspannung.

ENTSORGUNG

Elektrische und elektronische Geräte dürfen niemals über den normalen Hausmüll entsorgt werden!!

Verbraucher sind gesetzlich zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten verpflichtet. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Geräte bei den dafür eingerichteten Sammelstellen abgegeben werden. Nähere Informationen zu Entsorgungsstellen erhalten Sie bei den zuständigen örtlichen Behörden oder Entsorgungsunternehmen.

HINWEIS:

Damit die Fahrzeugbatterie nicht zu stark beansprucht wird, den Motor starten, wenn länger als 30 Minuten Strom über den Zigarettenanzünder entnommen werden soll.

Zum Schutz des Akkus das Stromversorgungsteil nicht länger als 20 Minuten für Dauerbetrieb des Hochdruckreinigers verwenden.

Technische Daten:

- Druck (bar): 3-10 bar
- Wasserfördermenge: 2,5 l/m
- Wassertemperatur: 0 ℃ ~ 40 ℃
- Lithium-Ionen-Akku: 15 V, 2400 mAh
- Externe Stromversorgung: Zigarettenanzünder
- Spannung: 12 V ~ 15 V (DC)
- Leistung: 75 W
- Schlauch: 6,0 m
- Netzanschlusskabel: 3,0 m
- Ladegerät: AC 100-240 V
- Fassungsvermögen: 20 Liter
- Gesamtgewicht: 7,0 kg
- Maße: 355 x 270 x 470 mm

Packliste

Arti-kel	**Bezeichnung**	**Anzahl**
1	**Behälter**	1
2	**Pumpenaggregat**	1
3	**Stromversor-gungsteil (Power Pack)**	1
4	**Schlauch**	1
5	**Handspritz-pistole**	1
6	**Netzanschluss-kabel**	1
7	**Ladegerät**	1
8	**Dichtring**	6
9	**Anleitung**	1
10	**Schnellkupplung**	2
11	**Auslassanschluss**	1
Datum		