


MONTAGEANLEITUNG / NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Bogenset T/D REMU

Artikel # 2011369

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses Bogen-Sets. Mit diesem Take-Down-Bogen haben sie ein Sportgerät erworben, dessen Einsatz ausschließlich zum Schießen auf die für das Zuggewicht des Bogens (20 lbs) geeigneten Zielscheiben und Kunststoffziele vorgesehen ist.

Setübersicht

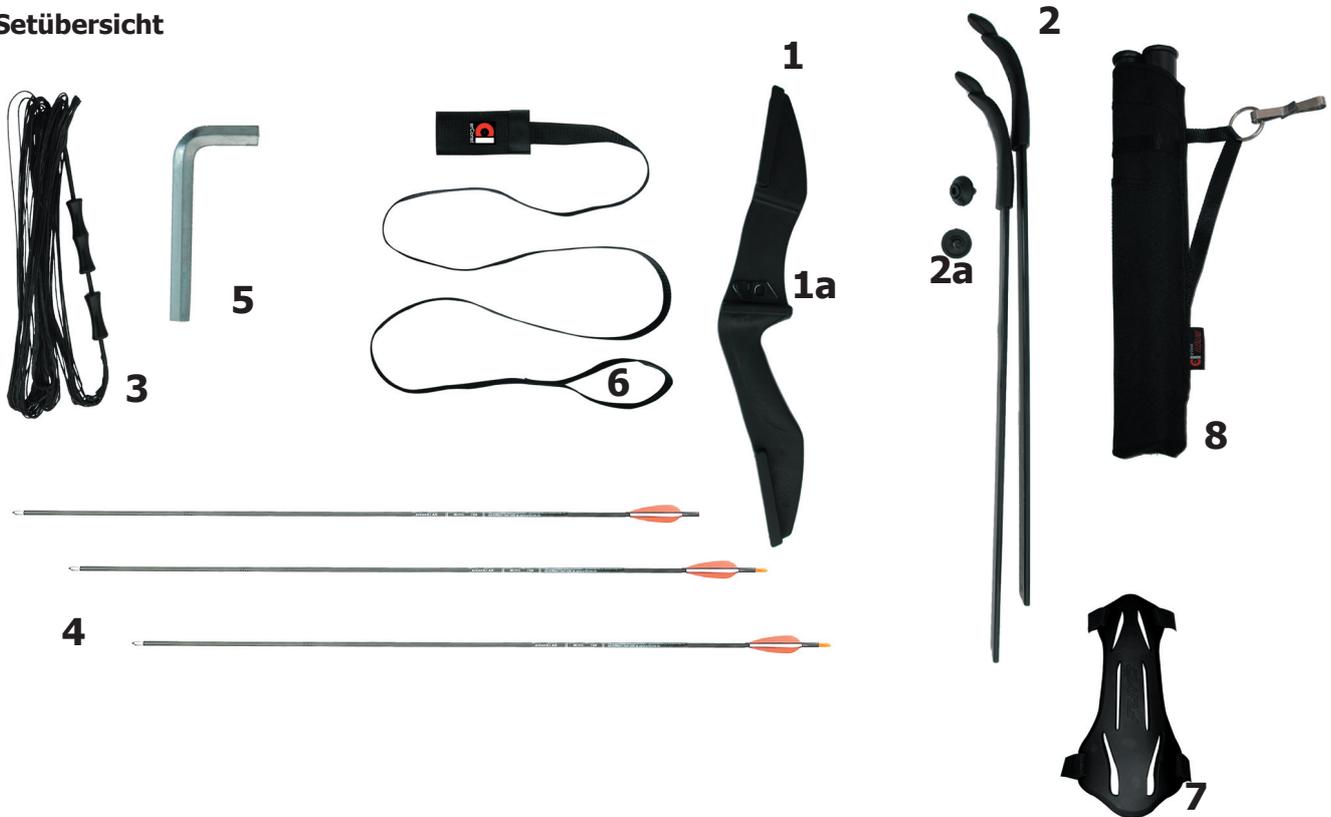

- | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|
| 1 | - Mittelstück REMU (inkl. zwei Pfeilaufnahmen 1a) | 6 | - Spannhilfe |
| 2 | - Wurfarme REMU (inkl. zwei Wurfarmschrauben 2a) | 7 | - Armschutz |
| 3 | - Dacronsehne (inkl. Fingersaver) | 8 | - Seitenköcher |
| 4 | - Pfeilset M/I/C 900 (3 Pack) | 9 | - Bedienungsanleitung, deutsch |
| 5 | - Innensechskantschlüssel (6.0) | | |

Entnehmen Sie alle zur Montage beigelegten Teile und Werkzeuge aus der Verpackung. Legen Sie die Teile entsprechend der Teileübersicht vor sich, um eine klare Zuordnung der Begriffe zu den Bauteilen zu gewährleisten. Schrauben Sie die Wurfarme (2) mithilfe der Wurfarmschrauben (2a) und des Innensechskantschlüssels (5) vorn so an das Mittelstück (1), dass die Wurfarmenden vom Körper weg zeigen.

Achtung Erstickungsgefahr! Halten Sie Tiere und Kinder vom Verpackungsmaterial fern.

GENERELLE INFORMATIONEN

Um eine sichere Nutzung dieses Bogens zu gewährleisten, enthält dieses Handbuch wichtige Hinweise und Sicherheitsinformationen zum Produkt, zur Pflege und der Verwendung. Bitte lesen Sie es vor der Montage oder der Bedienung vollständig durch und bewahren Sie es als Referenz für die Zukunft auf. Übertragen Sie beim Verkauf oder dem Verleih des Bogens bitte auch die Bedienungsanleitung.

Sportbögen dürfen in Deutschland ohne Altersbeschränkung genutzt werden. Beachten Sie die zum Zeitpunkt des Erwerbs/der Nutzung jeweils gültige Rechtslage im jeweiligen Geltungsbereich!

Bei der Aufbewahrung des Bogens ist sicher zu gehen, dass ein Abhandenkommen dieses Gegenstandes oder die Entwendung durch einen unbefugten Dritten verhindert wird.

MONTAGEANLEITUNG / NUTZUNGSBEDINGUNGEN

SICHERHEITSHINWEISE

In dieser Bedienungsanleitung und eventuell auf Ihrem Bogen befinden sich Warnhinweise. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zu katastrophalen Folgen in Form von: Sachbeschädigung, schweren Verletzungen des Schützen oder Unbeteiligter bis hin zum Tode führen.

Platzieren Sie niemals Finger oder Daumen auf oder in der Flugbahn des Pfeils. Hierbei kann es zu schweren Verletzungen der Hand sowie Finger- oder Daumenamputationen kommen.

Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper auf, in oder in der Nähe der Flugbahn des Pfeils oder in der Nähe der Sehne befinden. Hierzu zählen insbesondere Äste, Ranken, Baumrinde, Kleidung, Seile sowie Jagdzubehör wie zum Beispiel Ferngläser, Entfernungsmesser oder Lockpfeifen. Im schlimmsten Fall kann es zu Sachbeschädigung, schweren Verletzungen des Schützen oder Unbeteiligter bis hin zum Tod kommen.



Niemals „trocken Schießen“ (Lösen einer gespannten Sehne ohne einen empfohlenen Pfeil). Ein Trockenschuss führt fast **IMMER** zu einer Beschädigung des Bogens und führt zum Erlöschen der Garantie. Sollte Ihr Bogen dennoch trocken geschossen worden sein, sollte dieser von einem qualifizierten Kundendienstmitarbeiter vor einer weiteren Verwendung überprüft werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen!

Gebrauchen Sie den Bogen nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss sowie unter Schlafentzug.

Verwenden Sie niemals Pfeile mit unpassendem Spinewert (Steifheit), falschem Gewicht oder ungeeigneter Länge. Dies kann einem Trockenschuss gleichkommen und führt zum Erlöschen der Garantie. Es kann zu Beschädigungen des Bogens und schweren Verletzungen kommen! Lassen Sie sich bitte von Ihrem Fachhändler beraten.

Prüfungsrelevante Bauteile

Um eine sichere und ordnungsgemäße Funktion Ihres Bogens zu gewährleisten, ist es nötig einige Richtlinien einzuhalten und ihre Ausrüstung regelmäßig zu kontrollieren. Sollten Schäden oder starke Abnutzungen an einem oder mehreren Komponenten auftreten, stellen Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit Dritter die Nutzung ein und tauschen Sie das fehlerhafte Teil oder wenden Sie sich zur Beschaffung von Ersatzteilen bzw. zur Reparatur an Ihren Fachhändler.

Pfeilendstücke Abgenutzte oder beschädigte Pfeilendstücke (Nocken) können Probleme beim Abschuss des Pfeils verursachen. Achten Sie auch darauf, dass die Nocken richtig ausgerichtet sind und keine Verformungen aufweisen.

Verwenden Sie **NIEMALS** abgenutzte oder beschädigte Pfeilendstücke.

Sehnen Die Sehne sollte vor **JEDEM** Gebrauch auf Anzeichen von Ausfransen oder Reißen geprüft werden. Jeder einzelne Strang ist entscheidend für die Sicherheit. Im Fall von Abnutzungserscheinungen, ersetzen Sie umgehend das beschädigte Bauteil, bevor Sie den Bogen weiter verwenden.

Wurfarme Die Wurfarme können durch Stöße, grobe Handhabung, Trockenschüsse oder unsachgemäßen Handhabung beschädigt werden. Sie können dann brechen oder zerplatzen. Überprüfen Sie die Wurfarme deshalb regelmäßig auf Anzeichen von Splintern, Reißen, Fugen oder Delaminierung. Schießen Sie keinen Bogen mit beschädigtem Wurfarm.

Pfeile Aufgrund der Abnutzung der Pfeiloberfläche durch sach- oder ggf. auch unsachgemäße Verwendung ist es notwendig die Pfeile vor jeder Verwendung auf optisch oder akustisch wahrnehmbare Beschädigungen zu überprüfen. Eine Verwendung von Pfeilen mit jeglicher Art von Beschädigung ist aus Sicherheitsgründen ausdrücklich untersagt.

WARNUNG! SCHIESSEN SIE NIEMALS EINEN BESCHÄDIGTEN PFEIL.

MONTAGEANLEITUNG / NUTZUNGSBEDINGUNGEN

BOGENRICHTLINIEN

1. Behandeln Sie Ihren Bogen immer, als wäre er gespannt!
2. Setzen Sie Ihren Bogen keiner extremen Witterung aus (Hitze, Kälte, Nässe, Trockenheit)
3. Bewahren Sie Ihre Bogen immer an einem sicheren Ort auf.
4. Richten Sie Ihren Bogen niemals auf etwas anderes als Ihr Ziel!
5. Schießen Sie NIEMALS auf harte Objekt wie Steine oder Metall, da Ihr Pfeil abprallen und Sie oder andere verletzen könnte.
6. Kennen Sie Ihr Ziel und was darüber hinausgeht!

PFLEGE UND WARTUNG

Um die Lebensdauer Ihrer Sehne zu erhöhen, ist es ratsam passendes Sehnenwachs zu verwenden. Wachsen Sie, wenn "weißer Flaum" auf der Sehne erscheint oder der Bogen übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt war.

Der Sportbogen unterliegt einer eingeschränkten 2-jährigen Gewährleistung. Verschleißteile wie Sehnen, Pfeile und eventuell anderweitig geliefertes Zubehör sind nach Gebrauch von dieser Gewährleistung ausgeschlossen. Bitte prüfen Sie den Bogen und seine Komponenten immer unverzüglich auf Gewährleistungsansprüche und kontrollieren Sie die Materialien vor jedem Gebrauch sorgfältig, so dass von einer fehlerfreien Nutzung ausgegangen werden kann. Sollten eigenmächtig Veränderungen am Material durchgeführt werden, so verfällt die Gewährleistung und eventuelle Schadensersatzansprüche.

Sollten Sie Fragen zum Produkt haben oder Informationen aus dieser Anleitung für Sie unklar sein, wenden Sie sich bitte an unsere Serviceabteilung (mail@BLACK-FLASH-ARCHERY.de). Wir bemühen uns dann um die Beantwortung Ihrer Fragen.


SPANNEN MIT SPANNSCHNURR

Prüfen Sie die Spannschnur vor JEDER Nutzung. Verwenden Sie das Modell nur bei vollständiger Unversehrtheit.

1. Hängen Sie die Sehne auf dem unteren Wurfarm mit der Öse im Sehnenock ein. Die Sehnenösen müssen präzise in den Einkerbungen des Bogenendes liegen.
2. Schieben Sie die Spannschnurrtasche auf den unteren Wurfarm, bis diese fest auf dem Wurfarm sitzen. Die Schnur muss unter dem Bogen laufen.
3. Schieben Sie die Spannschnurrschleufe über den oberen Wurfarm.
4. Halten Sie den Bogen mit einer Hand am Griff und fädeln Sie das lose Ende der Sehne mit der anderen Hand durch die Spannschnurrschleufe.
5. Steigen Sie auf die Spannschnur. Ziehen Sie den Bogen soweit nach oben, bis die Verformung der Wurfarme ausreicht, um die obere Öse der Sehne im oberen Sehnenock einzuhängen. Die Durchbiegung sollte optisch nicht größer sein als im Bild dargestellt. Die Sehne sollte mind. zu 70% in der Sehnenführung aufliegen.
6. Sobald die Sehne korrekt auf beiden Wurfarmen platziert ist, kann der Zug langsam und gleichmäßig nachgelassen werden, bis sich der Bogen durch
7. Jetzt können Sie die Spannschnur abnehmen. Eine Nachkontrolle der richtigen Sehnenposition nach jedem Spannvorgang ist unbedingt erforderlich.
8. Um die Sehne zu entspannen, führen Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge durch. Verwenden Sie nur für den Bogen passende Sehnenlängen!

ACHTUNG:

Reicht die eigene Kraft nicht aus, um den Bogen zu spannen, ist der Spannvorgang sofort zu unterbrechen, um Verletzungen zu vermeiden. Lassen Sie sich durch eine zweite Person unterstützen oder wenden Sie sich bitte an ein Fachgeschäft.

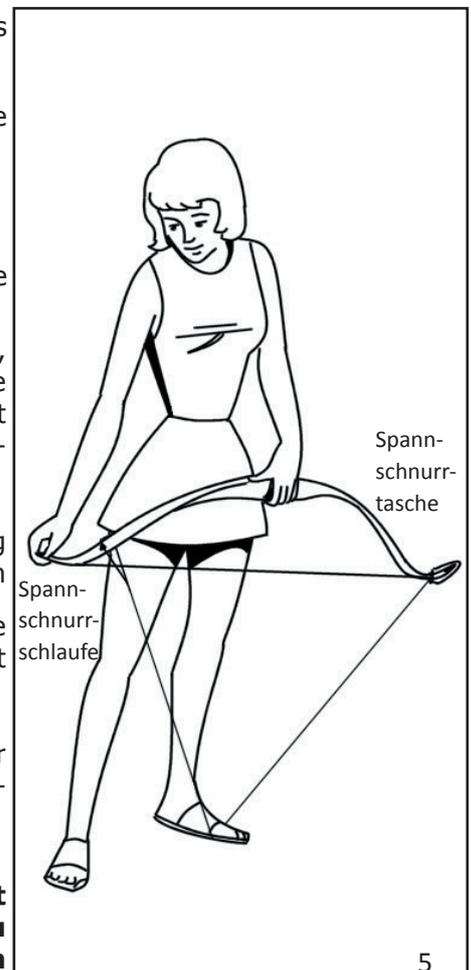

MONTAGEANLEITUNG / NUTZUNGSBEDINGUNGEN

DAS SCHIEßEN


Der Pfeil muss so in der Sehne eingenockt sein, dass die Leitfeder im rechten Winkel vom Schussfenster weg zeigt. (Bild1)

Die Nockkerbe muss vollständig auf der Sehne sitzen. Der Pfeil bildet mit der Sehne einen rechten Winkel (Bild2).


Zum Ausziehen der Sehne platzieren Sie drei Finger am Fingerschutz. Die Bogensehne berührt die Mitte der Nase und des Kinns. Der Zeigefinger berührt die Mitte des Kinns. (Bild3).

Stehen Sie vor dem Schuss im rechten Winkel zu Ihrem Ziel. Als Rechtshänder drehen Sie Ihre linke Schulter in Richtung Ziel. Der linke Arm (Hand am Griff) zeigt in Richtung Ihres Ziels. Der rechte Arm (Zugarm) bildet während des Schussvorgangs eine Linie mit dem Pfeil (Bild 4).

Es darf Grundsätzlich nur ein Pfeil pro Nutzung eingelegt und geschossen werden.

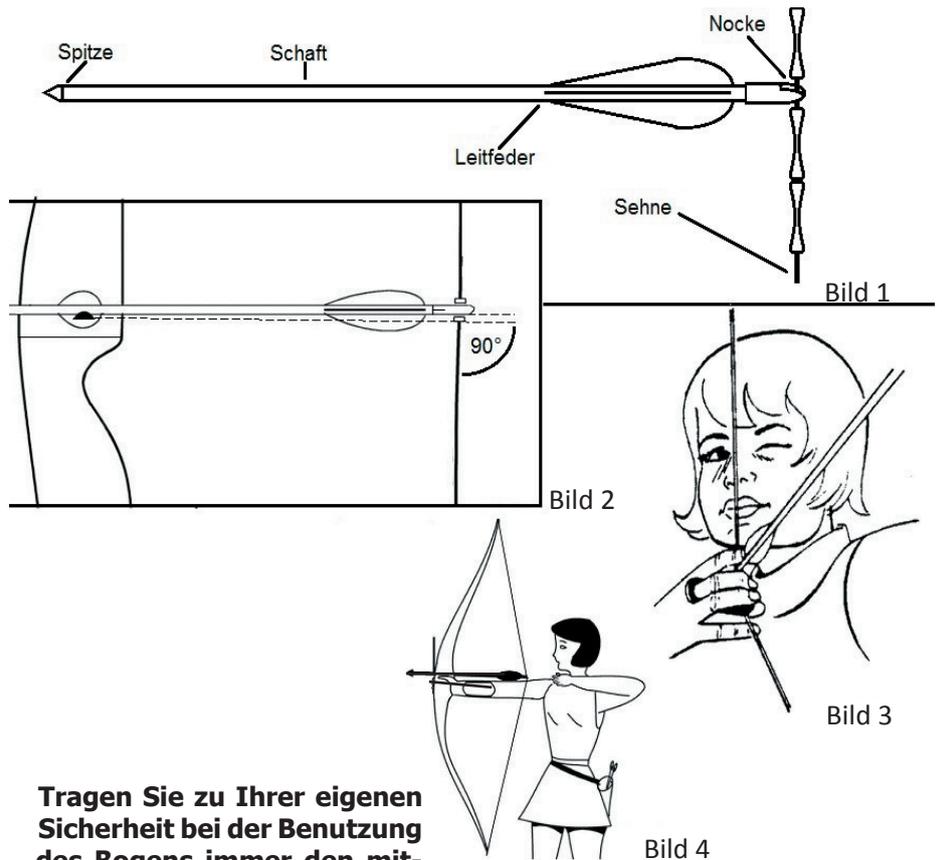

Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit bei der Benutzung des Bogens immer den mitgelieferten Armschutz um Verletzungen vorzubeugen.

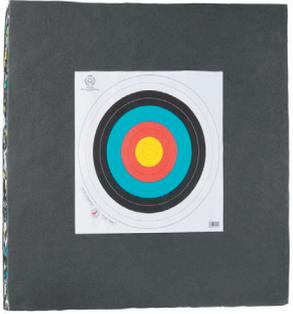GEEIGNETES ZUSATZMATERIAL AUS DEM FRANKONIA - SORTIMENT:			
<p>Zielscheibe - Profi # 88414-24</p>  <p>Holzständer # 88420-24</p>	 <p>Pfeilzieher # 183097-24</p>  <p>Rückenköcher # 137176-24</p>	 <p>Carbonpfeile (3/Pack) # 183090-24</p>	 <p>Schießsack - Will Stop # 173022-24</p>  <p>Pfeilmatte - Deluxe # 177621-24</p>