


SICHERHEITSHINWEISE


Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!

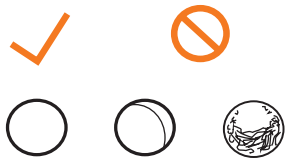

Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.

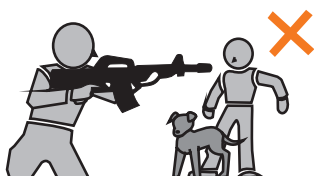

Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.




Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.




Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.



Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.

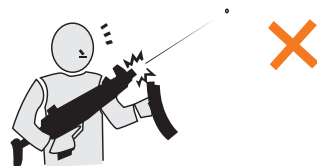

Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.

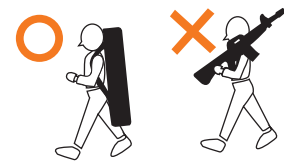

Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.



GERMAN SPORT GUNS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

SHADOW 2



 **CZ SHADOW 2**

BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG



Art. Nr. 19485



SICHERUNG & SCHLITTENFANGHEBEL




Die Waffe ist gesichert, wenn sich der Sicherungshebel in der oberen Position befindet und der rote Punkt **NICHT** zu sehen ist. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe!

Entsichern Sie die Waffe, indem Sie den Sicherungshebel (1) nach unten drücken. Die Waffe ist nun schussbereit, der rote Punkt ist sichtbar (siehe Abbildung).

Nachdem der letzte Schuss abgegeben ist, bleibt der Schlitten in der hinteren Position offen stehen. Betätigen Sie den Schlittenfanghebel (2), um den Schlitten wieder in die Ausgabposition zu bringen.

LADEN UND BEFÜLLEN

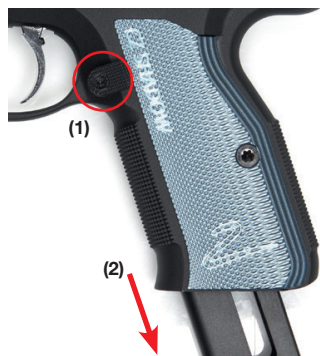

Drücken Sie den Magazin-Entriegelungsknopf (1) und entnehmen Sie das Magazin (2).



Ziehen Sie die Bodenplatte des Magazins nach vorne ab.



Drehen Sie das Verriegelungssystem entgegen des Uhrzeigersinns und entfernen Sie es komplett.

Gehen Sie beim Entfernen einer CO₂-Kapsel genauso vor. Achten Sie darauf, dass dabei sehr kaltes CO₂-Gas entweichen kann.

ANLEITUNG



Laden Sie eine 12g CO₂-Kapsel in das CO₂-Fach. Setzen Sie das Verschlussystem wieder ein und drehen es im Uhrzeigersinn, um die CO₂-Kapsel anzustechen.



Vergewissern Sie sich, dass die Kapsel durchstoßen wurde und fest an ihrem Platz sitzt. Überdrehen Sie den Mechanismus nicht, um Schäden an den Dichtungen zu vermeiden. Bringen Sie die Bodenplatte wieder an.



Ziehen Sie die Magazin-Feder herunter. Laden Sie das Magazin mit max. 17 Schuss 4,5 mm Stahl BBs. Setzen Sie das Magazin im Anschluss wieder ein.

HOP-UP EINSTELLUNG



Entfernen Sie das Magazin. Ziehen Sie den Schlitten zurück und halten Sie ihn an der Position der ersten (kleinsten) Rille auf der linken Seite der Pistole fest.



Während Sie den Schlitten dort festhalten, drücken Sie den Stift auf der rechten Seite der Pistole ein (z.B. mit einem Stift oder kleinen Schraubendreher) und entnehmen diesen.



Entfernen Sie den Schlitten komplett vom Griffstück, indem Sie den Abzug betätigen und den Schlitten nach vorne ziehen.



Drehen Sie die Hop-Up-Einstellschraube und feuern Sie ein oder zwei Schüsse ab, um den Effekt zu sehen. Fahren Sie mit der Einstellung fort, bis die BBs gerade/horizontal fliegen.



Um die Pistole wieder zusammenzubauen, schieben Sie den Schlitten wieder auf das Griffstück. Halten Sie den Schlitten hinten, so dass der Stift in das Loch und die kleine Rille im Schieber passt und drücken Sie anschließend den Stift wieder rein.



Die Hop-Up-Einstellung ist optimal, wenn die BBs gerade fliegen.

SCHIESSEN



Um zu schießen, müssen Sie die Waffe spannen: Ziehen Sie den Spannhel nach hinten (1) und lassen Sie ihn los. Zielen Sie auf ein sicheres Ziel und betätigen Sie den Abzug (2).



Der Magazin-Entriegelungsknopf kann in 3 Positionen eingestellt werden. Lösen Sie die Sechskantschraube, bis sich der Knopf frei drehen kann und schrauben Sie ihn an der gewünschten Position fest. Achten Sie darauf, die Schraube nicht zu fest anzuziehen.