

RANGER 10 RIFLESCOPE



Bedienungsanleitung
Instruction Manual
Istruzioni d'uso
Manuel d'utilisation
Manual de instrucciones

Bedienungsanleitung Ranger 10 Zielfernrohre	2
User Manual Ranger 10 Riflescopes	10
Mode d'emploi Lunette de visée Ranger 10	17
Istruzioni per l'uso dei cannocchiali Ranger 10	24
Manual de usuario del visor Ranger 10.....	31

Bedienungsanleitung Ranger 10 Zielfernrohr

EINLEITUNG

Exzellente Optik und intuitive Anwendung im kompakten Design. Steiner setzt einen neuen Meilenstein in der Entwicklung der 10-fach Vergrößerung. Noch nie war ein Zielfernrohr in seinem Preissegment so leistungsstark und gleichzeitig kompakt, wie die neuen Ranger 10 Modelle. Durch die kurze Bauform lassen sich moderne Vorsatzgeräte problemlos kombinieren. Eine einfache Handhabung kombiniert mit der militärischen Steiner Robustheit macht das Ranger 10 Zielfernrohr auch unter schwierigsten Bedingungen zu einem zuverlässigen Partner in jeder Situation.



FOKUSSIERUNG UND EINSTELLUNG DER VERGRÖßERUNG

Das Okular sollte so fokussiert sein, dass das Fadenkreuz scharf und schwarz erscheint. Die Einstellung erfolgt schnell und einfach in zwei Schritten:

- 1** Richten Sie das Zielfernrohr auf eine helle Fläche (z. B. Wand) und blicken Sie durch das Zielfernrohr. Wenn das Fadenkreuz bereits scharf und schwarz erscheint, ist eine weitere Justierung nicht notwendig.
- 2** Falls dies nicht der Fall sein sollte, drehen Sie die Dioptrienverstellung bis das Fadenkreuz scharf und klar sichtbar ist.

Warnung

Blicken Sie mit dem Zielfernrohr niemals in die Sonne oder eine andere helle Lichtquelle! Dies führt zur Schädigung Ihrer Augen!



Bei Distanzen kürzer als 100 m empfehlen wir eine geringere Vergrößerung zu wählen, um Probleme mit gleichzeitiger Fokussierung von Bild und Fadenkreuz zu vermeiden. Um den Vergrößerungsfaktor zu erhöhen, drehen Sie den Vergrößerungswechsler nach links. Um die Vergrößerung zu verringern, drehen Sie ihn nach rechts.

SEITEN- UND HÖHENVERSTELLUNG

Die Seiten- und Höhenverstellung zur präzisen Justierung des Absehens befindet sich unter den Schutzkappen. Die Absehenverstellungen sind so kalibriert, dass ein Klick einem Zentimeter/100 Meter entspricht (1 Klick = 1 cm/100 m). Die Seitenverstellung ist auf der rechten Seite des Zielfernrohres, die Höhenverstellung oben platziert. Um den Zielpunkt nach oben hin zu verschieben drehen Sie im Uhrzeigersinn, markiert mit „UP“, um ihn nach unten zu bewegen drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn. Die seitliche Justierung erfolgt nach dem gleichen Prinzip. Die einzelnen Klicks sind hör- und spürbar.

DAS 0 STELLEN DES INDEXRINGES NACH DEM ERFOLGREICHEN EINSCHIESSEN

Dazu müssen mit dem beiliegenden 1,5 mm Inbusschlüssel die beiden Schrauben auf dem Deckel der Verstellknöpfe gelockert werden. Nach der Lockerung des Deckels kann der Indexring auf 0 gedreht werden. Anschließend können die beiden Inbusschrauben wieder festgezogen werden. Bitte unbedingt darauf achten, dass bei diesem Vorgang der Indexring nicht wieder verstellt wird. Am einfachsten kann dies durch zusätzliches Festhalten des Deckels verhindert werden. Dieser Vorgang muss bei Bedarf sowohl bei dem Höhen- als auch Seitenverstellring so umgesetzt werden.



1. Deckel **1** abschrauben (mit beigelegtem 1,5 mm Inbusschlüssel)
2. Indexring **2** abziehen
3. Seitliche Madenschrauben **3** lösen
4. Die integrierte Spindel lässt sich nun unter Null drehen
5. Einschießen
6. Die Spindel **4** mit einem Schraubenzieher bewegen
7. Einstellen
8. Madenschrauben **3** wieder festziehen
9. Indexring **2** auf Nullposition aufstecken
10. Deckel **1** wieder festschrauben



BELEUCHTUNGSSTEUERUNG

Die Ranger10 Zielfernrohre verfügen über einen fein einstellbaren roten Leuchtpunkt. Vom Ausgangspunkt (s. Abbildung) stehen Ihnen 6 Nachtstufen zur Verfügung, Drehrichtung: Im Uhrzeigersinn. Für den Einsatz am Tag kann zwischen 5 Stufen mit einem extrem hellen Leuchtpunkt gewählt werden, Drehrichtung: Gegen den Uhrzeigersinn. Die Endposition „Aus“, sowie die Zwischenstufen „Tag“ und „Nacht“, verbrauchen keinen Strom. Die Absehenbeleuchtung wird von einer 3 Volt Batterie CR 2032 betrieben. Sie befindet sich im Beleuchtungsknopf und ist durch Abschrauben des Deckels erreichbar. Um eine neue Batterie einzusetzen, schrauben Sie das Batteriefach auf der linken Seite auf. Drücken Sie die Batterie an einer Stelle um sie anzuheben und zu entnehmen. Setzen Sie eine neue Batterie mit flacher Seite (+) nach oben ein. Falls Sie das Zielfernrohr länger nicht benutzen, ist ein Entfernen der Batterie empfehlenswert.



MONTAGE DES ZIELFERNROHRES

Die Montage erfolgt mit 30 mm Ringen. STEINER empfiehlt die Verwendung hochwertiger Montagen, sowie die Beauftragung eines qualifizierten Büchsenmachers, um eine sichere Montage, einen korrekten Augenabstand, die Nutzung des kompletten Sehfelds und maximale Präzision zu gewährleisten.

Vorsicht: Bei der Montage darauf achten, dass die Montagerringe nicht in den Radien (Objektiv, Okular, Kugel) liegen. Ansonsten können technische Schäden entstehen.

Anmerkung

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von elektronischen Produkten. Werfen Sie Batterien nie in den Hausmüll.



REINIGUNG UND PFLEGE

Ihr Ranger10 Zielfernrohr ist druckwasserdicht und dank der Stickstoff-Füllung beschlagfrei. Für den Fall, dass die Linsen Staub, Schmutz oder Schlamm ausgesetzt wurden, befolgen Sie bitte folgende Schritte: Grober Schmutz muss zunächst von der Linse entfernt werden um eine Schädigung der Linsenbeschichtung zu vermeiden. Benutzen Sie einen weichen Pinsel um Ablagerungen/Schmutz vorsichtig wegzubürsten und halten Sie das Zielfernrohr dabei so, dass die Teilchen herabfallen können. Blasen Sie gleichzeitig die Schmutzpartikel von der Linse. Bei extrem starken Verschmutzungen wie getrockneten Schlamm, können Sie die Linse mit klarem Wasser oder einem Linsenreinigungsmittel besprühen um die Verschmutzung zu entfernen. Wenn Sie Ihr STEINER-Zielfernrohr regelmäßig reinigen und pflegen wird es Ihnen jahrelang zuverlässige Dienste leisten. Alle beweglichen Teile sind dauerhaft geschmiert. Nur die Oberfläche des Zielfernrohres und die Außenseiten der Linsen müssen gelegentlich gereinigt werden. Zerlegen Sie niemals Ihr Zielfernrohr, dadurch würde die Garantie erlöschen. Als Zubehör sind enthalten Flip up covers für Objektiv- und Okular. Zusätzliches Zubehör wie Ranger 10 Ballistikringe können über unseren Webshop www.steiner.de bestellt werden.

GARANTIE

Mit dem Kauf eines STEINER-Zielfernrohres setzen Sie Ihr Vertrauen in die Präzision, Robustheit und Qualität unserer Produkte. Wir danken es Ihnen mit einer zehnjährigen Garantie ab Kaufdatum. Ausgenommen sind Verschleißteile wie Batterien oder Gummierungen. Für Elektronik besteht 2 Jahre Garantie bei Steiner. Bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig für den Garantiefall auf. Falls Probleme mit Ihrem Zielfernrohr auftreten sollten, bringen Sie es bitte zu Ihrem Händler, der es zur Reparatur an Steiner einschickt.


TECHNISCHE DATEN

Ranger 10	1-10x24
Artikelnummer	3010900204
Vergrößerung min. / max.	1 x / 10 x
Gewicht	500 g
Länge	279,5 mm
Funktionsbereich	-25°C bis +63°C
Austrittspupille	6,5 - 2,4 mm
Sehfeld auf 100 m	38 - 3,8 m
Augenabstand	93 mm
Dioptrienausgleich	-3 bis +2
Parallaxfrei	100 m bis unendlich
Absehen	4-AL Faserpunkt
Absehenlage	2. BE
Absehen-Verstellung pro Klick auf 100 m	1 cm / 100 m
Max. Stellweg auf 100 m Höhe / Seite	+/- 200 cm
Mittelrohrdurchmesser	30 mm
Objektiv-Rohrkörper-Durchmesser	30 mm
Absehenbeleuchtung	11 Beleuchtungsstufen (6 Nacht / 5 Tag); Aus nach jeder Position; 6h Abschaltautomatik
High-Performance-Optik	HD-Optik
Druckwasserdicht	1m
STEINER Stickstoff-Füllung	Ja
Zubehör	Flip up Cover (Objektiv+Okular)
Garantie	10 Jahre*

* 2 Jahre auf elektronische Teile

RANGER 10 RIFLESCOPE

Abdeckmaße Absehen 4A-I

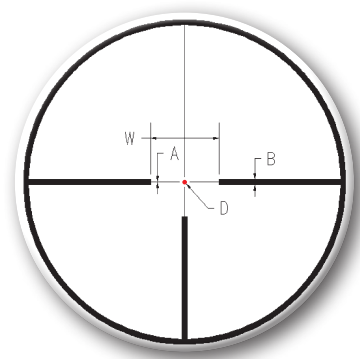

Absehen 4A-I beleuchtet

Abdeckmaße
in cm auf 100 m
bei min./max. Vergrößerung

	1-10x24	
	1x	10x
A	10.80	1.08
B	36.00	3.60
W	1440.00	144.0
D	9.60	0.96

ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE

(Gilt für die EU sowie andere europäische Länder mit getrennten Sammelsystemen)



Benutzerinformationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (private Haushalte)

Dieses Symbol auf unseren Produkten und/oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass verbrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall (gewöhnlicher Hausmüll) vermischt werden dürfen. Bringen Sie zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und Recycling diese Produkte zu den entsprechenden Sammelstellen, wo sie ohne Gebühren entgegengenommen werden.

Vor Abgabe an einer Erfassungsstelle für Altgeräte entnehmen Sie bitte noch Altbatterien und Altakkumulatoren und entsorgen diese getrennt vom Altgerät wiederum an entspr. Sammelstellen hierfür.

In einigen Ländern kann es auch möglich sein, diese Produkte beim Kauf eines entsprechenden neuen Produkts bei Ihrem örtlichen Einzelhändler abzugeben.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umgebung, die aus einer unsachgemäßen Handhabung von Abfall entstehen können.

Genauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. In Übereinstimmung mit der Landesgesetzgebung können für die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall Strafgebühren erhoben werden.

Für Geschäftskunden in der Europäischen Union

Bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten. Er hält weitere Informationen für Sie bereit.

Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Bitte treten Sie mit Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler in Kontakt, wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten und fragen Sie nach einer Entsorgungsmöglichkeit.

User manual Ranger 10 scopes

INTRODUCTION

Excellent optics and intuitive to use in a compact design. Steiner sets a new milestone in the development of 10x magnification. Never before has a riflescope in its price range been both as powerful and compact as the new Ranger10 models. Due to the short modern design, attachments (like clip-on) can be combined without problems. An easy handling combined with the military Steiner ruggedness makes the Ranger10 riflescope a reliable partner in any situation, even under the most difficult conditions.



FOCUS AND ADJUSTMENT OF ENLARGEMENT

The ocular should be focused so that the reticle appears sharp and black. It can be adjusted quickly and easily in two steps:

- 1 Point the scope at a bright surface (e.g. wall) and look through the scope. If the reticle already appears sharp and black, no further adjustment is necessary.
- 2 If this is not the case, turn the dioptre adjustment until the reticle is sharp and clearly visible.

Warning

Never look into the sun or any other bright light source with the scope! This will damage your eyes!



For distances shorter than 100 m, we recommend using a lower magnification to avoid the problem of focusing the image and reticle at the same time. To increase the magnification factor, turn the magnification changer anticlockwise. To decrease the magnification, turn it clockwise.

WINDAGE AND ELEVATION ADJUSTMENT

The windage and height adjustment for precise reticle calibration is located behind the protective covers. The reticle adjustments are calibrated so that 1 click corresponds to 1 cm / 100 m. The windage adjustment is located on the right side of the riflescope and the elevation adjustment on the top. Turn clockwise (marked "UP") to move the target point upwards. Turn counterclockwise (marked "DN") to move it downwards. The windage adjustment operates alike. The individual clicks are noticeable and audible.

SETTING THE INDEX RING TO 0 AFTER SUCCESSFULLY ZEROING IN

To do this, loosen the two screws on the cover of the adjustment knobs using the 1.5 mm Allen key supplied. After loosening the cover, the index ring can be turned to 0. Then the two Allen screws can be retightened. Please make absolutely sure that the index ring is not readjusted during this procedure. The easiest way to prevent this is to hold the cover firmly as well. If necessary, follow the same procedure for both the elevation and windage adjustment turret.



1. Unscrew cover **1** (with 1.5 mm Allen key supplied)
2. Pull off the index ring **2**
3. Removal side grub screws **3**
4. The integrated spindle can now be turned below zero
5. Zeroing in
6. Move the spindle **4** with a screwdriver
7. Setting
8. Retighten grub screws **3**
9. Push index ring **2** onto zero position
10. Firmly screw cover back on **1**



ILLUMINATION CONTROL

The Ranger10 riflescopes have a finely adjustable illuminated red dot. From the starting point (see illustration) 6 night settings are available, direction of rotation: clockwise. For use during the day, you can choose between 5 settings with an extremely bright illuminated dot, direction of rotation: anticlockwise. The end position "Off", as well as the intermediate positions "Day" and "Night", are unpowered. Reticle illumination is powered by a 3 volt CR 2032 battery. It is located in the illumination knob and is accessible by unscrewing the cover. To insert a new battery, unscrew the battery compartment on the left side. Press the battery on one side to lift it up and remove it. Insert a new battery with the flat side (+) facing up. If you will not be using the riflescope for an extended period of time, it is recommended you remove the battery.



MOUNTING THE RIFLESCOPE

This is mounted with 30 mm rings. STEINER recommends the use of high quality mounts and engaging the services of a qualified gunsmith to guarantee secure mounting, correct eye relief, use of the complete field of view and maximum precision.

Caution: When mounting, make sure that the mounting rings are not in the range of movement of the objective lens, ocular or bullet, otherwise this could lead to technical faults.

CARE AND MAINTENANCE

Your Ranger10 rifle scope is resistant to water pressure and fog-free thanks to the nitrogen filling. If the lenses have been exposed to dust, dirt or mud, please follow the steps below: Coarse dirt must first be removed from the lens to prevent damage to the lens coating. Use a soft brush to carefully brush away any deposits/dirt and hold the scope so that the particles can fall off. At the same time, blow the dirt particles off the lens. If the lens is extremely dirty, such as dried-on mud, you can spray the lens with clean water or lens cleaner to remove the dirt. If you clean and maintain your STEINER riflescope regularly, it will provide you with years of reliable service. All moving parts are permanently lubricated. Only the surface of the riflescope and the outside of the lenses have to be cleaned occasionally. Never disassemble your riflescope, as this would invalidate the warranty. Objective and ocular flip-up covers are included as accessories. Additional accessories like Ranger10 Ballistic Dials can be ordered via our webshop www.steiner.de.

WARRANTY

By purchasing a STEINER riflescope, you are placing your trust in the precision, robustness and quality of our products. We thank you with a ten-year warranty from the date of purchase. Excluded are consumables such as batteries or rubber linings. Steiner offers a 2-year warranty for electronics. Please keep the proof of purchase carefully in case of warranty. If problems do occur with your riflescope, please bring it to your dealer who will send it to Steiner for repair.

Remark

Please make yourself aware of the local regulations for the disposal of electronic products. Never throw batteries into the household waste.




Please feel free to visit our website www.steiner.de for further information.

TECHNICAL DATA

Ranger 10	1-10x24
Item No.	3010900204
Magnification min. / max.	1 x / 10 x
Weight	500 g
Length	279,5 mm
Temperature range	-25°C to +63°C
Exit pupil	6,5 - 2,4 mm
Field of view atf 100 m	38 - 3,8 m
Eye relief	93 mm
Diopter setting	-3 to +2
Parallax adjustment	100 m to infinity
Reticle	4-AI Fiber Dot
Focal plane location	2nd focal plane
Reticle adjustment per click at 100 m	1 cm / 100 m
Max. adjustment at 100 m elevation/windage	+/- 200 cm
Center tube diameter	30 mm
Objektive tube diameter	30 mm
Reticle illumination	11 steps (6 night / 5 day); and OFF position between each step; 6h Auto-Off
High-Performance-Optics	HD-Optics
Water-pressure proof	up to 1m
STEINER Nitrogen-Pressure-System	yes
Accessories	Flip up Cover (Objektive+ Ocular)
Warranty	10 years*

RANGER 10 RIFLESCOPE

4A-I Reticle Substensions

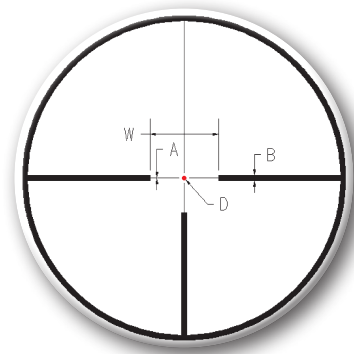

Reticle 4A-I illuminated

Substensions
in cm per 100 m
for min. / max.
magnification

	1-10x24	
	1x	10x
A	10.80	1.08
B	36.00	3.60
W	1440.00	144.0
D	9.60	0.96

* 2 years warranty on electronic parts

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

(applies to the EU, and other European countries with separate collection systems)



User information on the disposal of electrical and electronic equipment (private households).

This symbol on our products and/or accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with unsorted municipal waste (ordinary household waste). For proper treatment, recovery and recycling, take these products to the appropriate collection points where they will be accepted without charge.

Before handing over the waste equipment to a collection point, please remove used batteries and accumulators and dispose of them separately from the waste equipment at the appropriate collection points.

In some countries, it may also be possible to dispose of these products at your local retailer when purchasing an equivalent new product.

Proper disposal of this product will help protect the environment and prevent potential harm to people and the environment which could result from inappropriate waste handling.

For more detailed information on the nearest collection point, please contact your local government. In accordance with provincial legislation, penalties may be imposed for improper disposal of this type of waste.

For business customers in the European Union

Please contact your dealer or supplier if you wish to dispose of electrical and electronic equipment. He will have more information for you.

Information on disposal in other countries outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union. Please contact your local council or distributor if you wish to dispose of this product and ask for a disposal option.

Istruzioni per l'uso dei cannocchiali Ranger 10

INTRODUZIONE

Ottica eccellente e utilizzo intuitivo, abbinati a un design compatto. Steiner taglia un nuovo traguardo nello sviluppo dell'ingrandimento 10x. I nuovi modelli Ranger 10 sono i cannocchiali da puntamento più potenti e compatti di questo segmento di prezzo. Grazie al design compatto, vi possono essere abbinati accessori moderni senza problemi. La facilità d'uso del cannocchiale da puntamento Steiner fanno del cannocchiale da puntamento Ranger 10 un partner affidabile in ogni situazione, anche nelle condizioni più impegnative.



MESSA A FUOCO E IMPOSTAZIONE DELL'INGRANDIMENTO

L'oculare deve essere messo a fuoco in modo che il reticolo appaia nitido e nero. L'impostazione avviene in maniera facile in due veloci passaggi:

- 1 Puntare il cannocchiale verso il cielo o una parete chiara e guardare attraverso di esso. Se il reticolo appare già nitido e nero, non è necessaria un'ulteriore regolazione.
- 2 In caso contrario, ruotare la regolazione delle diottrie fino a quando il reticolo sarà ben visibile.

Per distanze inferiori a 100 m, si consiglia di utilizzare un ingrandimento inferiore per evitare problemi di messa a fuoco contemporanea dell'immagine e del reticolo. Per aumentare il fattore di ingrandimento, ruotare il selettore di ingrandimento verso sinistra. Per diminuire l'ingrandimento, ruotarlo verso destra.

Attenzione

Non puntare mai il cannocchiale da puntamento verso il sole o verso qualsiasi altra fonte molto luminosa! Tale utilizzo danneggia gli occhi.



REGOLAZIONE DI ELEVAZIONE E DERIVA

La manopola di regolazione di elevazione/deriva per la regolazione precisa del reticolo si trova sotto i cappucci. I quadranti sono calibrati in modo che uno scatto corrisponda a 1 cm/100 m (1 clic = 1 cm/100 m). La manopola di deriva si trova a destra del cannocchiale di puntamento, mentre la manopola di elevazione è posizionata in alto. Per spostare il punto bersaglio verso l'alto, girare la manopola in senso orario, nella direzione indicata con "UP", per spostarlo verso il basso girare la manopola in senso antiorario nella direzione indicata con "DN". La regolazione della deriva funziona in modo analogo. La regolazione con la manopola è accompagnata da scatti ben avvertibili sui denti di arresto.

IMPOSTARE L'ANELLO DELL'INDICE SU 0 DOPO AVER SENTITO CHIARAMENTE LO SCATTO

Per farlo allentare le due viti sul coperchio delle manopole di regolazione con la chiave a brugola da 1,5 mm in dotazione. Dopo aver allentato il coperchio, l'anello dell'indice può essere ruotato su 0. Successivamente le due viti a brugola possono essere nuovamente serrate. Assicurarsi regolarmente che l'anello di indice non sia nuovamente reimpostato durante questa procedura. Il modo più semplice per evitarlo è quello di mantenere il coperchio in posizione. Se necessario, la procedura deve essere attuata in questo modo sia per la torretta di regolazione in altezza che per quella laterale.



1. Svitare il coperchio **1** (utilizzando la chiave a brugola da 1,5 mm contenuta nella confezione)
2. Estrarre l'anello dell'indice **2**
3. Allentare le viti laterali **3**
4. Il mandrino integrato può ora essere ruotato sotto lo zero
5. Regolare il mirino
6. Movimentare il mandrino **4** con l'ausilio di un cacciavite
7. Impostare
8. Serrare nuovamente le viti a testa cilindrica **3**
9. Collocare l'anello indice **2** in posizione zero
10. Avvitare nuovamente il coperchio **1**



CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE

I cannocchiali da puntamento Ranger10 hanno un punto luminoso rosso che permette una regolazione fine. Dal punto di partenza (vedi illustrazione) sono disponibili 6 fasi notturne, direzione di rotazione: In senso orario. Per l'uso durante il giorno, è possibile scegliere tra 5 livelli con un punto luminoso estremamente luminoso, direzione di rotazione: in senso antiorario. La posizione finale "Off", così come le posizioni intermedie "Giorno" e "Notte", non consumano energia elettrica. La luce di visualizzazione è alimentata da una batteria da 3 Volt CR 2032. Si trova nel pulsante dell'illuminazione ed è raggiungibile svitando il coperchio. Per installare una nuova batteria, avvitare il vano batteria sul lato sinistro. Premere posizionare la batteria in un unico punto per sollevarla e quindi rimuoverla. Inserire una nuova batteria con il lato piatto (+) rivolto verso l'alto. Se il cannocchiale non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, si raccomanda di rimuovere la batteria.



MONTAGGIO DEL CANNOCCHIALE DA PUNTAMENTO

Il montaggio viene effettuato con anelli da 30 mm. STEINER raccomanda l'uso di supporti di alta qualità e l'intervento di un armaiolo qualificato per garantire un montaggio sicuro, un corretto rilievo degli occhi, l'uso del campo visivo completo e la massima precisione. **Attenzione:** Durante il montaggio, assicurarsi che gli anelli di montaggio non si trovino nei raggi (obiettivo, oculare, sfera). In caso contrario possono verificarsi danni tecnici.

Nota

Si prega di informarsi sulle norme locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici. Non smaltire mai le batterie tra i rifiuti domestici.



PULIZIA E CURA

Il cannocchiale da puntamento Ranger10 è a tenuta stagna e privo di appannamento, grazie al riempimento con azoto. Se le lenti sono state esposte a polvere, sporcizia o fango, seguire la seguente procedura: Dapprima rimuovere lo sporco grossolano deve dalla lente per evitare danni al rivestimento della lente. Utilizzare una spazzola morbida per eliminare con cura gli eventuali depositi/sporcizia e tenere il cannocchiale da puntamento in una posizione che consenta l'eliminazione dello sporco. Allo stesso tempo, soffiare via le particelle di sporco dalla lente. In caso di sporco estremamente pesante come il fango secco, è possibile spruzzare le lenti con acqua pulita o un detergente apposito, in modo da rimuovere le sostanze estranee. Se si cura e mantiene regolarmente il cannocchiale da puntamento STEINER in modo corretto, garantirà una performance affidabile. Tutte le parti mobili sono lubrificate in modo permanente. Solo la superficie del cannocchiale da puntamento e la parte esterna delle lenti devono essere pulite correttamente. Non smontare mai il cannocchiale da puntamento in quanto ciò invaliderebbe la garanzia. I tappi di protezione dell'obiettivo e dell'oculare (le cover di tipo flip-up) sono compresi come accessori. Ulteriori accessori come il Ranger10 Ballistic Dails possono essere ordinati separatamente tramite il nostro webshop www.steiner.de.

GARANZIA

Acquistando un cannocchiale da puntamento STEINER, vi affidate alla precisione, alla robustezza e alla qualità dei nostri prodotti. Vi ringraziamo con una garanzia di dieci anni dalla data di acquisto. Sono escluse le parti soggette ad usura come le batterie o i rivestimenti in gomma. Steiner offre una garanzia di 2 anni per l'elettronica. Si prega di conservare con cura la prova d'acquisto per il caso di garanzia. Se si verificano problemi con il vostro cannocchiale da puntamento, portatelo al vostro rivenditore che lo invierà a Steiner per la riparazione.


SPECIFICHE TECNICHE

Ranger 10	1-10x24
Numero dell'articolo	3010900204
Ingrandimento min./max.	1 x / 10 x
Peso	500 g
Lunghezza	279,5 mm
Area funzionale	-25°C a +63°C
Pupilla d'uscita	6,5 - 2,4 mm
Campo visivo a 100 m	38 - 3,8 m
Distanza interpupillare	93 mm
Compensazione diottrica	-3 a +2
Senza parallasse	100 m all'infinito
Reticolo	4-Al Punto fibra
Posizione del reticolo	Secondo Piano Focale
Regolazione del reticolo per clic a 100 m	1 cm / 100 m
Corsa max a 100m altezza/lato	+/- 200 cm
Diametro del tubo centrale	30 mm
Diametro del tubo obiettivo	30 mm
Illuminazione del reticolo	11 livelli (5x giorno, 6x notte) con posizione OFF tra i livelli Autospegnimento 6 ore
Ottica ad alte prestazioni	Ottica HD
Tenuta stagna	1m
Riempimento con azoto STEINER	Sì
Accessori	flip up covers (Obiettivo+Oculare)
Garanzia	10 anni*

* 2 anni sulle parti elettroniche

RANGER 10 RIFLESCOPE

Dimensioni del coperchio reticolo 4A-I

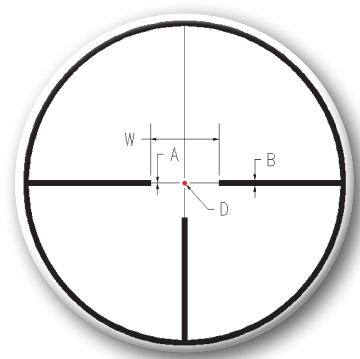

Reticolo 4A-I illuminato

Dimensioni
del coperchio
in cm per 100 m
per min./max.
ingrandimento

	1-10x24	
	1x	10x
A	10.80	1.08
B	36.00	3.60
W	1440.00	144.0
D	9.60	0.96

SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

(Si applica all'UE e ad altri paesi europei
con sistemi di raccolta differenziata)



Informazioni per gli utenti sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (abitazioni private).

Questo simbolo sui nostri prodotti e/o sui documenti di accompagnamento indica che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti urbani non differenziati (rifiuti domestici ordinari). Per un adeguato trattamento, recupero e riciclaggio, conferire questi prodotti nei punti di raccolta appropriati dove saranno accettati senza spese.

Prima di consegnare l'apparecchiatura di scarto a un punto di raccolta, si prega di rimuovere le batterie e gli accumulatori usati e di smaltirli separatamente dall'apparecchiatura di scarto nei punti di raccolta appropriati.

In alcuni paesi, potrebbe anche essere possibile smaltire questi prodotti presso il rivenditore locale acquistando un prodotto nuovo equivalente.

Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuterà a proteggere l'ambiente e a prevenire potenziali danni alle persone e all'ambiente che potrebbero derivare da una gestione inappropriata dei rifiuti.

Per informazioni più dettagliate sul punto di raccolta più vicino, contattare le autorità locali competenti. In conformità con la legislazione provinciale, possono essere imposte sanzioni per lo smaltimento improprio di questo tipo di rifiuti.

Per i clienti commerciali nell'Unione Europea

Contattare il proprio rivenditore o fornitore se si desidera smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche. Fornirà tutte le informazioni necessarie.

Informazioni sullo smaltimento in altri paesi al di fuori dell'Unione Europea

Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se si desidera smaltire questo prodotto contattare la propria amministrazione locale o il distributore e chiedere quali sono le opzioni per lo smaltimento.

Mode d'emploi Lunette de visée Ranger 10

INTRODUCTION

Une excellente optique, une utilisation intuitive et une conception compacte. Steiner pose un nouveau jalon dans le développement du grossissement 10x. Jamais auparavant une lunette de visée dans cette gamme de prix n'a été aussi performante et compacte que les nouveaux modèles Ranger 10. Leur construction courte permet de combiner sans problème les accessoires modernes. Une facilité de manipulation combinée à la robustesse militaire signée Steiner font de la lunette de visée Ranger 10 un partenaire fiable dans toutes les situations, même dans les conditions les plus difficiles.



MISE AU POINT ET RÉGLAGE DU GROSSISSEMENT

L'oculaire doit être mis au point de telle sorte que le réticule apparaît net et noir. Le réglage en deux étapes est rapide et facile:

- 1 Dirigez la lunette de visée vers une surface claire (p. ex. un mur) et regardez à travers la lunette de visée. Lorsque le réticule apparaît net et noir, aucun autre réglage n'est nécessaire.
- 2 Si ce n'est pas le cas, tournez le réglage dioptrique jusqu'à ce que le réticule soit net et bien visible.

Pour les distances inférieures à 100 m, nous recommandons d'utiliser un grossissement plus faible afin d'éviter les problèmes de

Avertissement

Ne regardez jamais le soleil ou toute autre source lumineuse vive par la lunette de visée ! Cela entraîne des dommages aux yeux !



mise au point simultanée de l'image et du réticule. Pour augmenter le facteur de grossissement, tournez le changeur de grossissement vers la gauche. Pour diminuer le grossissement, tournez vers la droite.

RÉGLAGE EN DÉRIVE ET DE L'ÉLÉVATION

Le réglage en dérive et de l'élévation destiné à l'ajustement précis du réticule est situé sous les capuchons de protection. Les réglages du réticule sont calibrés de telle sorte qu'un clic correspond à un centimètre sur 100 mètres (1 clic = 1 cm/100 m). Le réglage en dérive est placé sur le côté droit de la lunette de visée, le réglage de l'élévation sur le dessus de la lunette de visée. Pour déplacer le point de visée vers le haut dans le réticule, tourner la tourelle supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre, en direction de « UP ». Pour déplacer le point cible vers le bas, tourner la tourelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le réglage en dérive du point de visée s'effectue selon le même principe. Les différents clics peuvent être entendus et ressentis.

MISE DE L'ANNEAU D'INDEXATION À 0 APRÈS UN TIR RÉUSSI

Pour ce faire, desserrez les deux vis du couvercle des boutons de réglage à l'aide de la clé Allen 1,5 mm fournie. Après avoir desserré le couvercle, tournez l'anneau d'indexation jusqu'à 0. Ensuite, resserrez les deux vis Allen. Veuillez observer à ce que l'anneau d'indexation ne soit pas réglé à nouveau lors de cette procédure. Le moyen le plus simple de l'éviter est de retenir le couvercle en place. Si nécessaire, appliquez la même procédure pour la tourelle de réglage d'élévation et en dérive.



1. Dévisser le couvercle 1 (clé Allen 1,5 mm fournie)
2. Retenir l'anneau d'indexation 2
3. Dévisser les vis sans tête latérales 3
4. Tourner maintenant la broche intégrée en dessous de zéro
5. Insérer
6. Déplacer la broche 4 à l'aide d'un tournevis
7. Régler
8. Resserrer les vis sans tête 3
9. Mettre l'anneau d'indexation 2 en position zéro
10. Visser le couvercle 1



COMMANDE DE L'ÉCLAIRAGE

Les lunettes de visée Ranger 10 sont dotées d'un point lumineux rouge finement réglable. Vous disposez par rapport au point de départ (voir illustration), de 6 niveaux de nuit, le sens de rotation : dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour une utilisation de jour, vous pouvez choisir entre 5 niveaux avec un point lumineux extrêmement brillant, le sens de rotation : dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La position finale « arrêt », ainsi que les positions intermédiaires « jour » et « nuit », ne consomment pas de courant. L'éclairage de réticule est alimenté par une batterie de 3 volts CR 2032. Elle se trouve dans le bouton d'éclairage et est accessible par dévissage du couvercle. Pour mettre une nouvelle pile, dévissez le compartiment à pile sur le côté gauche.

Pressez la pile à un endroit pour la soulever et l'enlever. Insérez une nouvelle pile, le côté plat (+) vers le haut. Lorsque vous n'utilisez pas la lunette de visée pendant une longue période, il est recommandé de retirer la pile.



MONTAGE DE LA LUNETTE DE VISÉE

Le montage se fait à l'aide de colliers de 30 mm. STEINER recommande d'effectuer les montages de haute qualité et la mise en service par un armurier qualifié afin d'assurer un montage sûr, une distance inter-pupillaire correcte, une utilisation du champ de vision complet et une précision maximale.

Attention : Lors du montage, veillez à ce que les colliers de montage ne se trouvent pas dans les rayons (lentille, oculaire, balle). Si ce n'est pas le cas, des dommages techniques peuvent survenir.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Votre lunette de visée Ranger 10 est étanche à l'eau sous pression et antibuée grâce au remplissage à l'azote. Lorsque les lentilles ont été exposées à la poussière, à la saleté ou à la boue, veuillez suivre les étapes suivantes : Enlevez d'abord des grosses saletés de la lentille pour éviter tout dommage du revêtement de la lentille. Utilisez un pinceau doux pour éliminer soigneusement les dépôts/salessures et tenez la lunette de visée de manière à ce que les particules puissent tomber. En même temps, soufflez les particules de saleté de la lentille. En cas de gros encrassements, tels que la boue séchée, vaporisez les lentilles avec de l'eau propre ou avec un nettoyant pour lentilles afin d'éliminer les impuretés. La lunette de visée STEINER correctement nettoyée et entretenue vous rendra des services irréprochables. Toutes les pièces mobiles sont durablement lubrifiées. Seules la surface de la lunette de visée et les faces extérieures des lentilles doivent être correctement nettoyées. Ne démontez jamais votre lunette de visée, cela annulerait la garantie. Les capuchons de protection de la lentille et de l'oculaire (les bonnettes rabattables) sont fournis en accessoires. Des accessoires supplémentaires, tels que et les Ranger 10 Ballistic Dails, peuvent être commandés dans notre boutique en ligne www.steiner.de.

GARANTIE

En achetant une lunette de visée STEINER, vous faites confiance à la précision, à la robustesse et à la qualité de nos produits. Nous vous en remercions en vous offrant une garantie de dix ans à compter de la date d'achat. Les pièces d'usure, telles que les piles ou les revêtements en caoutchouc, sont exclues de cette garantie. Steiner offre une garantie de 2 ans pour l'électronique. Veuillez conserver soigneusement la preuve d'achat pour pouvoir la présenter en vue d'une revendication de la garantie. En cas de problème avec la lunette de visée, veuillez l'apporter à votre revendeur qui l'enverra à Steiner pour une réparation.

Remarque

Veuillez vous informer sur les réglementations locales relatives à l'élimination des produits électroniques. Ne jetez jamais de batteries dans les ordures ménagères.




Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web www.steiner.de.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Ranger 10	1-10x24
Numéro d'article	3010900204
Grossissement min/max	1 x / 10 x
Poids	500 g
Longueur	279,5 mm
Zone de fonctionnement	-25°C à +63°C
Pupille de sortie	6,5 - 2,4 mm
Champ de vision à 100 m	38 - 3,8 m
Distance interpupillaire	93 mm
Compensation des dioptries	-3 à +2
Sans parallaxe	100 m à l'infinity
Réticules	4-AI Point de fibre
Position du réticule	2. Plan image
Réglage du réticule par clic à 100 m	1 cm / 100 m
Déplacement max à 100 m élévation/dérive	+/- 200 cm
Diamètre du tube central	30 mm
Diamètre du tube lentille	30 mm
Éclairage du réticule	11 niveaux (5x jour, 6x nuit) avec position « arrêt » Niveaux inter- médiaires; 6 heures arrêt automatique
Optique de haute performance	Optique HD
Étanchéité l'eau sous pression	1 m
Remplissage d'azote STEINER	Oui
Accessoires	couvercles articulés (lentille et oculaire)
Garantie	10 ans*

RANGER 10 RIFLESCOPE

Dimensions du Réticule 4A-I

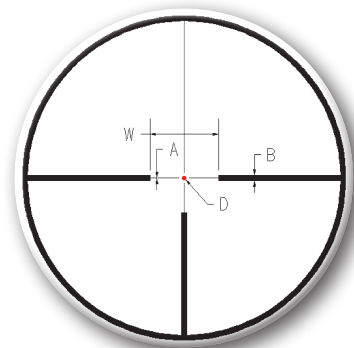

Réticule 4A-I éclairé

Dimensions
de couverture
en cm par 100 m
à min/max
grossissement

	1-10x24	
	1x	10x
A	10.80	1.08
B	36.00	3.60
W	1440.00	144.0
D	9.60	0.96

* 2 ans sur les pièces électroniques

L'ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

S'applique à l'UE et aux autres pays européens dotés de systèmes de collecte distincts)



Informations destinées aux utilisateurs concernant l'élimination des équipements électriques et électroniques (ménages privés).

Ce symbole sur nos produits et/ou les documents d'accompagnement signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés aux déchets municipaux non triés (déchets ménagers ordinaires). Pour un traitement, une récupération et une revalorisation adéquats, veuillez apporter ces produits aux points de collecte appropriés où ils seront acceptés sans frais.

Avant de remettre les déchets d'équipement à un point de collecte, veuillez retirer les piles et accumulateurs usagés et les éliminer séparément des déchets d'équipement dans les points de collecte appropriés.

Dans certains pays, il peut également être possible d'éliminer ces produits chez votre détaillant local lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent.

L'élimination appropriée de ce produit contribuera à protéger l'environnement et à prévenir les dommages potentiels pour les personnes et l'environnement qui pourraient résulter d'une manipulation inappropriée des déchets.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le point de collecte le plus proche, veuillez contacter votre administration locale. Conformément à la législation provinciale, des sanctions peuvent être imposées en cas d'élimination inappropriée de ce type de déchets.

Pour les clients professionnels dans l'Union européenne

Si vous souhaitez éliminer un équipement électrique ou électronique, veuillez contacter votre revendeur ou votre fournisseur. Ils vous fourniront de plus amples informations.

Informations concernant l'élimination dans d'autres pays en dehors de l'Union européenne

Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous souhaitez éliminer ce produit, veuillez contacter votre conseil local ou votre distributeur local et leur demander une option d'élimination appropriée.

Manual de usuario del visor Ranger 10

INTRODUCCIÓN

Excelente óptica y uso intuitivo en un diseño compacto. Steiner marca un nuevo hito en el desarrollo del aumento 10x. En su segmento de precio, nunca antes un visor de rifle había sido tan potente y compacto como los nuevos modelos Ranger10. Gracias a su diseño corto, los modernos accesorios pueden combinarse sin problemas. Su fácil manejo, combinado con la robustez militar Steiner hacen del visor Ranger10 un compañero fiable en cualquier situación, incluso en las condiciones más difíciles.



ENFOQUE Y AJUSTE DE LOS AUMENTOS

El ocular debe estar enfocado de manera que la cruz de la mira aparezca nítida y negra. El ajuste se hace rápida y fácilmente en dos pasos:

- 1 Apunte el visor hacia una superficie brillante (por ejemplo, la pared) y mire a través del visor. Si la cruz de la mira ya aparece nítida y negra, no es necesario ningún otro ajuste.
- 2 Si no es así, gire el ajuste de dioptrías hasta que la mira esté nítida y sea claramente visible.

Para distancias inferiores a 100m, recomendamos utilizar un aumento menor para evitar problemas con el enfoque simultáneo de la imagen y el punto de mira. Para aumentar el factor de aumento, gire el ajuste de aumentos a la izquierda. Para disminuir el aumento, gírelo hacia la derecha.

Advertencia

¡Nunca mire al sol o a cualquier otra fuente de luz brillante con la mira! ¡Los ojos pueden lesionarse!



AJUSTE LATERAL Y DE ALTURA

La regulación lateral y de altura para el ajuste preciso del retículo se encuentra debajo de las tapas protectoras. Los ajustes del retículo están calibrados de forma que un clic corresponde a un centímetro a 100 metros (1 clic = 1 cm/100 m). El ajuste lateral se coloca en el lado derecho de la mira telescópica, el ajuste de altura en la parte superior de la mira telescópica. Para desplazar el punto de mira hacia arriba en el retículo, gire la torreta superior en el sentido de las agujas del reloj en la dirección "UP". Si desea mover el punto de destino hacia abajo, gire la torre en sentido contrario a las agujas del reloj. El ajuste lateral del punto de mira se realiza según el mismo principio. Los clics individuales se pueden oír y sentir.

AJUSTAR EL ANILLO ÍNDICE A O DESPUÉS DE UN DISPARO SATISFACTORIO

Para ello, afloje los dos tornillos de la tapa de las torretas de ajuste con la llave Allen de 1,5 mm que se adjunta. Después de aflojar la tapa, el anillo índice puede girarse a 0. Ahora puede apretar los dos tornillos de nuevo. Por favor, asegúrese de que el anillo índice no se reajuste durante este procedimiento. La forma más fácil de prevenir esto es mantener la tapa en su lugar. Si es necesario, este procedimiento debe aplicarse de esta manera tanto para la torre de ajuste de altura como para la lateral.



1. Desenroscar **1** la tapa (llave allen de 1,5 mm incluida)
2. Girar **2** el anillo índice
3. Aflojar **3** los tornillos laterales
4. El eje integrado puede ahora girarse a cero
5. Disparo
6. El eje **4** se mueve con un destornillador
7. Configuración
8. Apretar de nuevo **3** los tornillos de sujeción
9. Colocar **2** el anillo índice en la posición cero
10. Enroscar **1** de nuevo la tapa



CONTROL DE LA ILUMINACIÓN

Los visores Ranger10 tienen un punto de luz rojo con un ajuste muy sensible. Desde el punto de inicio (ver imagen) se dispone de 6 etapas nocturnas, dirección de rotación: en el sentido de las agujas del reloj. Para su uso durante el día, puede elegir entre 5 niveles con un punto de luz extremadamente brillante, dirección de rotación: en sentido contrario a las agujas del reloj. La posición final "Off", así como las posiciones intermedias "Día" y "Noche", no consumen energía. La luz de visión se alimenta de una pila de 3 voltios CR 2032. Se encuentra en la ruleta de iluminación y se puede alcanzar desenroscando la tapa. Para instalar una nueva pila, desenrosque la tapa de la pila en el lado izquierdo. Presione la pila en un punto para levantarla y retirarla. Inserte una nueva pila con el lado plano (+) hacia arriba. Si no utiliza el visor durante un período de tiempo largo, se recomienda retirar la pila.



MONTAJE DEL VISOR

El montaje se realiza con anillas de 30 mm. STEINER recomienda el uso de piezas de alta calidad y el montaje por parte de un armero cualificado para garantizar un montaje seguro, un alivio correcto de los ojos, el uso del campo de visión completo y la máxima precisión.

Cuidado: Al montarlo, asegúrese de que las anillas de montaje no se encuentran en el rango de movimiento de la lente objetivo y ocular. De lo contrario, pueden producirse daños técnicos.

Nota

Por favor, infórmese sobre las normativas locales para la eliminación de productos electrónicos. Nunca tire las pilas a la basura doméstica.



LIMPIEZA Y CUIDADO

El visor Ranger10 es hermético a la presión del agua y no tiene condensaciones gracias al relleno de nitrógeno. Si las lentes han sido expuestas al polvo, la suciedad o el lodo, por favor siga los siguientes pasos: Primero, debe eliminarse la suciedad gruesa de la lente para prevenir el daño a la capa de la lente. Use un cepillo suave para cepillar cuidadosamente cualquier depósito/suciedad y sostenga el visor de manera que las partículas puedan caerse. Al mismo tiempo, sople las partículas de suciedad de la lente. Para suciedad extremadamente difícil de quitar como el barro seco, puede rociar la lente con agua limpia o un agente limpiador de lentes para eliminar la suciedad. Si limpia y cuida su visor STEINER con regularidad, le proporcionará años de servicio fiable. Todas las partes móviles están permanentemente lubricadas. Lo único que debe limpiarse correctamente son la superficie del visor y el exterior de las lentes. Nunca desmonte su visor, esto invalidaría la garantía. Los capuchones de protección del objetivo y del ocular (las cubiertas Flip Up) vienen incluidos como accesorios. Los accesorios adicionales como los diales balísticos Ranger 10 pueden pedirse a través de nuestra tienda virtual www.steiner.de.

GARANTÍA

Al comprar un visor STEINER, usted confía en la precisión, robustez y calidad de nuestros productos. Se lo agradecemos con una garantía de diez años a partir de la fecha de compra. Se excluyen las piezas de desgaste como las pilas o los revestimientos de goma. Steiner ofrece una garantía de 2 años para la electrónica. Por favor, guarde cuidadosamente el resguardo de compra como garantía. Si tiene problemas con su visor, por favor llévelo a su distribuidor que lo enviará a Steiner para su reparación.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ranger 10	1-10x24
Número de artículo	3010900204
Aumento mín./máx.	1 x / 10 x
Peso	500 g
Longitud	279,5 mm
Rango operativo	-25°C a +63°C
Salida de pupila	6,5 - 2,4 mm
Campo de visión a 100 m	38 - 3,8 m
Distancia interpupilar	93 mm
Compensación de dioptrías	-3 a +2
Sin paralaje	100 m hasta el infinito
Retícula	4-AI Punto de fibra
Posición de la retícula	2º plano focal
Ajuste de la retícula por clic a 100 m	1 cm / 100 m
Max. Posición a 100 m de altura/deriva	+/- 200 cm
Diámetro del tubo central	30 mm
Diámetro del tubo objetivo	30 mm
Iluminación de la retícula	11 pasos (5x día, 6x noche) con posición OFF entre los niveles; 6 horas apagado automático
Óptica de alto rendimiento	Óptica HD
Estando a la presión del agua	1 m
Relleno de nitrógeno de STEINER	Sí
Accesorios	flip up covers (Objetivo + Ocular)
Garantía	10 años*

* 2 años en piezas electrónicas

RANGER 10 RIFLESCOPE

Dimensiones de la cubierta de la retícula 4A-I

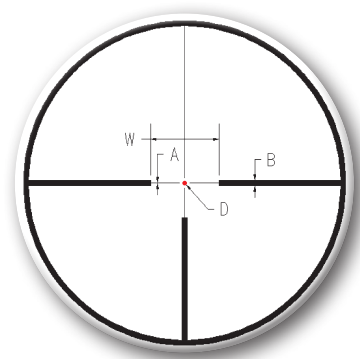

La retícula 4A-I iluminada

Dimensione
de la cubierta
en cm por 100 m
para aumento
mín./máx.

	1-10x24	
	1x	10x
A	10.80	1.08
B	36.00	3.60
W	1440.00	144.0
D	9.60	0.96

EL RECICLAJE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

(Se aplica tanto a la UE como a otros países europeos con sistemas de recogida selectiva)



Información al usuario sobre el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos (hogares).

Este símbolo en nuestros productos y/o en los documentos que los acompañan significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con los residuos municipales sin clasificar (residuos domésticos ordinarios). Para su correcto tratamiento, recuperación y reciclaje, lleve estos productos a los puntos limpios adecuados, donde serán aceptados sin coste alguno.

Antes de entregar el equipo de desecho a un punto limpio, retire las baterías, pilas y acumuladores usados y recíclelos por separado del equipo de desecho en los puntos limpios correspondientes.

En algunos países, también es posible reciclar estos productos en su tienda local al comprar un producto nuevo equivalente.

El reciclaje adecuado de este producto ayudará a proteger el medioambiente y a evitar posibles daños a las personas y al medioambiente que podrían derivarse de una manipulación inadecuada de los residuos.

Para obtener información más detallada sobre el punto limpio más cercano, póngase en contacto con su administración local. De acuerdo con la legislación provincial, se pueden imponer sanciones por el reciclaje inadecuado de este tipo de residuos.

Para los clientes de empresas en la Unión Europea

Póngase en contacto con su distribuidor o proveedor si desea deshacerse de equipos eléctricos y electrónicos. Él dispondrá de mayor informac.

Información sobre el reciclaje en otros países fuera de la Unión Europea

Este símbolo solo es válido en la Unión Europea. Por favor, póngase en contacto con su ayuntamiento o distribuidor si desea reciclar este producto y pregunte por la opción de reciclaje.



.....

WWW.STEINER.DE

STEINER-OPTIK GMBH

Dr.-Hans-Frisch-Str. 9

95448 Bayreuth

Germany

customer-service@steiner.de

Tel. +49 921 7879-15

Fax +49 921 7879-89

.....



STEINER-OPTIK is a
Beretta Holding company