

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

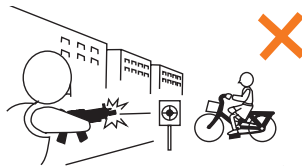

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

Die Firma German Sport Guns GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den derzeit in der EU geltenden Standards, Richtlinien oder Normen hergestellt und geprüft wurde. Für nähere Informationen, Sicherheits- und Zusatzhinweise sowie Datenblätter zum Download für dieses Produkt besuchen Sie unsere Homepage www.germansportguns.de.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



SCORPION EVO 3



ČESKÁ ZBROJOVKA
SINCE 1936




BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE


- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

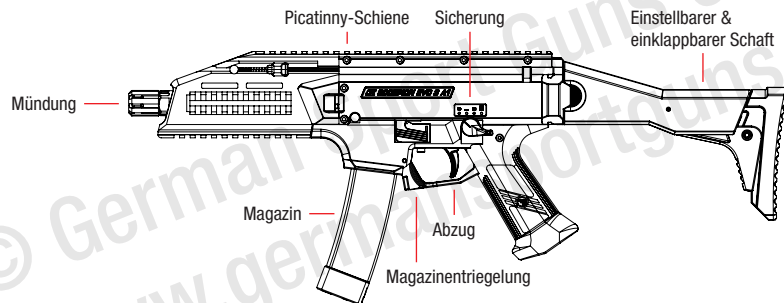

TECHNISCHE DATEN

System	S-AEG
Kaliber / Munitionstyp	6 mm
Gearbox	ASG Custom Metallgearbox
Magazinkapazität	75 Schuss
Akku	bis zu 9,6V NiMH; 11,1V LiPo
Energie	< 3,0 Joule < 3,0 Joule < 1,6 Joule

Anschluss	Mini Tanya	Dean/T-Stecker	Dean/T-Stecker
Laufgewinde	-	-	11mm CW
Visierung	Ohne	Ohne	Fiberoptik
Länge	650-910 mm	620-875 mm	425-625 mm
Gewicht	2.450 g	2.500 g	2.300 g
Art.Nr.	18721	18722	18001

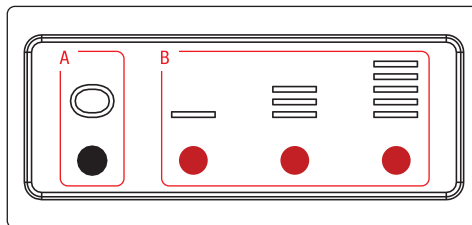


SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Zeigt die Sicherung auf „0“ (A) ist die Waffe gesichert. Zeigt die Sicherung auf einen der drei roten Punkte, ist die Waffe schussbereit (B).
I = Ein Schuss; III = Ein Schuss; IIII = Ein Schuss


BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.

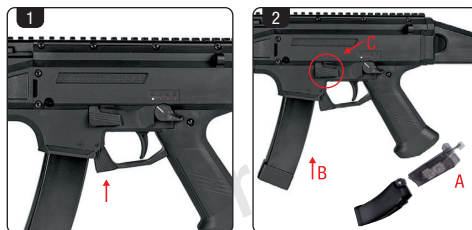

MAGAZIN ENTFERNEN UND LADEN



- Drücken Sie den Magazinverriegelungs-Knopf und entnehmen Sie das Magazin.
- Lade Sie das Magazin mit 6mm BBs (A). Zum einfachen Laden, verwenden Sie einen Speed-Loader (nicht im Lieferumfang enthalten). Führen Sie das Magazin wieder in die Waffe ein (B) und drücken Sie den Verschlussverriegelungshebel nach unten, um Waffe schussbereit zu machen.

ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN.

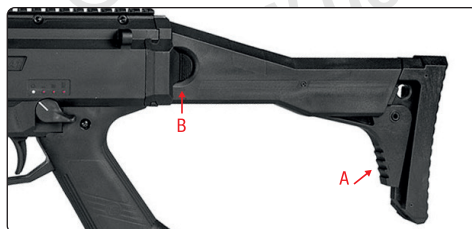

SCHAFT EINSTELLUNG


Zum Einstellen der Länge des Schafts den Schaftversteller (A) herunterdrücken und den Schaft in die gewünschte Position schieben. Den Schaft vollständig einfahren, den Verriegelungsknopf (B) drücken und den Schaft zur Seite klappen, bis er einrastet.

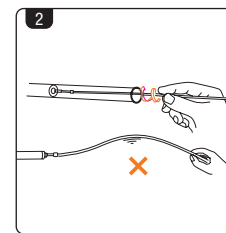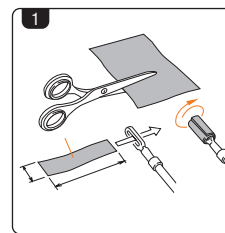

REINIGUNG DER WAFFE



- Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch den Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge um.
- Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.

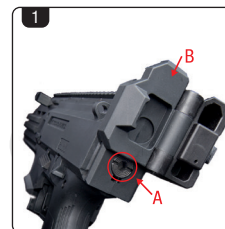


MAGAZIN ENTFERNEN UND LADEN

- Klappen Sie den Schaft nach vorne. Drücken Sie die Federführung (A) herunter, während Sie den Schaft (B) nach oben schieben. Entfernen Sie den Schaft.
- Drücken Sie die Federführung vollständig nach unten und drehen Sie sie um 90°. Dadurch lassen sich die Federführung (C) und die Hauptfeder (D) herausziehen. Setzen Sie anschließend eine neue Feder ein. Führen Sie die Federführung wieder ein, drücken Sie sie fest und drehen Sie sie erneut um 90°, bis sie sicher sitzt. Falls erforderlich, kann auch der Schaft ausgetauscht werden.

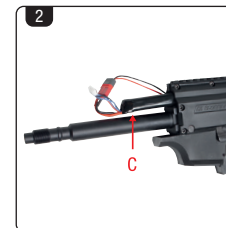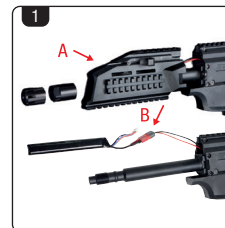


BATTERIE WECHSELN

- Sichern Sie die Waffe. Je nach Modell den Lauf/BET-Einheit (Karabiner) oder den Mündungsfeuerdämpfer/Laufmutter (A) abschrauben. Anschließend die Anschlussdrähte in die seitliche Rille legen und die elektrischen Stecker (B) verbinden. Eine Vibration bestätigt die erfolgreiche Verbindung.
- Die Batterie in das Fach (B) legen, den T-Stecker und die Kabel neben dem Lauf platzieren. Das Front-End mit einer Hand halten und den Ladegriff zurückziehen. Anschließend das Vorderteil vorsichtig wieder aufschieben, um Kratzer zu vermeiden, und die Waffe vollständig zusammensetzen.

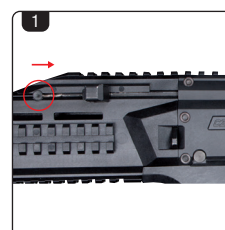

HOP-UP EINSTELLEN

- Ziehen Sie den Repetierhebel zurück, um den Hop-Up Regler freizulegen.
- Stellen Sie das Hop-Up durch Drehen des Einstellrads ein – für eine präzisere Justierung kann ein Innensechskantschlüssel verwendet werden. Drücken Sie anschließend den Verschlussverriegelungshebel nach unten, um die Verschlussabdeckung zu schließen.

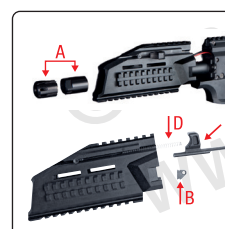

UMRÜSTUNG FÜR LINKSHÄNDER

Schrauben Sie den Mündungsfeuerdämpfer und die Laufsicherungsmutter (A) ab. Halten Sie den Lauf nach unten und ziehen Sie das vordere Ende gerade ab. Schieben Sie die vordere Riemenhalterung (B) nach links. Ziehen Sie den Ladegriff (C) vollständig aus dem Vorderschaft und entnehmen Sie die Ladegriff-Feder (D). Legen Sie die Feder nach links, dabei darauf achten, dass das schmale Ende zum Ladegriff zeigt. Setzen Sie den Ladegriff auf der linken Seite ein. Anschließend das vordere Ende wieder montieren, das Vorderteil mit einer Hand halten und den Ladegriff zurückziehen.