

RUX



**THERMAL
MONOCULAR
POCKET
SERIES**

User Manual V3.0

WARNING

PLEASE READ BEFORE USE



- Inspect batteries for damage before charging. • Fully charge batteries before use. • Avoid pointing the device at the sun or high heat sources.
- Damage to the core sensor caused by improper handling is not covered under warranty.



- Prüfen Sie die Batterien vor dem Laden auf Schäden. • Laden Sie die Batterien vor Gebrauch vollständig auf. • Vermeiden Sie es, das Gerät auf die Sonne oder Wärmequellen zu richten. • Schäden am Kernsensor aufgrund unsachgemäßer Handhabung sind nicht garantiert.



- Ispezionare le batterie per eventuali danni prima di caricarle. • Caricare completamente le batterie prima dell'uso. • Evitare di puntare il dispositivo verso il sole o fonti di calore intense. • I danni al sensore centrale causati da manomissioni non sono coperti dalla garanzia.



- Vérifiez les batteries pour détecter tout dommage avant de les charger. • Chargez complètement les batteries avant utilisation. • Évitez de diriger l'appareil vers le soleil ou des sources de chaleur intenses. • Les dommages au capteur principal causés par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par la garantie.



- Inspeccione las baterías en busca de daños antes de cargarlas. • Cargue completamente las baterías antes de usarlas. • Evite apuntar el dispositivo hacia el sol o fuentes de calor intensas. • Los daños al sensor principal causados por manipulación incorrecta no están cubiertos por la garantía.



- Před nabíjením zkontrolujte baterie na poškození. • Před použitím baterie úplně nabijte. • Vyhněte se zaměřování zařízení na slunce nebo zdroje vysokého tepla. • Poškození hlavního senzoru způsobené nesprávným zacházením není pokryto zárukou.



- Przed ładowaniem sprawdź baterie pod kątem uszkodzeń. • W pełni naładuj baterie przed użyciem. • Unikaj celowania urządzeniem w słońce lub źródła silnego ciepła. • Uszkodzenia głównego czujnika spowodowane niewłaściwym użytkowaniem nie podlegają gwarancji.



- Kontrollera batterierna för skador innan du laddar dem. • Ladda batterierna helt innan användning. • Undvik att rikta enheten mot solen eller starka värmekällor. • Skador på huvudsensorn orsakade av felaktig hantering omfattas inte av garantin.



- Ellenőrizze a telepet sérülésre, mielőtt töltené. • Teljesen töltsé fel a telepet használat előtt. • Ne irányítsa az eszközt a nap vagy nagy hőforrások felé. • A helytelen kezelésből eredő fő érzékelő károk nem tartoznak a garanciális fedezet alá.



- Verifique as baterias quanto a danos antes de carregá-las. • Carregue completamente as baterias antes do uso. • Evite apontar o dispositivo para o sol ou fontes de calor intensas. • Danos ao sensor principal causados por manuseio incorreto não estão cobertos pela garantia.

▼ **TABLE OF CONTENTS**

EN	Thermal Imaging Monocular	01
DE	Wärmebild-Monokular	07
IT	Monocolare per immagini termiche	13
FR	Monoculaire d'imagerie thermique	19
ES	Monocular de imagen térmica	25
CZ	Termovizní monokulár	31
PL	Monokular termowizyjny	37
SV	Termiskt monokulär	43
HU	Hőkép-alapú monokulár	49
PT	Monocular de imagem térmica	55

01 PRODUCT FEATURES

- Sensor resolution: K3: 384x288, K2: 256x192
- Sensor NETD < 25mK
- Sensor frame rate: 50Hz
- Display screen: 800x600 OLED
- 18650 replaceable battery
- Light weight, small, compact and can be placed in a pocket
- Ergonomics design, comfortable to use

02 APP DESCRIPTION

For more features, please use RIX+ app.



As this product is an electronic device, it is recommended to read or download the latest manual on the RIX website or RIX+ app to obtain the most up-to-date product instructions.



RoHS

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

03 PRODUCT DESCRIPTION


Model	POCKET K3	POCKET K2
Sensor		
Resolution, pixels	384×288	256×192
Pixel pitch	12 μm	
NETD	< 25 mK	
Frame Rate	50Hz	
Optics		
Objective Lens	15mm	9mm
Base magnification	2x	1.7x
Field of view(H*V)	17.5x13.1°	19.4x14.6°
Digital Zoom	1x/2x/4x	
Eye Relief	13.5 mm	
Diopter Adjustment	-7 to +2 D	
Detection Range, m/yd	780m/853yd	468m/512yd
Display		
Display	OLED 800x600	
Video Recorder		
Video / Photo Resolution, pixels	800×600	
Video / Photo Format	.mp4 / .jpg	
Built-in Memory	8 GB	

Model	POCKET K3	POCKET K2
Environmental Characteristics		
Degree of Protection, IP code	IP67	
Opreating temperature range	-20 to +50°C/-4 to 122°F	
Connections and Compatibilities		
Battery type	18650	
Wi-Fi	Support	
Operating time on battery pack (at t=25°C/72°F)	6h	
External Power Supply	5V (Type-C USB)	
Weight & Size		
Dimensions	124x46x74 mm / 4.9x1.8x2.9 in	
Weight, lb	213g/0.47lb	200g/0.44lb

Tips:

The results of operating time is tested at 72°F using RIX batteries. Battery life may vary based on temperature and usage conditions.

04 IN THE BOX

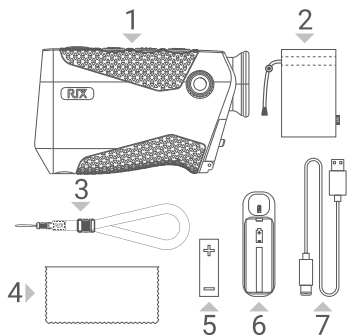


- 1.The Pocket Series Thermal Monocular
- 2.Carrying Case
- 3.Lanyard
- 4.Lens Cloth
- 5.18650 Battery (in the device)
- 6.Battery Charger
- 7.USB Type-C Cable

05 PRODUCT OVERVIEW



06 POWER SUPPLY

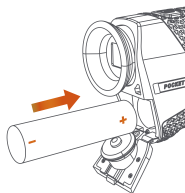

The POCKET series is only powered by a replaceable 18650 battery with a length of 65mm. It is also possible to power the device through USB.

07 BUTTONS OPERATION

Power On/Off



Press&Hold
Power on or off the device

Standby/Exit Standby



Press
Enter or exit standby

Home Screen



Press
Switch digital zoom:
1x / 2x / 4x
Press&Hold
Manual image correction



Press
Switch image mode
Press&Hold
Enter settings menu screen



Press
Start / Stop video recording
Press&Hold
Take a photo

Note: To download photos and videos, please turn on the device to run and connect it to a computer with the data cable.

Settings Menu Screen



Press
Flip up



Press
Adjust the parameters of a function



Press
Flip down



Press
Return to the home menu with saving changes

08 STATUS BAR

The status bar is located at the bottom of the screen and displays the operating status information of the device. From left to right:



1. Image mode: White Hot (default), Black Hot, Red Hot, Color, Highlight (only for K3)
2. Actual magnification (Base magnification x Digital zoom): K3: 2 to 8x; K2: 1.7 to 6.8x
3. Weather mode: Sun, Rain
4. Auto image correction mode: On/Off
5. Wi-Fi connection: On/Off
6. Clock
7. Battery level

09 SETTINGS MENU

Icon	Function	Icon	Function
	Screen Brightness		Auto Image Correction
	Image Contrast		Wi-Fi
	Weather Mode		Info

Note:

1. The name of Wi-Fi is "POCKET-KX-XXXXXX" . The password is 12345678.
2. The device has EIS (electronic image stabilization) function, which is enabled by default and does not require setting to turn it on or off.

01 PRODUKT FUNKTIONEN

- Sensorauflösung: K3: 384 × 288, K2: 256 × 192
- Sensor NETD < 25 mK
- Sensor-Bildfrequenz: 50 Hz
- Display: 800 × 600 OLED
- 18650 austauschbarer Akku
- Leicht, klein, kompakt und passt in die Hosentasche
- Ergonomisches Design, angenehm in der Nutzung

02 APP- BESCHREIBUNG

Für weitere Funktionen verwenden Sie bitte die RIX+ App.



Da dieses Produkt ein elektronisches Gerät ist, empfehlen wir, die neueste Bedienungsanleitung auf der RIX-Website oder in der RIX+ App zu lesen oder herunterzuladen, um die aktuellsten Produktinformationen zu erhalten.

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

03 PRODUKT BESCHREIBUNG


Modell	POCKET K3	POCKET K2
Sensor		
Auflösung, Pixel	384×288	256×192
Pixelabstand	12 µm	
NETD	<25 mK	
Pixelabstand	50Hz	
Optik		
Objektivlinse	15mm	9mm
Grundvergrößerung	2 ×	1,7 ×
Sichtfeld (H × V)	17.5x13.1°	19.4x14.6°
Digitaler Zoom	1× / 2× / 4×	
Augenabstand	13.5 mm	
Dioptrieneinstellung	-7 bis +2 D	
Detektionsreichweite	780m/853yd	468m/512yd
Display		
Display	OLED 800x600	
Videorekorder		
Bild-/Videoauflösung, Pixel	800×600	
Video-/Fotoformat	.mp4 / .jpg	
Eingebauter Speicher	8 GB	

Modell	POCKET K3		POCKET K2
Eingebauter Speicher			
Schutzart, IP-Code	IP67		
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +50°C / -4 bis 122°F		
Verbindungen und Kompatibilitäten			
Akkutyp	18650		
WLAN	Unterstützt		
Betriebszeit mit Akkupack (bei 25 °C / 72 °F)	6 Std.		
Externe Stromversorgung	5 V (USB-Typ-C)		
Gewicht & Abmessungen			
Abmessungen	124 x 46 x 74 mm / 4,9 x 1,8 x 2,9 Zoll		
Gewicht	213g/0.47lb	200g/0.44lb	

Hinweise:

Die Betriebszeit wurde bei 72°F mit RIX-Akkus getestet. Die Akkulaufzeit kann je nach Temperatur und Nutzungsbedingungen variieren.

04 IM LIEFERUMFAN

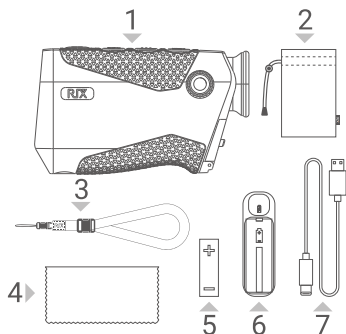


1. Wärmebild-Monokular der Pocket-Serie
2. Tragetasche
3. Trageriemen
4. Linsentuch
5. 18650-Akku (im Gerät)
6. Akkuladegerät
7. USB-Typ-C-Kabel

05 PRODUKTÜBERSICHT



06 STROMVERSORGUNG

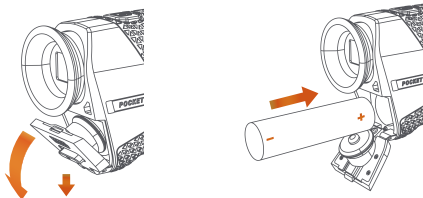

Die POCKET-Serie wird ausschließlich mit einem austauschbaren 18650-Akku mit 65 mm Länge betrieben. Es ist auch möglich, das Gerät über USB mit Strom zu versorgen.

07 BEDIENUNG DER TASTEN UND KNÖPFE

Ein-/Ausschalten



Gedrückt halten
Gerät ein- oder ausschalten

Standby / Standby verlassen



Drücken
Standby-Modus ein-/ausschalten

Startbildschirm



Drücken
Digitalen Zoom umschalten: 1x / 2x / 4x
Gedrückt halten
Manuelle Bildkorrektur



Drücken
Bildmodus wechseln



Drücken
Videoaufnahme starten / beenden
Gedrückt halten
Foto aufnehmen



Gedrückt halten
Einstellungsmenü aufrufen

Hinweis: Um Fotos und Videos herunterzuladen, schalten Sie bitte das Gerät ein und verbinden Sie es mit einem Computer über das Datenkabel.

Einstellungsmenü



Drücken
Nach oben schalten



Drücken
Funktionsparameter einstellen



Drücken
Nach unten schalten



Drücken
Mit dem Speichern der Änderungen zum Hauptmenü zurückkehren

08 STATUSLEISTE

Die Statusleiste befindet sich unten im Bildschirm und zeigt die Betriebsinformationen des Geräts an. Von links nach rechts:



1. Bildmodus: Weißglut (Standard), Schwarzglut, Rotglut, Farbe, Hervorhebung (nur bei K3)
2. Tatsächliche Vergrößerung (Basismagnifikation × Digitale Zoomfunktion): K3: 2 bis 8×; K2: 1,7 bis 6,8×
3. Wettermodus: Sonne, Regen
4. Modus für automatische Bildkorrektur: Ein/Aus
5. WLAN-Verbindung: Ein/Aus
6. Uhr
7. Akkustand

09 EINSTELLUNGSMENÜ

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Bildschirmhelligkeit		Automatische Bildkorrektur
	Bildkontrast		WLAN
	Wettermodus		Info

Hinweis:

1. Der WLAN-Name lautet "POCKET-KX-XXXXXX". Das Passwort lautet 12345678.
2. Das Gerät verfügt über eine elektronische Bildstabilisierung (EIS), die standardmäßig aktiviert ist und nicht separat ein- oder ausgeschaltet werden muss.

01 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Risoluzione del sensore: K3: 384 × 288, K2: 256 × 192
- NETD del sensore < 25mK
- Frequenza fotogrammi del sensore: 50Hz
- Schermo di visualizzazione: 800 × 600 OLED
- Batteria sostituibile 18650
- Leggero, piccolo, compatto e può essere riposto in tasca
- Design ergonomico, comodo da usare

02 DESCRIZIONE DELL'APP

Per ulteriori funzionalità, utilizzare l'app RIX+.



Poiché questo prodotto è un dispositivo elettronico, si consiglia di leggere o scaricare il manuale più recente sul sito web RIX o sull'app RIX+ per ottenere le istruzioni d'uso aggiornate.

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

03 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Modello	POCKET K3	POCKET K2
Sensore		
Risoluzione, pixel	384×288	256×192
Passo pixel	12 μm	
NETD	< 25 mK	
Frequenza dei fotogrammi	50Hz	
Ottica		
Lente dell'obiettivo	15mm	9mm
Ingrandimento di base	2×	1,7×
Campo visivo (O×V)	17.5×13.1°	19.4×14.6°
Zoom digitale	1×/2×/4×	
Distanza interoculare	13.5 mm	
Regolazione diottrica	Da -7 a +2 D	
Portata di rilevamento	780m/853yd	468m/512yd
Display		
Display	OLED 800×600	
Registratore video		
Risoluzione video/foto, pixel	800×600	
Formato video/foto	.mp4 / .jpg	
Memoria integrata	8 GB	

Modello	POCKET K3	POCKET K2
Caratteristiche ambientali		
Grado di protezione, codice IP	IP67	
Intervallo temperatura di funzionamento	Da -20 a +50°C/Da -4 a 122°F	
Connessioni e compatibilità		
Tipo di batteria	18650	
Wi-Fi	Supporta	
Autonomia con pacco batteria (a t=25°C/72°F)	6 ore	
Alimentazione esterna	5V (USB Tipo-C)	
Peso e dimensione		
Dimensioni	124 × 46 × 74 mm / 4,9 × 1,8 × 2,9 pollici	
Peso	213g/0.47lb	200g/0.44lb

Consigli:

Die Betriebszeit wurde bei 72°F mit RIX-Akkus getestet. Die Akkulaufzeit kann je nach Temperatur und Nutzungsbedingungen variieren.

04 NELLA SCATOLA

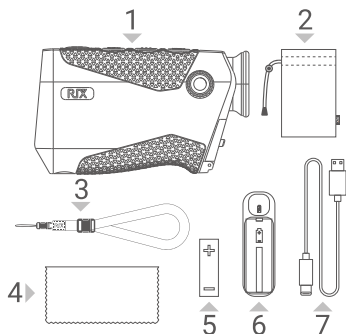


1. Il monocolare termico della serie POCKET
2. Custodia per il trasporto
3. Cordino
4. Panno per obiettivo
5. Batteria 18650 (all'interno del dispositivo)
6. Caricabatterie
7. Cavo USB Tipo-C

05 PANORAMICA DEL PRODOTTO



06 ALIMENTAZIONE

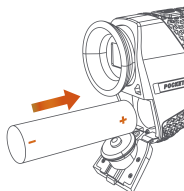

La serie POCKET è alimentata esclusivamente da una batteria 18650 sostituibile lunga 65 mm. È anche possibile alimentare il dispositivo tramite USB.

07 OPERAZIONE DEI PULSANTI

Accensione/spegnimento Modalità attesa/Uscire da modalità attesa



Premere e tenere premuto
Accendere o spegnere il dispositivo



Premere
Entrare o uscire da modalità attesa

Schermata iniziale



Premere
Cambiare zoom digitale:
1x / 2x / 4x

Premere e tenere premuto
Correzione manuale dell'immagine



Premere
Cambiare modalità immagine

Premere e tenere premuto
Accedere alla schermata del menu di impostazioni



Premere
Avviare / Interrompere una registrazione video
Premere e tenere premuto
Scattare una foto

Nota: Per scaricare le foto e i video, si prega di accendere il dispositivo e collegarlo ad un computer con il cavo dati.

Schermata del menu di impostazioni



Premere
Capovolgere su



Premere
Regolare i parametri di una funzione



Premere
Capovolgere giù



Premere
Tornare al menu iniziale salvando le modifiche

08 BARRA DI STATO

La barra di stato si trova nella parte inferiore dello schermo e visualizza le informazioni sullo stato operativo del dispositivo. Da sinistra a destra:



1. Modalità immagine: Bianco caldo (predefinita), Nero caldo, Rosso caldo, Colori, Highlight (solo per K3)
2. Ingrandimento effettivo (Ingrandimento di base $\times$ Zoom digitale): K3: $2\times - 8\times$; K2: $1,7\times - 6,8\times$
3. Modalità meteo: Sereno, Pioggia
4. Modalità correzione automatica dell'immagine: Attivo/disattivo
5. Connessione Wi-Fi: Attivo/disattivo
6. Orologio
7. Livello batteria

09 MENU DI IMPOSTAZIONI

Icona	Funzione	Icona	Funzione
	Luminosità dello schermo		Correzione automatica dell'immagine
	Contrasto dell'immagine		Wi-Fi
	Modalità meteo		Info

Nota:

1. Il nome del Wi-Fi è "POCKET-KX-XXXXXX". La password è 12345678.
2. Il dispositivo è dotato della funzione EIS (stabilizzazione elettronica dell'immagine), abilitata per impostazione predefinita e non richiede alcuna impostazione per attivarla o disattivarla.

01 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Résolution du capteur : K3 : 384 × 288, K2 : 256 × 192
- NETD du capteur < 25 mK
- Fréquence des frames du capteur : 50 Hz
- Écran d'affichage : 800 × 600 OLED
- Batterie 18650 remplaçable
- Léger, petit, compact et peut être placé dans une poche
- Conception ergonomique, utilisation confortable

02 DESCRIPTION DE L'APPLICATION

Pour plus de fonctionnalités, veuillez utiliser l'application RIX+.



Comme ce produit est un appareil électronique, il est recommandé de consulter ou de télécharger la dernière version du manuel sur le site web RIX ou via l'application RIX+ pour obtenir les instructions d'utilisation les plus récentes.

03 DESCRIPTION DU PRODUIT


Modèle	POCKET K3	POCKET K2
Capteur		
Résolution, pixels	384×288	256×192
Pas de pixel	12 µm	
NETD	< 25 mK	
Fréquence des frames	50Hz	
Optique		
Objectif	15mm	9mm
Grossissement de base	2×	1,7×
Champ de vision (H×V)	17.5x13.1°	19.4x14.6°
Zoom numérique	1× / 2× / 4×	
Distance oculaire	13.5 mm	
Réglage dioptrique	-7 à +2 D	
Portée de détection	780m/853yd	468m/512yd
Affichage		
Affichage	OLED 800x600	
Enregistreur vidéo		
Résolution vidéo / photo, en pixels	800×600	
Format vidéo/photo	.mp4 / .jpg	
Mémoire intégrée	8 Go	

Modèle	POCKET K3	POCKET K2
Caractéristiques environnementales		
Grado di protezione, codice IP	IP67	
Plage de température de fonctionnement	-20 à +50 °C / -4 à 122 °F	
Connexions et compatibilités		
Type de batterie	18650	
Wi-Fi	Pris en charge	
Durée de fonctionnement sur pack de batterie (à t = 25 °C / 72 °F)	6 h	
Alimentation électrique externe	5 V (USB Type-C)	
Poids et taille		
Dimensions	124 x 46 x 74 mm / 4,9 x 1,8 x 2,9 pouces	
Poids	213 g / 0,47 livre	200 g / 0,44 livre

Conseils :

Les résultats du temps de fonctionnement sont testés à 72°F en utilisant des batteries RIX. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de la température et des conditions d'utilisation.

04 CONTENU DE L'EMBALLAGE

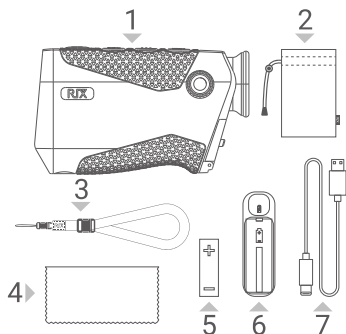


1. Monoculaire thermique de la série Pocket
2. Étui de protection
3. Sangle
4. Chiffon de nettoyage pour l'objectif
5. Batterie 18650 (dans l'appareil)
6. Chargeur de batterie
7. Câble USB Type-C

05 APPARENCE DU PRODUIT



06 ALIMENTATION

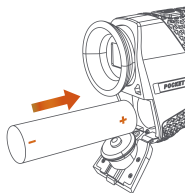

La série POCKET est uniquement alimentée par une batterie 18650 remplaçable d'une longueur de 65 mm. Il est également possible d'alimenter l'appareil par USB.

07 FONCTIONNEMENT DES BOUTONS

Allumer/Éteindre



Appuyer et maintenir
Allumer ou éteindre l'appareil

Veille/Quitter la veille



Appuyer
Entrer ou quitter le mode veille

Écran d'accueil



Appuyer
Changer le zoom numérique : 1x / 2x / 4x



Appuyer et maintenir
Correction manuelle de l'image



Appuyer
Changer de mode image



Appuyer et maintenir
Accéder à l'écran du menu des paramètres



Appuyer
Démarrer/Arrêter un enregistrement vidéo
Appuyer et maintenir
Prendre une photo

Remarque: Pour télécharger des photos et des vidéos, allumez l'appareil et connectez-le à un ordinateur à l'aide du câble de données.

Écran du menu des paramètres



Appuyer
Faire défiler vers le haut



Appuyer
Ajuster les paramètres d'une fonction



Appuyer
Faire défiler vers le bas



Appuyer
Retourner au menu d'accueil en enregistrant les modifications

08 BARRE D'ÉTAT

La barre d'état se trouve en bas de l'écran et affiche des informations sur l'état de fonctionnement de l'appareil. De gauche à droite :



- 1.Mode image : Blanc chaud (par défaut), Noir chaud, Rouge chaud, Couleur, Surbrillance (uniquement pour K3)
- 2.Zoom réel (Zoom de base × Zoom numérique) :
K3: 2 à 8×; K2: 1,7 à 6,8×
- 3.Mode météo : Soleil, pluie
- 4.Mode de correction automatique de l'image : Activer/désactiver
- 5.Connexion Wi-Fi : Activer/désactiver
- 6.Horloge
- 7.Niveau de la batterie

09 MENU DES PARAMÈTRES

Icône	Fonction	Icône	Fonction
	Luminosité de l'écran		Correction automatique de l'image
	Contraste de l'image		Wi-Fi
	Mode météo		Info

Remarque :

- 1.Le nom du Wi-Fi est « POCKET-KX-XXXXXX ». Le mot de passe est 12345678.
- 2.L'appareil dispose de la fonction EIS (stabilisation électronique de l'image), qui est activée par défaut et ne nécessite aucun réglage pour l'activer ou la désactiver.

01 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Resolución del sensor: K3: 384×288, K2: 256×192
- NETD del sensor <25 mK
- Velocidad de fotogramas del sensor: 50 Hz
- Pantalla: OLED de 800×600
- Batería reemplazable 18650
- Ligero, pequeño, compacto y se puede guardar en el bolsillo
- Diseño ergonómico, cómodo de usar

02 DESCRIPCIÓN DE LA APP

Utilice la aplicación RIX+ para más funciones.



Dado que este producto es un dispositivo electrónico, se recomienda leer o descargar el manual más reciente en el sitio web de RIX o en la aplicación RIX+ para obtener las instrucciones de uso más actualizadas.

03 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Modelo	POCKET K3	POCKET K2
Sensor		
Resolución, píxeles	384×288	256×192
Paso de píxeles	12 μm	
NETD	< 25 mK	
Velocidad de Fotogramas	50Hz	
Ópticas		
Lente de Objetivo	15mm	9mm
Ampliación básica	2×	1,7×
Campo de visión (H*V)	17.5x13.1°	19.4x14.6°
Zoom digital	1×/2×/4×	
Alivio ocular	13.5 mm	
Ajuste de Dioptrías	-7 a +2 D	
Rango de detección	780m/853yd	468m/512yd
Pantalla		
Pantalla	OLED 800x600	
Grabadora de Vídeos		
Resolución de vídeo/foto, píxeles	800×600	
Formato de vídeo/foto	.mp4 / .jpg	
Memoria integrada	8 GB	

Modelo	POCKET K3	POCKET K2
Características Ambientales		
Características Ambientales	IP67	
Rango de temperatura de funcionamiento	-20 a +50 °C/-4 a 122 °F	
Conexiones y Compatibilidades		
Tipo de batería	18650	
Wi-Fi	Compatible	
Tiempo de funcionamiento con el paquete de baterías (a t=25 °C/72 °F)	6 h	
Fuente de alimentación externa	5 V (Tipo-C USB)	
Peso y Tamaño		
Dimensiones	124x46x74 mm/4,9x1,8x2,9 pulgada	
Peso	213 g/0,47 lb	200 g/0,44 lb

Consejos:

Los resultados del tiempo de funcionamiento se han probado a 72°F utilizando baterías RIX. La vida útil de la batería puede variar según la temperatura y las condiciones de uso.

04 EN LA CAJA

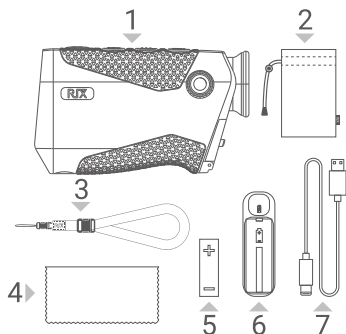


1. Monocular Térmico de la Serie Pocket
2. Estuche de Transporte
3. Correa de mano
4. Tela de la Lente
5. Batería 18650 (en el dispositivo)
6. Cargador de Batería
7. Cable USB del Tipo C

05 VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



06 FUENTE DE ENERGÍA

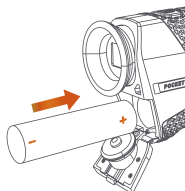

La serie POCKET funciona únicamente con una batería 18650 reemplazable de 65 mm de longitud. También es posible alimentar el dispositivo a través de USB.

07 OPERACIÓN DE BOTONES

Encender/Apagar



Presionar y Mantener
Encender o apagar el dispositivo

Espera/Salir de la Espera



Presionar
Entrar o salir de la espera

Pantalla de Inicio



Presionar
Cambiar el zoom digital: 1x / 2x / 4x



Presionar y Mantener
Corrección manual de imagen



Presionar
Cambiar el modo de imagen



Presionar y Mantener
Entrar en la pantalla de configuración de menú



Presionar
Iniciar/Finalizar una grabación de vídeo
Presionar y Mantener
Tomar una foto

Nota: Para descargar fotos y vídeos, por favor encienda el dispositivo y conéctelo a un ordenador con el cable de datos.

Pantalla de Configuración de Menú



Presionar
Levantar



Presionar
Ajustar los parámetros de la función



Presionar
Bajar



Presionar
Regresar al menú de inicio guardando los cambios

08 BARRA DE ESTADO

La barra de estado se encuentra en la parte inferior de la pantalla y muestra la información del estado de funcionamiento del dispositivo. De izquierda a derecha:



1. Modo de imagen: Blanco Caliente (predeterminado), Negro Caliente, Rojo Caliente, Color, Destacado (solo para K3)
2. Ampliación real (Ampliación base x Zoom digital):
K3: 2 a 8x; K2: 1,7 a 6,8x
3. Modo meteorológico: Sol, Lluvia
4. Modo de corrección automática de imagen: Activado/Desactivado
5. Conexión Wi-Fi: Activado/Desactivado
6. Reloj
7. Nivel de la batería

09 MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Ícono	Función	Ícono	Función
	Brillo de Pantalla		Corrección Automática de Imagen
	Contraste de Imagen		Wi-Fi
	Modo Meteorológico		Información

Nota:

1. El nombre del Wi-Fi es "POCKET-KX-XXXXXX". La contraseña es 12345678.
2. El dispositivo cuenta con la función EIS (estabilización electrónica de imagen), que está habilitada por defecto y no requiere configuración para activarse o desactivarse.

01 VLASTNOSTI PRODUKTU

- Rozlišení senzoru: K3: 384 × 288, K2: 256 × 192
- NETD senzoru: < 25 mK
- Snímková frekvence senzoru: 50 Hz
- Displej: OLED, 800 × 600
- Vyměnitelná baterie 18650
- Lehký, malý, kompaktní, vejde se do kapsy
- Ergonomický design, pohodlné používání

02 POPIS APLIKACE

Pro více funkcí použijte aplikaci RIX+.



Protože tento produkt je elektronické zařízení, doporučujeme si přečíst nebo stáhnout nejnovější příručku na webu RIX nebo v aplikaci RIX+ pro nejaktuálnější informace o použití.

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT


Model	POCKET K3	POCKET K2
Model		
Rozlišení, pixely	384×288	256×192
Rozteč pixelů	12 μm	
NETD	< 25 mK	
Snímková frekvence	50Hz	
Optika		
Objektiv	15mm	9mm
Základní zvětšení	2×	1,7×
Zorné pole (H×V)	17.5x13.1°	19.4x14.6°
Digitální zoom	1×/2×/4×	
Oční reliéf	13.5 mm	
Dioptrická korekce	-7 až +2 D	
Detekční vzdálenost	780m/853yd	468m/512yd
Displej		
Displej	OLED 800x600	
Záznam videa		
Rozlišení videa / fotografií, pixely	800×600	
Formát videa/fotografií	.mp4 / .jpg	
Vestavěná paměť	8 GB	

Model	POCKET K3		POCKET K2
Charakteristiky prostředí			
Stupeň krytí, IP kód	IP67		
Provozní teplota	-20 až +50 °C / -4 až +122 °F		
Připojení a kompatibilita			
Typ baterie	18650		
Wi-Fi	Podporuje		
Provozní doba baterie (při t = 25 °C / 72 °F)	6 h		
Externí zdroj napájení	5 V (USB-C)		
Hmotnost a velikost			
Rozměry	124 × 46 × 74 mm / 4,9 × 1,8 × 2,9 palce		
Hmotnost	213 g/0,47 lb	200 g/0,44 lb	

Poznámka:

Výdrž baterie byla testována při 72 °F s bateriemi RIX. Životnost baterie se může lišit v závislosti na teplotě a podmínkách použití.

04^V KRABICI

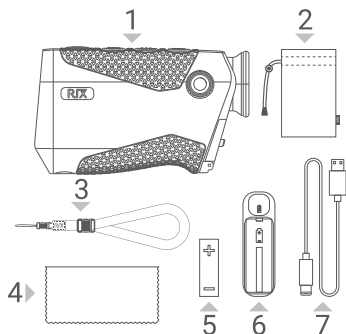


1. Termovizní monokulár řady Pocket
2. Přenosné pouzdro
3. Poutko
4. Čisticí hadřík na objektiv
5. Baterie 18650 (vložená v zařízení)
6. Nabíječka baterií
7. USB-C kabel

05 PŘEHLED PRODUKTU



06 NAPÁJENÍ

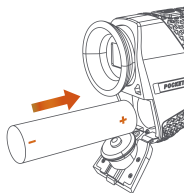

Řada POCKET je napájena pouze vyměnitelnou baterií 18650 o délce 65 mm. Zařízení lze napájet také přes USB.

07 FUNKCE TLAČÍTEK

Zapnout/vypnout Pohotovostní režim/Ukončit pohotovostní režim



Stisknout a podržet
Zapnout nebo
vypnout zařízení



Stisknout
Zapnout nebo ukončit
pohotovostní režim

Domovská obrazovka



Stisknout
Přepnutí digitálního
zoomu: 1x/2x/4x
Stisknout a podržet
Ruční korekce obrazu



Stisknout
Přepnout režim obrazu



Stisknout
Spustit/zastavit
nahrávání videa
Stisknout a podržet
Pořídít fotku



Stisknout a podržet
Vstup do menu nastavení

Poznámka: Pro stažení fotografií a videí zařízení zapněte a připojte jej k počítači pomocí datového kabelu.

Menu nastavení



Stisknout
Posun nahoru



Stisknout
Upravení parametrů
vybrané funkce



Stisknout
Posun dolů



Stisknout
Návrat do menu domovské
obrazovky a uložení změn

08 STAVOVÝ ŘÁDEK

Stavový řádek se nachází v dolní části obrazovky a zobrazuje informace o aktuálním stavu zařízení. Zleva doprava:



1. Režim obrazu: bílá horká (výchozí), černá horká, červená horká, barevný režim, režim zvýraznění (pouze pro K3)
2. Skutečné zvětšení (Základní zvětšení × Digitální zoom): K3: 2× až 8×; K2: 1,7× až 6,8×
3. Režim počasí: slunečno, déšť
4. Režim automatické korekce obrazu: zapnuto/vypnuto
5. Wi-Fi připojení: zapnuto/vypnuto
6. Hodiny
7. Stav baterie

09 MENU NASTAVENÍ

Ikona	Funkce	Ikona	Funkce
	Jas obrazovky		Automatická korekce obrazu
	Kontrast obrazu		Wi-Fi
	Režim počasí		Informace

Poznámka:

1. Název Wi-Fi je "POCKET-KX-XXXXXX". Heslo je 12345678.
2. Zařízení je vybaveno funkcí EIS (elektronická stabilizace obrazu), která je standardně zapnutá a není potřeba ji ručně aktivovat nebo vypínat.

01 CECHY PRODUKT

- Rozdzielczość czujnika: K3: 384×288, K2: 256×192
- Czujnik NETD <25 mK
- Częstotliwość odświeżania czujnika: 50 Hz
- Wyświetlacz: 800×600 OLED
- Wymienna bateria 18650
- Lekki, niewielki, kompaktowy i mieści się w kieszeni
- Ergonomiczna konstrukcja, wygodna w użyciu

02 OPIS APLIKACJI

Skorzystaj z RIX + aplikacji, aby uzyskać więcej funkcji.



Ponieważ ten produkt jest urządzeniem elektronicznym, zalecamy przeczytanie lub pobranie najnowszego podręcznika z witryny RIX lub aplikacji RIX+, aby uzyskać najnowsze instrukcje obsługi.

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT


Model	POCKET K3	POCKET K2
Czujnik		
Rozdzielczość, piksele	384×288	256×192
Rozstaw pikseli	12 μm	
Różnica temperatury równoważna szumowi (NETD)	< 25 mK	
Częstotliwość odświeżania	50Hz	
Optyka		
Obiektyw	15mm	9mm
Powiększenie podstawy	2×	1,7×
Pole widzenia (H×V)	17.5x13.1°	19.4x14.6°
Cyfrowy zoom	1×/2×/4×	
Odległość źrenicy wyjściowej	13.5 mm	
Regulacja dioptrii	od -7 do +2 D	
Zasięg wykrywania	780m/853yd	468m/512yd
Wyświetlacz		
Wyświetlacz	OLED 800x600	
Rejestrator wideo		
Rozdzielczość wideo/zdjęć, piksele	800×600	
Format wideo/zdjęć	.mp4 / .jpg	
Wbudowana pamięć	8 GB	

Model	POCKET K3	POCKET K2
Wbudowana pamięć		
Stopień ochrony, kod IP	IP67	
Zakres temperatury pracy	od -20 do +50 °C/od -4 do 122 °F	
Połączenia i kompatybilność		
Typ baterii	18650	
Wi-Fi	Obsługiwane	
Czas pracy na akumulatorze (przy temperaturze równiej 25 °C / 72 °F)	6 godz.	
Zewnętrzne źródło zasilania	5 V (USB typu C)	
Waga i rozmiar		
Wymiary	124×46×74 mm/4,9×1,8×2,9 cala	
Waga	213 gramów/ 0,47 funta	200 gramów/ 0,44 funta

Wskazówki:

Wyniki czasu pracy sprawdzono w temperaturze 72°F przy użyciu akumulatorów RIX. Czas pracy baterii może się różnić w zależności od temperatury i warunków użytkowania.

04 W PUDEŁKU

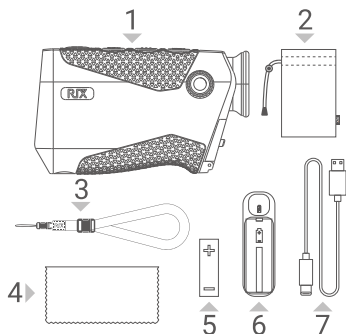


1. Monokular termowizyjny z serii Pocket
2. Przenośne etui
3. Smycz
4. Ściereczka do obiektywu
5. Bateria 18650 (w urządzeniu)
6. Ładowarka
7. Kabel USB typu C

05 PRZEGLĄD PRODUKTU



06 ZASILANIE

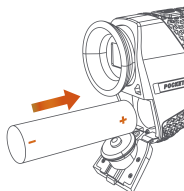

Seria POCKET zasilana jest wyłącznie za pomocą wymiennej baterii 18650 o długości 65 mm. Można również zasilać urządzenie za pomocą USB.

07 DZIAŁANIE PRZYCISKÓW

Włącz/Wyłącz zasilanie Tryb czuwania/wyjść z trybu czuwania



Naciśnij i przytrzymaj
Włącz lub wyłącz urządzenie



Naciśnij
Wejść lub wyjdź z trybu czuwania

Ekran główny



Naciśnij
Przełączenie cyfrowego przybliżenia: 1x / 2x / 4x
Naciśnij i przytrzymaj
Ręczna korekta obrazu



Naciśnij
Przełącz trybu obrazu
Naciśnij i przytrzymaj
Przejdź do ekranu menu ustawień



Naciśnij
Rozpocznij / zatrzymaj nagrywanie wideo
Naciśnij i przytrzymaj
Zrób zdjęcie

Uwaga: W celu pobrania zdjęć i wideo włącz urządzenie i podłącz do komputera za pomocą kabla danych.

Ekran menu ustawień



Naciśnij
Przesuń w górę



Naciśnij
Dostosuj parametry funkcji



Naciśnij
Przesuń w dół



Naciśnij
Wróć do menu głównego z zapisanymi zmianami

08 PASEK STANU

Pasek stanu znajduje się na dole ekranu i wyświetla informacje o stanie pracy urządzenia. Od lewej do prawej:



1. Tryb obrazu: Biały gorący (domyślny), czarny gorący, czerwony gorący, kolor, uwydatnienie (wyłącznie w przypadku K3)
2. Rzeczywiste powiększenie (Podstawowe powiększenie × Powiększenie cyfrowe): K3: od 2 do 8×; K2: od 1,7 do 6,8×
3. Tryb pogody: Słońce, deszcz
4. Tryb automatycznej korekty obrazu: Włącz/wyłącz
5. Połączenie Wi-Fi: Włącz/wyłącz
6. Zegar
7. Poziom naładowania baterii

09 MENU USTAWIEŃ

Ikona	Funkcja	Ikona	Funkcja
	Jasność ekranu		Automatyczna korekta obrazu
	Kontrast obrazu		Wi-Fi
	Tryb pogody		Informacje

Uwaga:

1. Nazwa Wi-Fi to "POCKET-KX-XXXXXX". Hasło to 12345678.
2. Urządzenie posiada funkcję EIS (elektronicznej stabilizacji obrazu), która jest domyślnie włączona i nie wymaga ustawiania jej w celu włączenia lub wyłączenia.

01 PRODUKTFUNKTIONER

- Sensorupplösning: K3: 384×288, K2: 256×192
- Sensor NETD < 25 mK
- Sensor bildhastighet: 50 Hz
- Bildskärm: 800×600 OLED
- 18650 utbytbart batteri
- Låg vikt, liten, kompakt och kan placeras i en ficka
- Ergonomisk design, bekväm i bruk

02 APPBESKRIVNING

Använd appen RIX+ för fler funktioner.



Eftersom detta produkten är en elektronisk enhet rekommenderas det att läsa eller ladda ner den senaste instruktionsboken på RIX webbplats eller i RIX+ app för att få de mest uppdaterade användningsinstruktionerna.

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

03 PRODUKT BESKRIVNING


Modell	POCKET K3	POCKET K2
Sensor		
Upplösning, pixlar	384×288	256×192
Pixelavstånd	12 µm	
NETD	< 25 mK	
Bildhastighet	50Hz	
Optik		
Objektivlins	15mm	9mm
Basförstoring	2×	1,7×
Synfält (H*V)	17.5x13.1°	19.4x14.6°
Digital-zoom	1×/2×/4×	
Ögonavstånd	13.5 mm	
Dioptrijustering	-7 till +2 D	
Detektionsområde	780m/853yd	468m/512yd
Display		
Display	OLED 800x600	
Videoinspelare		
Video-/fotoupplösning, pixlar	800×600	
Video-/fotoformat	.mp4 / .jpg	
Inbyggt minne	8 GB	

Modell	POCKET K3	POCKET K2
Miljöegenskaper		
Skyddsgrad, IP-kod	IP67	
Driftstemperaturområde	-20 till +50°C/-4 till 122°F	
Anslutningar och kompatibilitet		
Batterityp	18650	
Wi-Fi	Stöd	
Drifttid med batteripaket (vid t=25 °C/72 °F)	6 h	
Extern strömförsörjning	5 V(Typ-C USB)	
Vikt och storlek		
Dimensioner	124x46x74 mm / 4,9x1,8x2,9 tum	
Vikt	213 g/0,47 lb	200 g/0,44 lb

Tips:

Resultatet av drifttiden är provad vid 72°F med RIX-batterier. Drifttid för batteri kan variera efter temperatur och användningsförhållanden.

04 FÖRPACKNINGEN

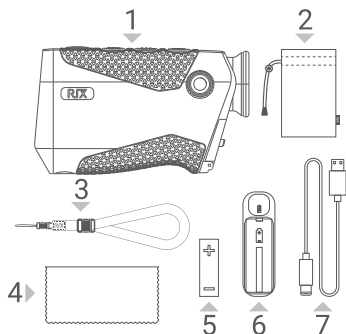


1. Pocket-serien termiskt monokulär
2. Bärfodral
3. Nyckelband
4. Linsduk
5. 18650-batteri (i enheten)
6. Batteriladdare
7. USB typ C-kabel

05 PRODUKTÖVERSIKT



06 STRÖM-FÖRSÖRJNING

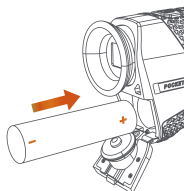

POCKET-serien drivs endast av ett utbytbart 18650-batteri med en längd på 65 mm. Det är också möjligt att strömförsörja enheten via USB.

07 KNAPPARNAS FUNKTION

Slå på/stäng av



Håll intryckt
Slå på eller stäng av enheten

Standby/Avsluta standby



Tryck
Gå till eller avsluta standby

Hem-skärm



Tryck
Växla digital-zoom:
1x / 2x / 4x
Håll intryckt
Manuell bildkorrigering



Tryck
Växla bildläge
Håll intryckt
Gå till skärm för inställningsmeny



Tryck
Starta / Stoppa videoinspelning
Håll intryckt
Ta ett foto

Obs: Om du vill ladda ner foton och videor ska du slå på enheten för att starta och ansluta den till en dator med datakabeln.

Skärm för inställningsmeny



Tryck
Vänd upp



Tryck
Justera parametrarna för en funktion



Tryck
Vänd nedåt



Tryck
Återgå till hemmenyn med sparade ändringar

08 STATUS- FÄLT

Statusfältet finns längst ned på skärmen och visar information om enhetens driftstatus. Från vänster till höger:



1. Bildläge: Vit Varm (standard), svart varm, röd varm, färg, markering (endast för K3)
2. Verklig förstoring (Basförstoring × Digital zoom):
K3: 2 till 8x; K2: 1,7 till 6,8x
3. Väderläge: Sol, regn
4. Läge för automatisk bildkorrigering: På/av
5. Wi-Fi-anslutning: På/av
6. Klocka
7. Batterinivå

09 INSTÄLLNINGS- MENY

Ikon	Funktion	Ikon	Funktion
	Skärmens ljusstyrka		Automatisk bildkorrigering
	Bildkontrast		Wi-Fi
	Väderläge		Info

Obs:

1. Namnet på Wi-Fi är "POCKET-KX-XXXXXX". Lösenordet är 12345678.
2. Enheten har EIS-funktion (elektronisk bildstabilisering), som är aktiverad som standard och det krävs ingen inställning för att slå på eller av den.

01 TERMÉK JELLEMZŐK

- Érzékelő felbontása: K3: 384 × 288, K2: 256 × 192
- Érzékelő NETD <25 mK
- Érzékelő képkockasebessége: 50 Hz
- Kijelző képernyő: 800 × 600 OLED
- 18650-es cserélhető akkumulátor
- Könnyű, kicsi, kompakt és elfér a zsebben
- Ergonómikus kialakítás, kényelmes használat

02 ALKALMAZÁS LEÍRÁS

További jellemzőkért kérjük használja a RIX + alkalmazást.



Mivel ez a termék elektronikus eszköz, javasoljuk, hogy olvassa el vagy töltsön le a legfrissebb használati utasítást a RIX weboldaláról vagy a RIX+ alkalmazásból a legaktualisabb használati információkért.

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT


Modell	POCKET K3	POCKET K2
Érzékelő		
Felbontás,pixelek	384×288	256×192
Pixel Pitch	12 μm	
Hőérzékenység (zaj-ekvivalens hőmérsékleti különbség, NETD)	<25 mK	
Képkockasebesség	50Hz	
Optika		
Objektívlencse	15mm	9mm
Bázis nagyítás	2x	1,7x
Látómező (V*F)	17.5x13.1°	19.4x14.6°
Digitális zoom	1x/2x/4x	
Szemkönyvítés	13.5 mm	
Dioptria beállítása	-7 és +2 D között	
Érzékelési tartomány	780m/853yd	468m/512yd
Kijelző		
Kijelző	OLED 800x600	
Videórögzítő		
Videó-/képfelbontás, pixelek	800×600	
Videó/fénykép formátum	.mp4 / .jpg	
Beépített memória	8 GB	

Modell	POCKET K3	POCKET K2
Környezeti jellemzők		
Védelmi fokozat, IP-kód	IP67	
Működési hőmérséklet tartomány	-20 és +50°C/-4 és 122°F között	
Csatlakozások és kompatibilitások		
Akkumulátor típusa	18650	
Wi-Fi	Támogatás	
Üzemidő az akkumulátorról működtetve (25 °C / 72 °F-en)	6 óra	
Külső tápegység	5 V (USB C-típusú)	
Súly és méret		
Méret	124x46x74 mm / 4,9x1,8x2,9 in	
Súly	213 g/0,47 lb	200 g/0,44 lb

Tippek:

Az üzemidő eredményei 72°F-en tesztelve RIX akkumulátorokkal. Az akkumulátor élettartama a hőmérséklettől és a használati feltételektől függően változik.

04 IN A DOBOZBAN

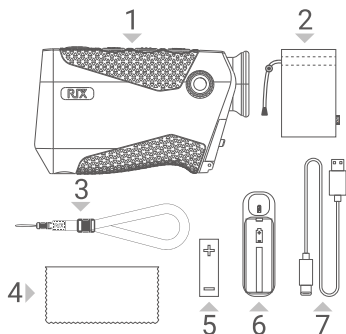


1. Zsebméretű hőképalkotó monokulár termékcsalád
2. Hordozótok
3. Felfüggesztő köté
4. Lencsetörlő-kendő
5. 18650-es akkumulátor (az eszközben)
6. Akkumulátortöltő
7. USB C-típusú kábel

05 TERMÉK ÁTTEKINTÉS



06 TÁPELLÁTÁS ELLÁTÁS

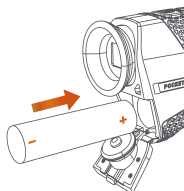

A POCKET termékcsalád csak 65 mm hosszúságú, 18650-es cserélhető akkumulátorral rendelkezik. Az eszközt USB-n keresztül is működtethető.

07 GOMBOKRA VONATKOZÓ MŰVELETEK

Be-/kikapcsolva Készenléti állapot/Kilépés a készenléti állapotból



Nyomja le és tartsa lenyomva
Az eszköz be- vagy kikapcsolása



Lenyomás
Be- vagy kilépés a készenléti állapotból

Kezdőképernyő



Lenyomás
Digitális zoomra váltás: 1x / 2x / 4x



Lenyomás
Kép mód váltása



Nyomja le és tartsa lenyomva
Kézi képkorrekció



Nyomja le és tartsa lenyomva
Belépés a beállítások menü képernyőre



Lenyomás
Videófelvétel indítása / leállítása



Megjegyzés: A képek és videók letöltéséhez kérjük, kapcsolja be a készüléket a futtatáshoz, és csatlakoztassa a számítógéphez az adatkábelrel.



Nyomja le és tartsa lenyomva
Fényképkészítés

Beállítások menü képernyő



Lenyomás
Felhajtás



Lenyomás
A funkció paramétereinek beállítása



Lenyomás
Lehajtás



Lenyomás
Visszatérés a főmenübe a módosítások mentésével

08 ÁLLAPOT SÁV

Az állapotsáv a képernyő alján található, és az eszköz üzemállapotára vonatkozó információkat jeleníti meg. Balról jobbra haladva:



1. Képmód: Fehér Forró (alapértelmezett), Fekete Forró, Piros Forró, színes, kiemelés (csak K3-nál)
2. Tényleges nagyítás (Alapnagyítás × Digitális zoom): K3: 2 és 8× között; K2: 1,7 és 6,8× között
3. Időjárás mód: Nap, es.
4. Automatikus képkorrekció mód: Be/Kikapcsolva
5. Wi-Fi-kapcsolat: Be/Kikapcsolva
6. Óra
7. Akkumulátorszint

09 BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

Ikon	Funkció	Ikon	Funkció
	Képernyő fényereje		Automatikus képkorrekció
	Képkontraszt		Wi-Fi
	Időjárás üzemmód		Információk

Megjegyzés:

1. A Wi-Fi neve "POCKET-KX-XXXXXX". A jelszó 12345678.
2. Az eszköz EIS (elektronikus képstabilizálás) funkcióval rendelkezik, amely alapértelmezés szerint engedélyezett, és nem igényel "beállítást" a be- vagy kikapcsoláshoz.

01 FUNÇÕES DO PRODUTO

- Resolução do sensor: K3: 384×288, K2: 256×192
- NETD do sensor < 25 mK
- Taxa de quadros do sensor: 50 Hz
- Tela de exibição: 800×600 OLED
- Bateria 18650 substituível
- Leve, pequeno, compacto e pode ser colocado no bolso
- Design ergonômico, confortável de usar

02 DESCRIÇÃO DO APLICATIVO

Para mais funções, por favor, use o aplicativo RIX+.



Como este produto é um dispositivo eletrônico, recomenda-se ler ou baixar o manual mais recente no site da RIX ou no aplicativo RIX+ para obter as instruções de uso mais atualizadas.

03 DESCRIÇÃO DO PRODUTO


Modelo	POCKET K3	POCKET K2
Sensor		
Resolução, píxeis	384×288	256×192
Espaçamento de píxel	12 µm	
NETD	< 25 mK	
Taxa de Quadros	50Hz	
Ótica		
Lente Objetiva	15mm	9mm
Ampliação da base	2x	1,7x
Campo de visão (H*V)	17.5x13.1°	19.4x14.6°
Zoom digital	1x/2x/4x	
Alívio dos olhos	13.5 mm	
Ajuste da Dioptria	-7 a +2 D	
Alcance de deteção	780m/853yd	468m/512yd
Exibição		
Exibição	OLED 800x600	
Gravador de Vídeo		
Resolução de vídeo/fotografia, píxeis	800×600	
Formato de vídeo/foto	.mp4 / .jpg	
Memória incorporada	8 GB	

Modelo	POCKET K3	POCKET K2
Caraterísticas Ambientais		
Grau de proteção, código IP	IP67	
Faixa de temperatura de operação	-20 a +50 °C/-4 a 122 °F	
Ligações e Compatibilidades		
Tipo de bateria	18650	
Wi-Fi	Suporte	
Tempo de operação da bateria (a t=25 °C/72 °F)	6 h	
Fonte de alimentação externa	5 V (USB Tipo C)	
Peso & Tamanho		
Dimensões	124×46×74 mm/4,9×1,8×2,9 pol.	
Peso	213 g/0,47 lb	200 g/0,44 lb

Dicas:

Os resultados do tempo de operação são testados a 72°F usando baterias RIX. A vida útil da bateria pode variar com base na temperatura e nas condições de uso.

04 NA CAIXA

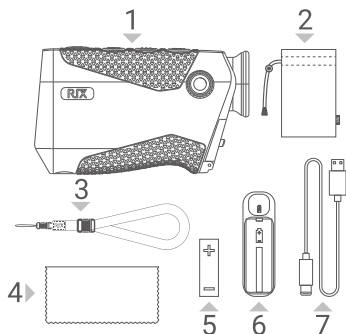


1. Monocular Térmico da Série Pocket
2. Estojo de Transporte
3. Cordão
4. Pano para Lente
5. Bateria 18650 (no dispositivo)
6. Carregador de Bateria
7. Cabo USB Tipo-C

05 VISÃO GERAL DO PRODUTO



06 FONTE DE ALIMENTAÇÃO

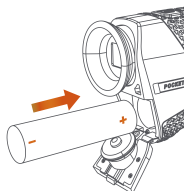

A série POCKET é alimentada apenas por uma bateria 18650 substituível com um comprimento de 65 mm. Também é possível alimentar o dispositivo por meio de USB.

07 OPERAÇÃO DOS BOTÕES

Ligar/Desligar



Pressionar e Segurar
Ligar ou desligar o dispositivo

Espera/Sair da Espera



Pressionar
Entrar ou sair do modo de espera

Tela Inicial



Pressionar
Alternar zoom digital: 1x/2x/4x



Pressionar e Segurar
Correção manual de imagem



Pressionar
Alternar modo de imagem
Pressionar e Segurar
Entrar na tela do menu de configurações



Pressionar
Iniciar/Parar gravação de vídeo
Pressionar e Segurar
Tirar uma foto

Nota: Para baixar fotos e vídeos, ligue o dispositivo e conecte-o a um computador com o cabo de dados.

Tela do Menu de Configurações



Pressionar
Virar para cima



Pressionar
Ajustar os parâmetros de uma função



Pressionar
Virar para baixo



Pressionar
Retornar ao menu inicial salvando as alterações

08 BARRA DE STATUS

A barra de tatus está localizada na parte inferior da tela e exibe as informações sobre o status operacional do dispositivo. Da esquerda para a direita:



1. Modo de imagem: Branco Quente (padrão), Preto Quente, Vermelho Quente, Colorido, Destaque (apenas para K3)
2. Ampliação real (Ampliação base x Zoom digital):
K3: 2 a 8x; K2: 1,7 a 6,8x
3. Modo meteorológico: Sol, Chuva
4. Modo de correção de imagem automática: Ligado/Desligado
5. Conexão Wi-Fi: Ligado/Desligado
6. Relógio
7. Nível de bateria

09 MENU DE CONFIGURAÇÕES

Ícone	Função	Ícone	Função
	Brilho da Tela		Correção de Imagem Automática
	Contraste da Imagem		Wi-Fi
	Modo Meteorológico		Informações

Nota:

1. O nome do Wi-Fi é "POCKET-KX-XXXXXX". A senha é 12345678.
2. O dispositivo possui a função EIS (estabilização eletrônica de imagem), que é ativada por padrão e não requer configuração para ligar ou desligar.

10 LEGAL AND REGULATORY INFORMATION

Environmental influences

Never point the lens of the device directly at intense heat sources such as the sun or laser equipment. The objective lens and eyepiece can function as a burning glass and damage the interior components.

Risk of swallowing

Do not place this device in the hands of small children. Incorrect handling can cause small parts to come loose which may be swallowed.

Safety instructions for use

- Handle the device with care: rough handling may damage the battery.
- Do not expose the device to fire or high temperatures.
- Install the batteries correctly according to the instruction on the device. Reverse connection is prohibited.
- The battery capacity decreases when operated in a cold ambient temperature. This is not a fault and occurs for technical reasons.
- Always store the device in a dry, well-ventilated space. For prolonged storage, remove the batteries.
- The recommended temperature for using this product is -20°C to +50°C. Otherwise, it will affect the service life of the product.
- Do not store the device for long periods at temperatures below 20°C or above 50°C, or this will permanently reduce the capacity of the battery.
- If the device has been damaged or the battery is defective, send the device to our after-sales service for repair.

Wireless Transmitter Module Frequency Range

WLAN: 2.412-2.472GHz

Wireless transmitter module power < 20dBm



We, Visir Inc. hereby declares that the radio equipment types POCKET are in compliance with the Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU.



2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see:

www.recyclethis.info



Disposal of batteries

2023/1542 (Battery Regulation): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information.

The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info

Installing/Removing the battery

The POCKET series uses a dual battery system with an internal battery and a replaceable 18650 battery. Please refer to the section of "Battery Install" for details on how to replace the 18650 battery.

FCC Statement

FCC ID: 2A7ZZ-3A-03

Labeling Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Information To The User

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

EMC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- b) Even used batteries may cause severe injury or death.
- c) Call a local poison control center for treatment information.
- d) Battery type: ML1220
- e) Nominal voltage: 3V
- f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- h) The product contains a non-replaceable battery.



Tel: +1 800-580-5281

Web: www.rixoptics.com

Email: support@rix-nv.com

Addr.: 700 International Pkwy Ste 102, Richardson TX 75081