



Super Hawk black | 2.5680

Super Hawk chrom | 2.5681

powered by **UMAREX** www.umarex.com

EN Operating instructions 4 - 9 | DE Bedienungsanleitung 10 - 15
FR Mode d'emploi 16 - 21 | ES Manual de instrucciones 22 - 27

EN

DE

FR

ES

**CAUTION** EN**This product is not suitable for persons under 18 years of age.**

Carefully read and understand these instructions before using this weapon. Buyers and users must follow the instructions for the safe use of airguns.

Any changes or conversion of this weapon will lead to a different classification of the weapon in respect of the appropriate firearms legislation and are therefore illegal. In such cases, the manufacturer's warranty becomes immediately null and void.

**ATTENTION** FR**Ce produit ne peut être utilisé par des personnes de moins de 18 ans.**

Pour votre sécurité et celle d'autrui, lisez attentivement la notice d'emploi avant d'utiliser l'arme pour la première fois. Les vendeurs, tout comme les acheteurs, ont l'obligation de respecter le règlement relatif à l'utilisation et à la possession d'armes à air comprimé.

Il est interdit de procéder à toute modification de ce pistolet car cela pourrait entraîner un changement dans la classification correspondant à la législation sur les armes à feu. De plus, toute modification entraînerait l'annulation immédiate de la garantie du fabricant.

**ACHTUNG** DE**Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet.**

Zu Ihrer eigenen und zur Sicherheit anderer lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie mit der Waffe den ersten Versuch zu Schießen unternehmen. Käufer und Besitzer haben die Pflicht, alle Regeln über den Gebrauch und den Besitz von Druckluftwaffen zu befolgen. Jede Änderung an dieser Waffe kann zu einer Änderung der waffenrechtlichen Einstufung führen und ist somit unzulässig. Die Gewährleistung des Herstellers erlischt in diesem Fall sofort.

**ATENCIÓN** ES**Este producto no es apropiado para personas menores de 18 años.**

Para su propia seguridad y para la de los demás, lea detenidamente las instrucciones de uso antes de disparar el arma por primera vez. Tanto los vendedores como los compradores tienen la obligación de respetar las normas relativas al uso y posesión de armas de aire comprimido.

Queda prohibida cualquier modificación de esta pistola, puesto que podría provocar un cambio en la clasificación correspondiente a la legislación sobre armas de fuego. Además, de hacerlo quedaría anulada inmediatamente la garantía del fabricante.

WARRANTY | GARANTIE | GARANTIE | GARANTÍA

EN The Umarex company will repair or replace your weapon free of charge (up to 12 months from date of purchase) provided the defect was not caused by you. Return the gun to the authorised dealer from where you bought it.

DE Innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum repariert oder ersetzt Ihnen die Fa. Umarex Ihre Waffe kostenlos, falls der Defekt nicht durch Eigenverschulden aufgetreten ist. Geben Sie die Waffe einem autorisierten Händler, beschreiben Sie ihm das Problem und fügen Sie den entsprechenden Kaufbeleg bei.

FR La société Umarex s'engage à réparer ou à remplacer votre arme, sans frais, sur une période de un an à partir de la date d'achat, à condition que l'utilisateur ne soit pas responsable du défaut. Veuillez remettre l'arme à un vendeur autorisé, décrivez-lui le problème et joignez le bon d'achat correspondant.

ES La empresa Umarex se responsabiliza de reparar o sustituir su arma sin coste alguno en el plazo de un año a partir de la fecha de compra, siempre que el defecto no sea responsabilidad del propio usuario. Sirvanse entregar el arma a un comerciante autorizado, descríbalos el problema y adjunte el correspondiente comprobante de compra.

**EN****DE****FR****ES****1**

Description
Benennung
Designation
Designacion

**2**

Operation
Bedienung
Emploi
Reglaje

**3**

Care
Pflege
Entretien
Cuidados

**4**

Safety instructions
Sicherheitshinweise
Consignes de sécurité
Instrucciones de seguridad

EN

Operating instructions

4

DE

Bedienungsanleitung

10

FR

Mode d'emploi

16


ES

Manual de instrucciones

22



1.0 DESCRIPTION

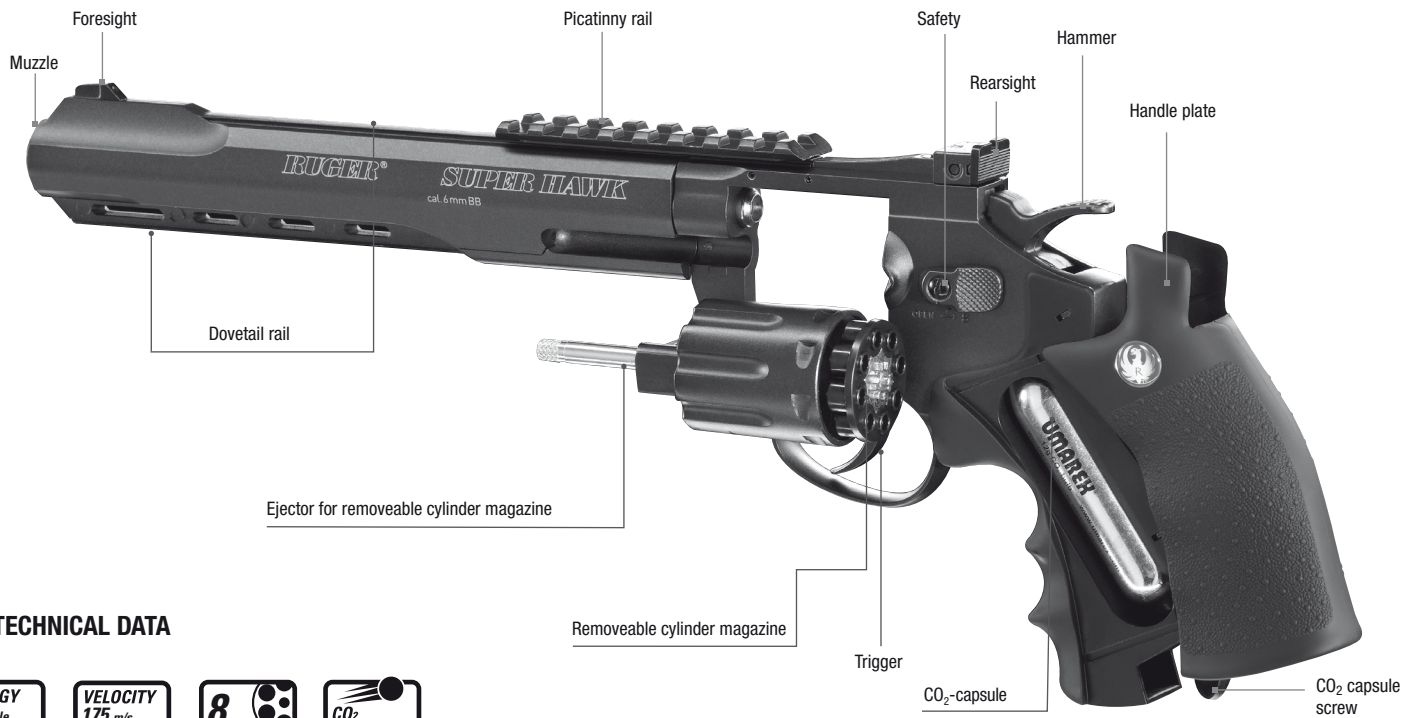



1.1 TECHNICAL DATA





EN

2.0 INSERTION, REMOVAL AND EXCHANGE OF A CO₂ CAPSULE

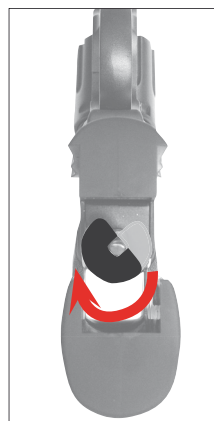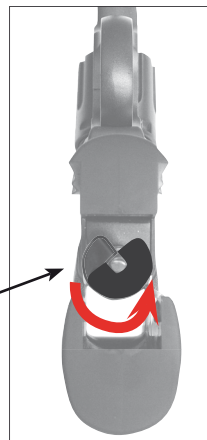

CAUTION



Carefully make sure that your hands do not get in touch with discharged CO₂ gas. This may cause freezing of the skin. Do not expose the CO₂ capsule to excessive heat and do not store it at temperatures exceeding 54°C. Always adhere to the warnings and safety instructions of the manufacturer on the gas capsule in respect to handling and storage of a CO₂ gas container.

Never store your pistol with the gas capsule attached.

There may be a minor discharge of gas when you remove the gas capsule.



2.1 LOADING THE MAGAZINE WITH BBS

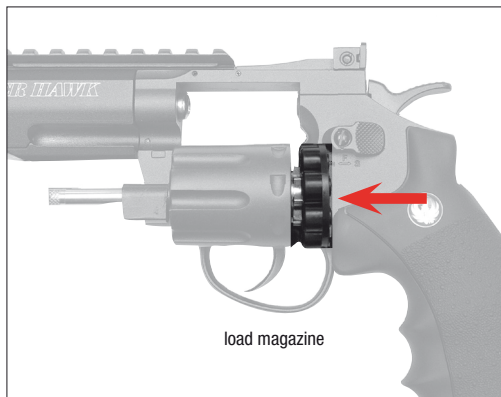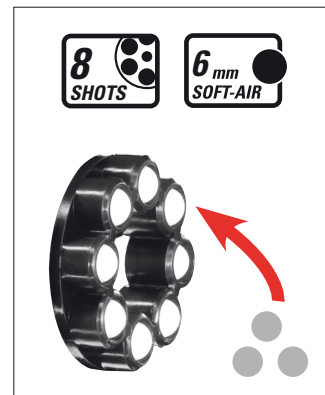

NOTE:

Only use flawless BBS: 6 mm, 0,2 to 0,3 g.

Never use the following BBS:

- 1 diameter larger than 6mm,
- 2 with edges,
- 3 both halves not aligned,
- 4 used, soiled.

Warranty expires if non-recommended BBs are used.



EN

2.3 SAFETY



SAFE

OPEN $\longleftrightarrow$ S

FIRE

OPEN $\longleftrightarrow$ S

CAUTION

2.4 SHOOTING

Only handle the weapon when it is in its decocked condition.
Always make sure that the muzzle points into a safe direction.

The safety can only be operated with uncocked hammer.




DOUBLE ACTION



SINGLE ACTION



2.5 POSITIONING THE REAR SIGHT



Elevation adjustment

Shot too high




turning right

Shot too low



turning left
(towards „UP“)

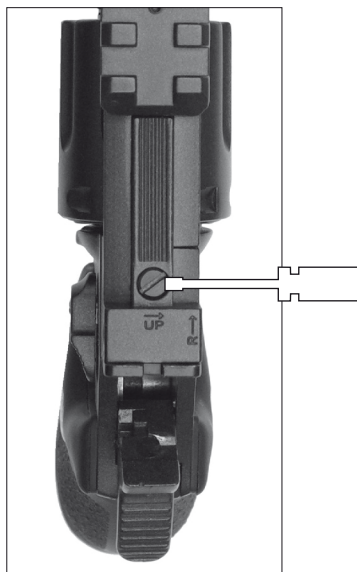

Windage adjustment

Shot too far left




turning right


Shot too far right



turning left

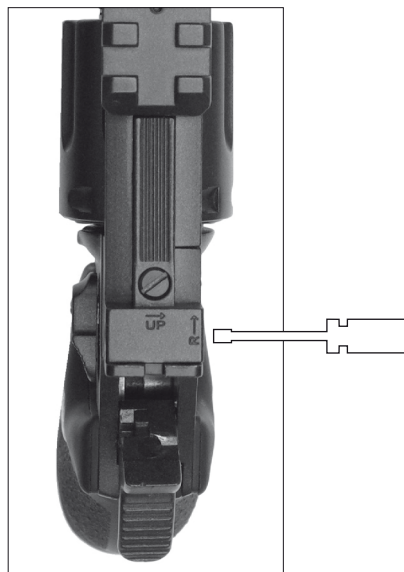

2.6 DISASSEMBLING


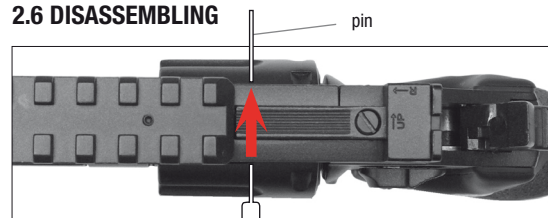


1. Knock out the pin


2. Switch off the elevation screw

3. Remove sight

4. Push back the picatinny rail

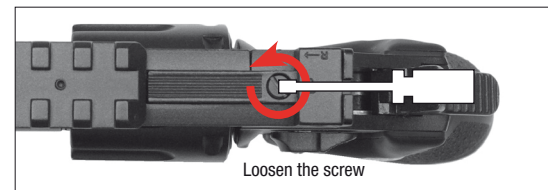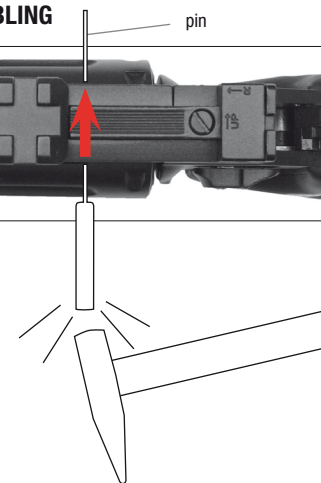

Loosen the screw

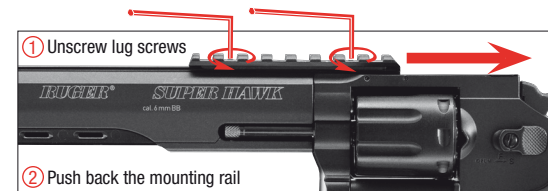

① Unscrew lug screws

② Push back the mounting rail



EN

3.0 BARREL CLEANING

Put the safety on „safe“, remove the magazine. Prepare a thin rod with a length of 30 cm. Attach a piece of cotton fabric to its end and clean the barrel with some silicone oil.



CAUTION

Do not force the rod into the barrel, as this could cause damage.
Never drip silicone oil directly into the barrel.
Repairs should only be completed by UMAREX authorised centres.

Repair

A gun that does not work properly is dangerous. Repairing a gun by oneself is difficult, and an incorrectly assembled gun can malfunction in dangerous ways.

4.0 SAFETY INSTRUCTIONS


Safe weapon handling

You should be fully familiar with the proper and safe handling of your weapon. The basic principles of weapons safety require you to always apply the following rules when handling the firearm.

- Always treat a weapon as if it was loaded.
- Always put the safety of a weapon to „safe“ when loading it so that there can be no risk of an unintentional discharge.
- Keep your finger away from the trigger, it should be straight and should rest on the trigger guard.
- Only use the kind of projectiles suitable for your weapon.
- Always keep the muzzle pointed in a safe direction.
- This weapon may only be discharged in your own house, on authorized shooting ranges and inside enclosed private property. You must ensure that no projectile can leave the enclosed property.
- Maintain a safe danger area for the projectile (300 m).
- Never transport a loaded weapon. Only load your weapon when you intend to fire it.
- Never aim your airgun at persons or animals. Avoid ricochets. Never fire at smooth, hard surfaces or water.
- Before you discharge your weapon, make sure that target and surrounding area are safe.
- Make sure that you always have full control over the muzzle of your weapon, even if you stumble or fall down.
- Safety shooting glasses should always be worn when firing the weapon.
- Always store your weapon in a safe place and in unloaded condition. Unauthorized persons (persons not familiar with the use of weapons, children and minors) must not have access to it, ammunition is to be kept in a separate place.
- The weapon together with its operating instructions may only be handed over to persons who have reached the age of 18 (or older) and who are fully familiar with the handling of it.
- Modifications or repairs of weapons are only to be effected by authorized agencies or by a skilled gunsmith.
- Never leave a loaded weapon unattended.
- Only unloaded weapons are to be handed over to another person.



1.0 BENENNUNG

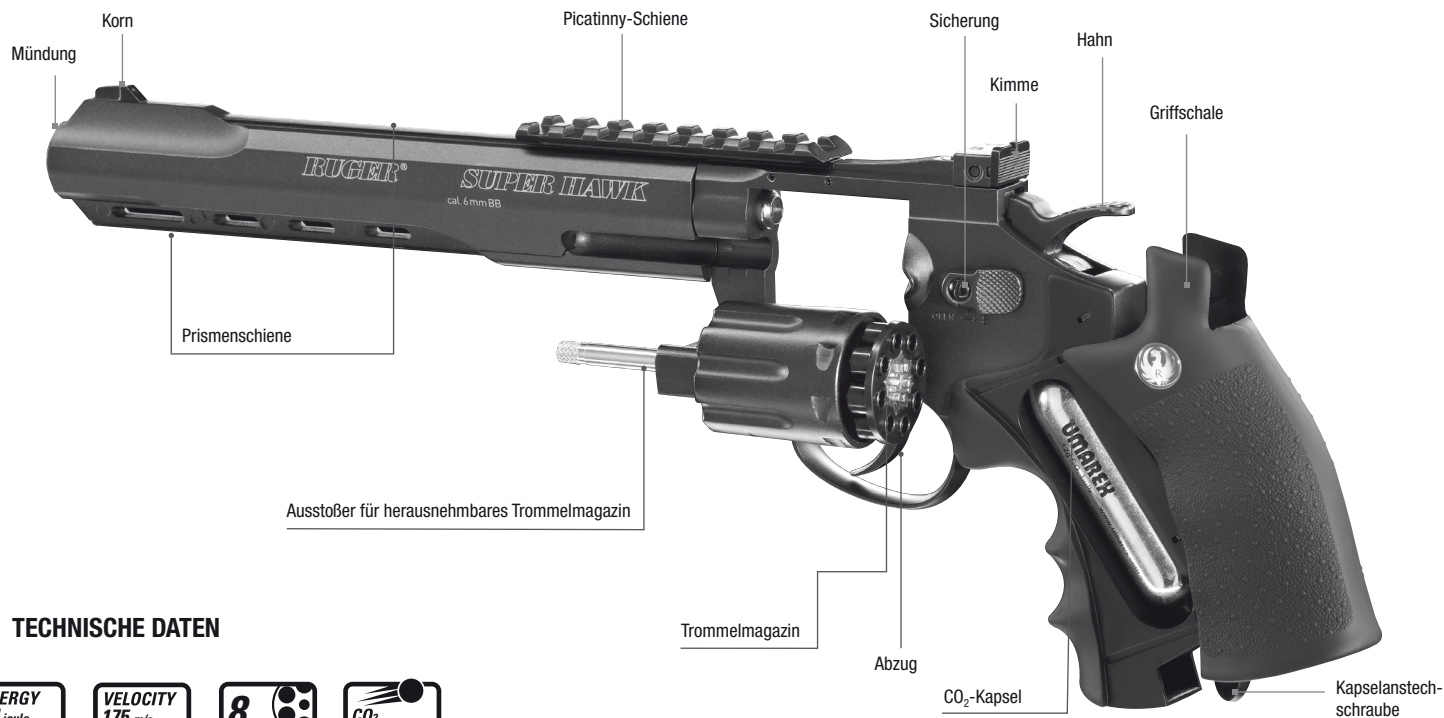



1.1 TECHNISCHE DATEN





D

2.0 EINSETZEN UND AUSTAUSCHEN DER CO₂ KAPSEL

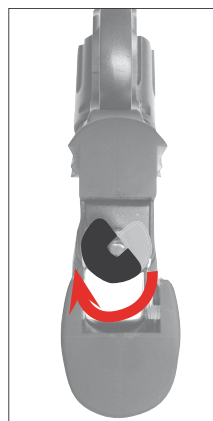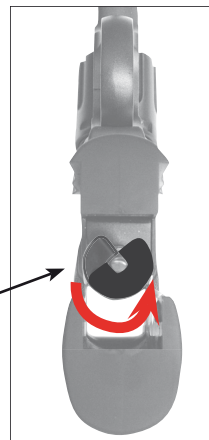

ACHTUNG




Achten Sie darauf, daß Ihre Hände nicht mit austretendem CO₂-Gas in Berührung kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu Erfrierungen kommen. Setzen Sie die CO₂-Kapsel keiner großen Hitze aus und lagern Sie diese Behälter nicht bei Temperaturen über 54°C. Halten Sie sich immer an die auf der CO₂-Kapsel auf gedruckten Warn- und Sicherheitshinweise des Herstellers bezüglich Umgang und Lagerung der CO₂-Kapsel.

Lagern Sie ihre Pistole nicht mit eingesetzter CO₂-Kapsel.

Beim Herausnehmen der CO₂-Kapsel kann es zu einem leichten Austritt von CO₂ kommen.



2.1 MAGAZIN LADEN MIT BBS

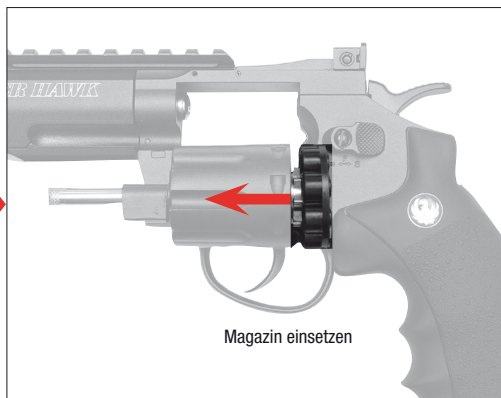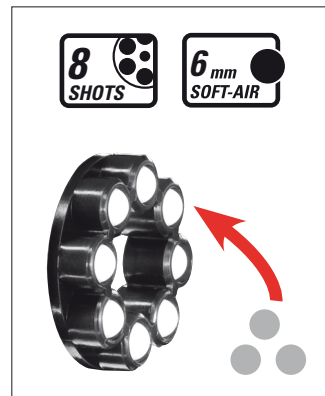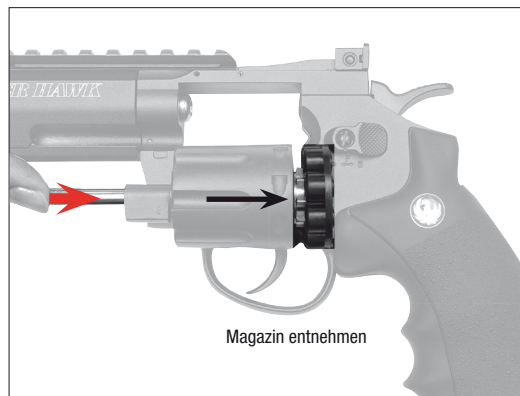

HINWEIS:

Verwenden Sie nur einwandfreie BB-Kugeln: $\varnothing$ 6 mm, 0,2 bis 0,3 g schwer.
Verwenden Sie auf keinen Fall folgende BB-Kugeln: **1** Durchmesser größer als 6 mm, **2** mit Grat, **3** versetzte Hälften, **4** gebraucht, verschmutzt.
Bei Gebrauch ungeeigneter Geschosse erlischt die Garantie.

**D**

2.3 SICHERUNG

**SAFE**OPEN $\longleftrightarrow$ S**FIRE**OPEN $\longleftrightarrow$ S**ACHTUNG**

2.4 SCHIESSEN


Hantieren Sie nur mit der Waffe, wenn diese entspannt ist.
Achten Sie stets darauf, dass die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.

Die Sicherung lässt sich nur bei entspanntem Hahn betätigen.





2.5 EINSTELLEN DER KIMME



Höhenverstellbar

Schuss
zu hoch




nach rechts
drehen

Schuss
zu tief



nach links drehen
(in Richtung „UP“)

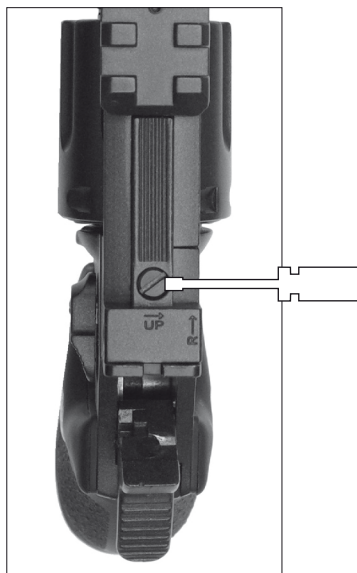

Seitenverstellbar

Schuss
zu weit links




nach rechts
drehen


Schuss
zu weit rechts



nach links
drehen

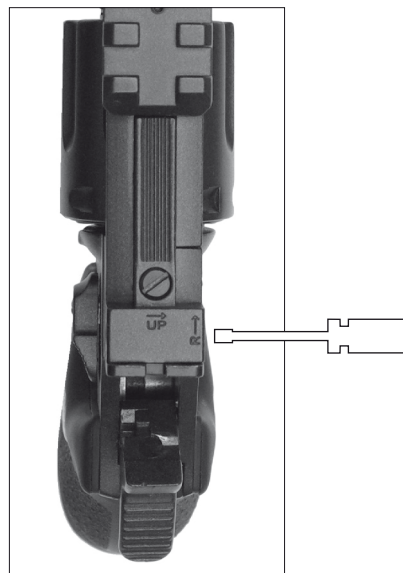

2.6 DEMONTAGE

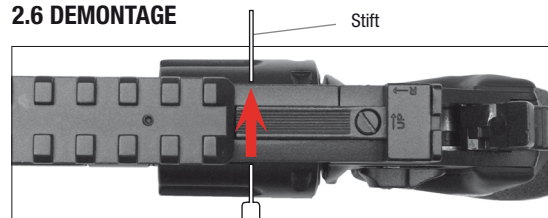


1. Stift herauschagen

2. Höhenschraube
abdrehen

3. Visier abnehmen


4. Picatinny-Rail nach
hinten abschieben

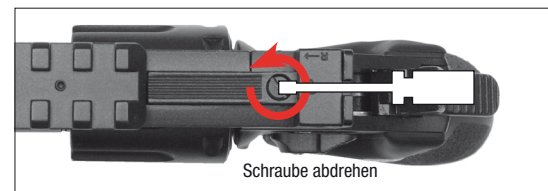

**D**

3.0 LAUFREINIGUNG

Sichern Sie die Waffe. Entnehmen Sie das Magazin. Nehmen Sie einen ca. 30 cm dünnen, langen Stab. Wickeln Sie ein Stück Baumwolltuch um das Ende, benetzen Sie das Tuch mit etwas Waffen-Öl und reinigen Sie damit den Lauf.

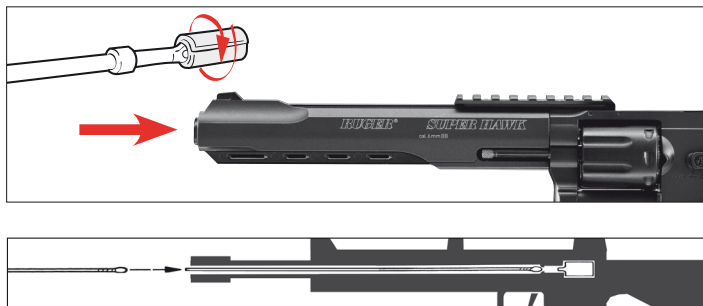

ACHTUNG

Schieben Sie den Stab niemals mit Gewalt in den Lauf, dies kann Beschädigungen verursachen. Geben Sie niemals das Waffen-Öl direkt in den Lauf. Lassen Sie die Waffe nur von einem autorisiertem Fachhändler/Büchsenmacher überprüfen und reparieren.

Reparatur

Eine Waffe, die nicht einwandfrei funktioniert, ist gefährlich. Es ist schwierig, eine Waffe selbst zu reparieren, und falscher Zusammenbau kann zu gefährlichen Funktionsstörungen führen.

4.0 SICHERHEITSHINWEISE

Sicherer Umgang mit Waffen


Sie sollten mit der richtigen, sicheren Handhabung Ihrer Waffe vertraut sein. Im Hinblick auf die Grundregeln zum sicheren Schießen bedenken Sie, dass jede Berührung mit der Waffe als Handhabung verstanden wird.

- Behandeln Sie jede Waffe so, als wäre sie geladen.
- Die Waffe beim Laden stets sichern, so dass sich kein Schuss ungewollt lösen kann. Finger immer außerhalb des Abzugsbügels halten und nur zum Schuss an den Abzug legen.
- Verwenden Sie nur für diese Waffe vorgesehene Geschosse.
- Halten Sie die Mündung stets in eine sichere Richtung.
- Das Schießen ist nur in der eigenen Wohnung, auf polizeilich zugelassenen Schießständen und im befriedeten Besitztum erlaubt, wenn das Geschoss dieses beim Schuss nicht verlassen kann. Hierbei den Gefahrenbereich des Geschosses beachten (300 m).
- Transportieren Sie niemals eine geladene Waffe. Laden Sie nur, wenn Sie schießen möchten.
- Waffe niemals auf Menschen oder Tiere richten. Vermeiden Sie Querschläger. Schießen Sie niemals auf glatte, harte Oberflächen oder auf Wasserflächen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schuss, dass Ziel und Umgebungsbereich sicher sind.
- Kontrollieren Sie immer, ob die Waffe ungeladen ist, wenn Sie sie transportieren oder von einer anderen Person übernehmen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie. auch beim Stolpern oder Stürzen die Richtung der Mündung kontrollieren können.
- Aus Sicherheitsgründen sollte beim Schießen eine Schutzbrille getragen werden.
- Aufbewahren der Waffe stets sicher und ungeladen vor unerlaubtem Zugriff Unbefugter (ungeschulte Personen, Kinder, Personen unter 18 Jahren) und getrennt von der Munition.
- Weitergabe dieser Waffe mit der Bedienungsanleitung nur an Personen, wenn diese über 18 Jahre alt und mit der Handhabung dieser Waffe genauestens vertraut sind.
- Jegliche Veränderungen oder Reparaturen von Waffen sollten nur von fachkundigen Firmen oder vom Büchsenmacher durchgeführt werden.
- Legen Sie niemals eine geladene Waffe aus der Hand.
- Geben Sie nur entladene Waffen an andere Personen weiter.

F



1.0 DESIGNATION

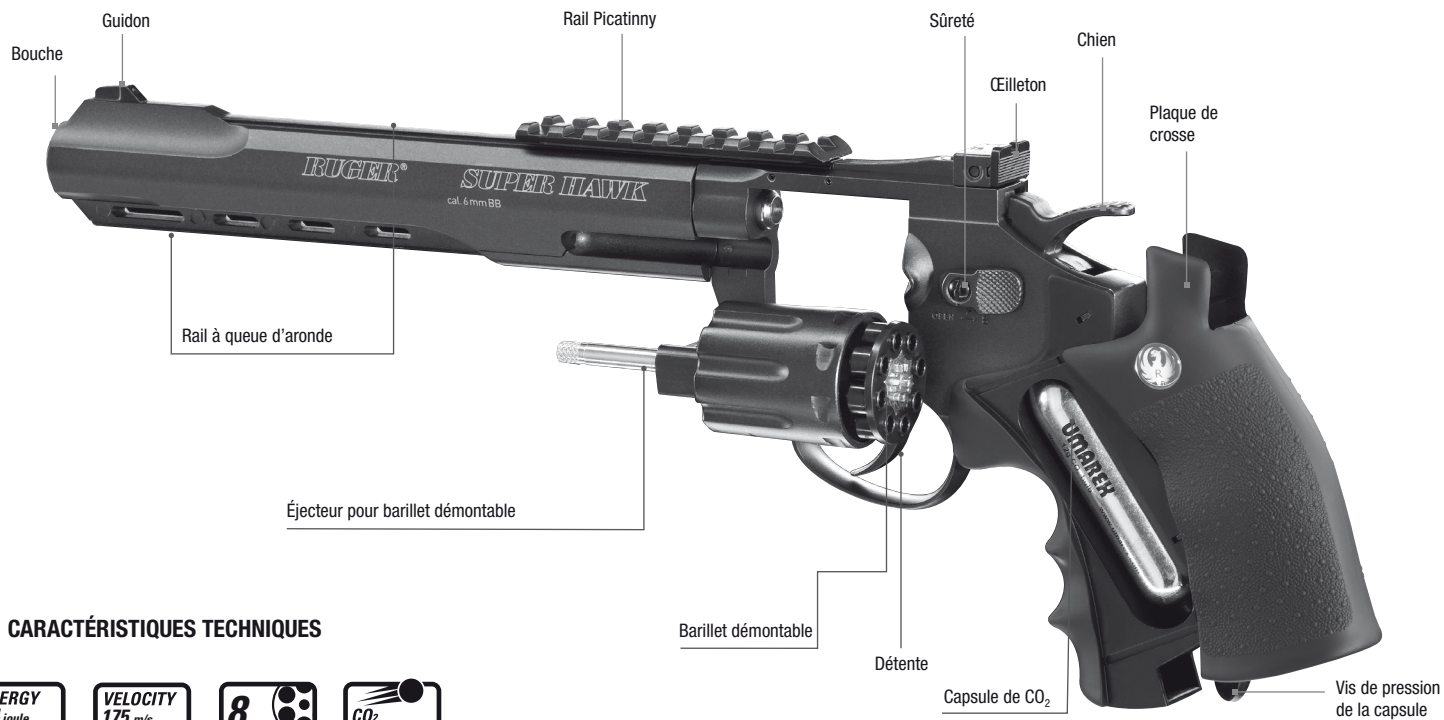



1.1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





F

2.0 INSERTION ET CHANGEMENT DE LA CAPSULE DE CO₂

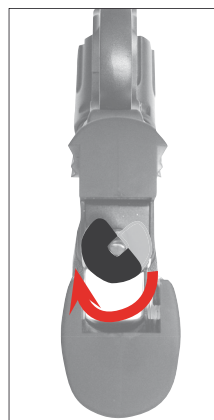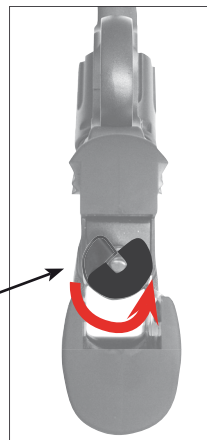

ATTENTION




Faites en sorte que vos mains n'entrent pas en contact avec les éventuelles fuites de CO₂. Si la peau entre en contact avec ce gaz, des engelures peuvent apparaître. N'exposez pas la capsule de CO₂ à une chaleur excessive et ne la conservez pas à des températures supérieures à 54°C. De plus, respectez toujours les indications de mise en garde et de sécurité du fabricant, figurant sur la capsule, et relatives à son maniement et à son rangement.

Sortir CO₂-capsule pour stockage!

En retirant la capsule de CO₂, il est possible qu'une petite quantité de gaz s'échappe.



2.1 CHARGER

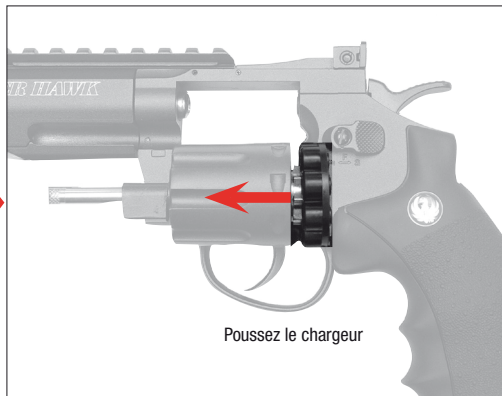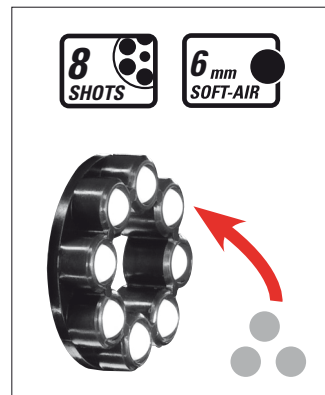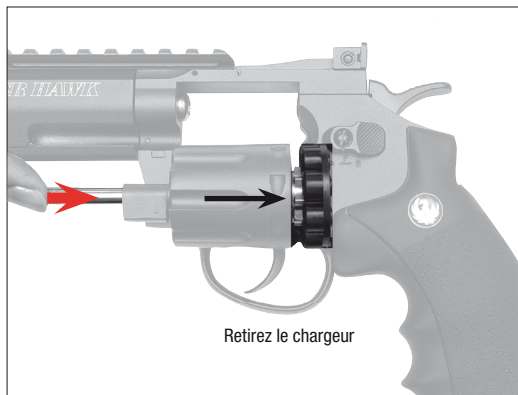

REMARQUE:

N'utilisez que des billes en acier de calibre 6 mm et ne présentant aucun défaut.
N'utilisez jamais les types de billes suivants 0,2 à 0,3 g: **1** diamètre plus grands que 6 mm, **2** avec angles, **3** moitiés déplacées, **4** usagées, sales
Si des projectiles autres que ceux appropriés sont utilisés, la garantie ne sera plus valable.

**F**

2.3 SÛRETÉ

**SAFE**OPEN $\longleftrightarrow$ F S**FIRE**OPEN $\longleftrightarrow$ F S**ATTENTION**

2.4 TIRER


Ne manipulez le pistolet que lorsqu'il est désarmé. Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.

On peut activer la sécurité seulement avec le chien détendu.









2.5 AJUSTAGE LA HAUSSE




Ajustage d'hauteur

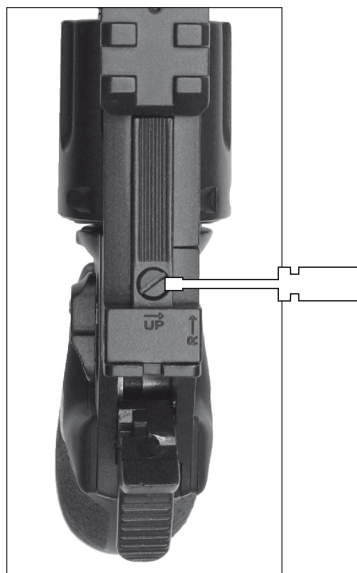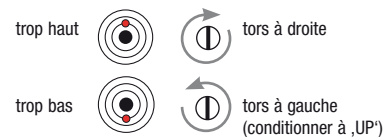


Ajustage latéral

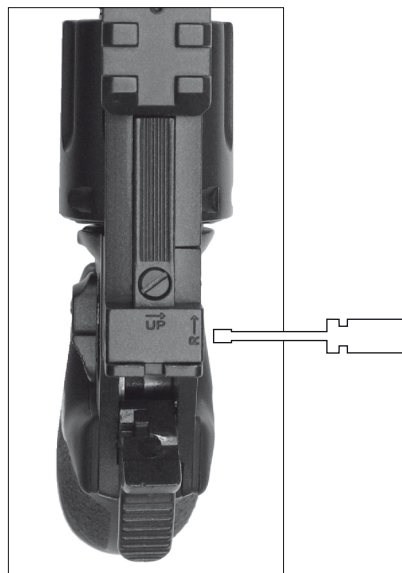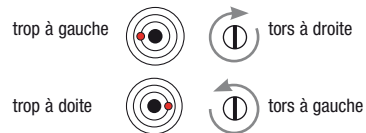

2.6 DÉMONTAGE

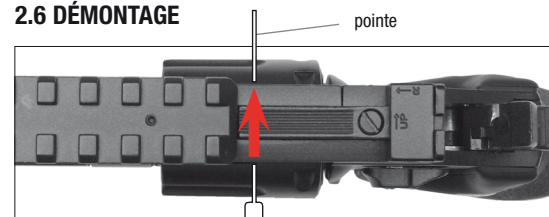

1. Extraire la pointe
2. Eteindre la vis pour ajuster l'hauteur
3. Retirer le viseur
4. Ecarter le rail Picatinny à l'arrière

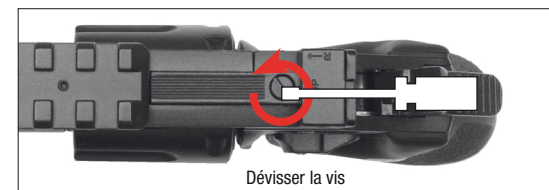


- 1 Desatornillar los tornillos de fijación



**F**

3.0 NETTOYAGE LE CANON

Mettez la sûreté du pistolet et retirez le chargeur. Prenez une baguette fine d'environ 30 cm de long. Placez un morceau de coton à son extrémité et nettoyez le canon en ajoutant quelques gouttes d'huile de silicone

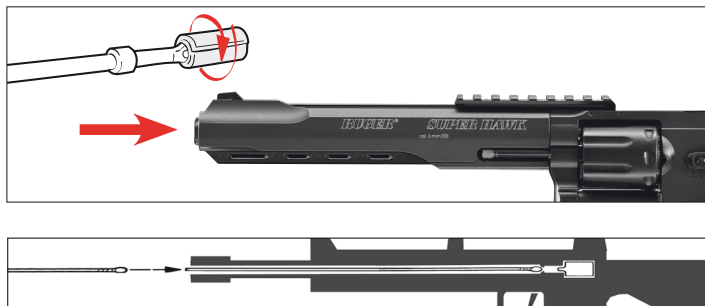

ATTENTION

N'enfoncez pas la baguette de nettoyage violemment dans le canon, car elle pourrait l'endommager. Ne versez jamais l'huile de silicone directement dans le canon. Seules des personnes spécialisées agréées ou un armurier peuvent contrôler et réparer l'arme.

RÉPARATIONS

Une arme qui ne fonctionne pas parfaitement est dangereuse. Il est difficile de réparer une arme soi-même, et un remontage incorrect peut entraîner des dysfonctionnements dangereux.

4.0 CONSIGNES DE SÉCURITÉ


Maniement des armes en toute sécurité

Vous devez savoir manier votre arme correctement et sans danger. En ce qui concerne les règles de base de tir en toute sécurité, considérez que chaque contact avec l'arme fait partie de son maniement.

- Maniez toujours l'arme comme si elle était chargée.
- Mettez toujours la sûreté avant de charger l'arme afin d'éviter tout tir involontaire.
- Ne mettez pas le doigt sur la détente et ne l'y placez que lorsque vous allez tirer.
- N'utilisez que les projectiles prévus pour cette arme.
- Pointez toujours la bouche de l'arme dans une direction non dangereuse.
- Il n'est permis de tirer avec l'arme que sur le lieu de résidence du propriétaire ou dans des zones de tir autorisée par la police, à condition que le projectile ne puisse pas sortir de la zone de tir. Veuillez toujours prendre en compte la zone de danger maximale du projectile (300 m).
- Ne transportez jamais l'arme lorsqu'elle est chargée. Ne la chargez que lorsque vous vous apprêtez à tirer.
- Ne dirigez jamais l'arme vers des personnes ni des animaux. Evitez les tirs pouvant faire ricocher le projectile. Ne tirez jamais sur des surfaces planes et dures, ni à la surface de l'eau car les projectiles peuvent ricocher.
- Avant de tirer, assurez-vous que l'objectif et les alentours ne présentent pas de danger.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant de la transporter ou de la remettre à autrui.
- Veillez à maîtriser la direction dans laquelle la bouche de l'arme est pointée, même si vous trébuchez ou si vous faites tomber l'arme.
- Pour des raisons de sécurité, portez des lunettes de protection lorsque vous tirez.
- Rangez toujours l'arme déchargée, séparée des munitions et dans un endroit sûr afin d'éviter que des personnes non autorisées (personnes non formées, enfants ou personnes de moins de 18 ans) puissent y avoir accès.
- Ne remettez cette arme, accompagnée de la notice d'emploi, qu'à des personnes âgées de plus de 18 ans et le mieux formées possible à son maniement.
- Toute modification ou réparation de l'arme devra être effectuée par une entreprise spécialisée ou un armurier.
- Ne laissez jamais l'arme chargée si elle est hors de votre portée.
- Déchargez toujours l'arme avant de la remettre à autrui.



1.0 DESIGNACION

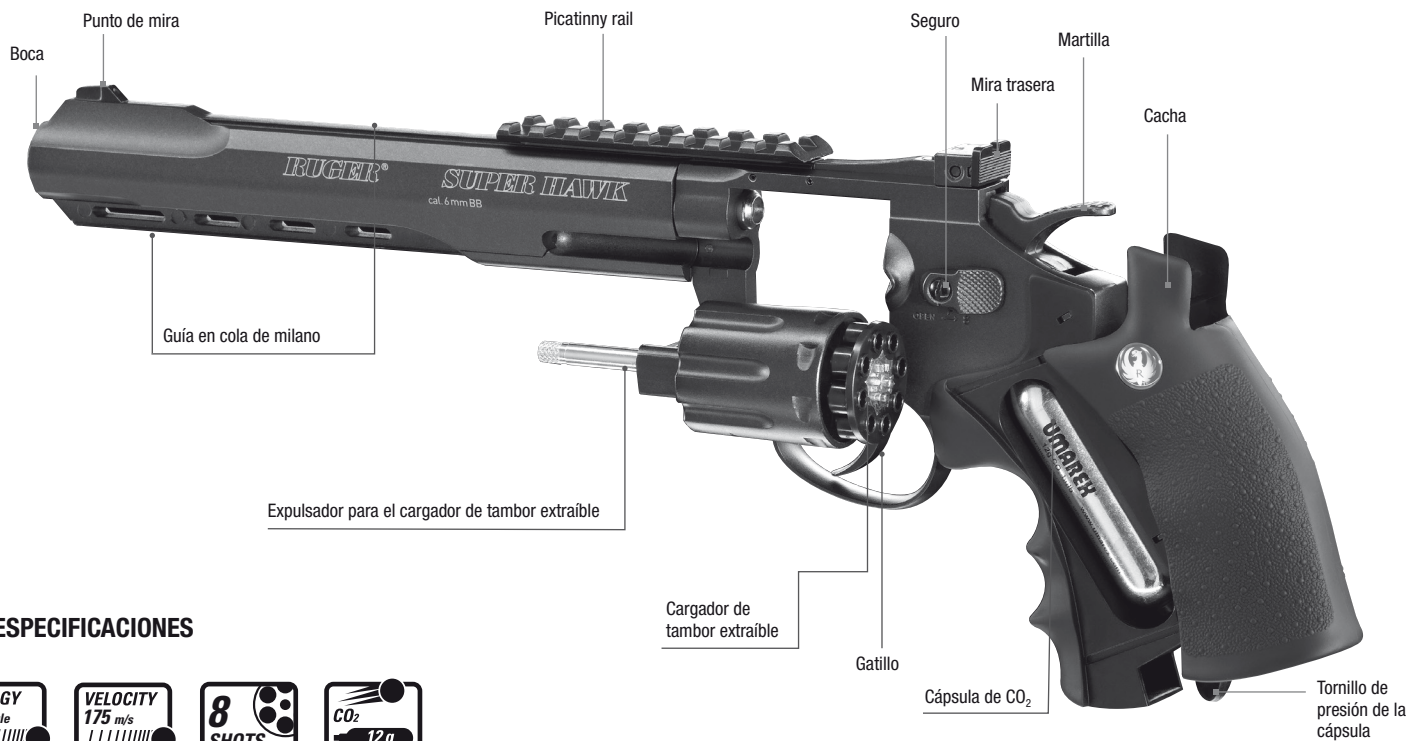



1.1 ESPECIFICACIONES





E

2.0 INSERCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA CÁPSULA DE CO₂

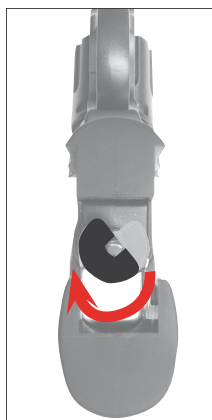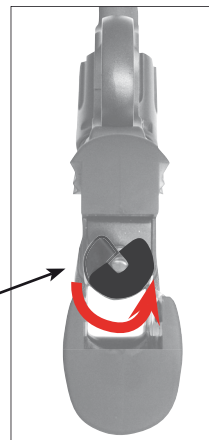

ATENCIÓN





Procure que sus manos no entren en contacto con las posibles fugas de gas CO₂. Si la piel entra en contacto con dicho gas, puede congelarse. No exponga la cápsula de CO₂ a un calor excesivo ni la guarde a temperaturas superiores a los 54 °C. Asimismo, respete siempre las indicaciones de advertencia y seguridad del fabricante impresas en la cápsula en relación con el manejo y el almacenamiento de la misma.

No guarde el arma con la bombona de CO₂ insertada.

Al extraer la cápsula de CO₂, es posible que se escape una pequeña cantidad de gas.



2.1 CARGA DEL CARGADOR BOLAS BB

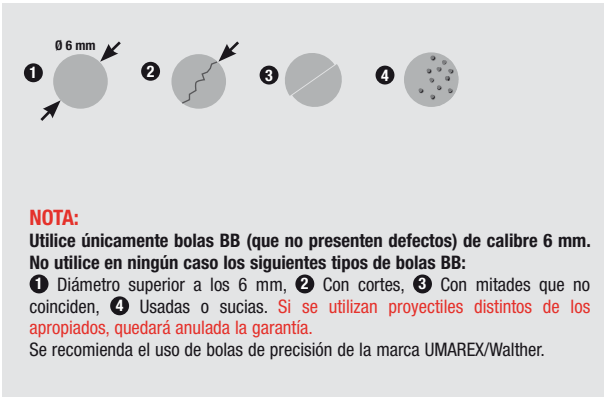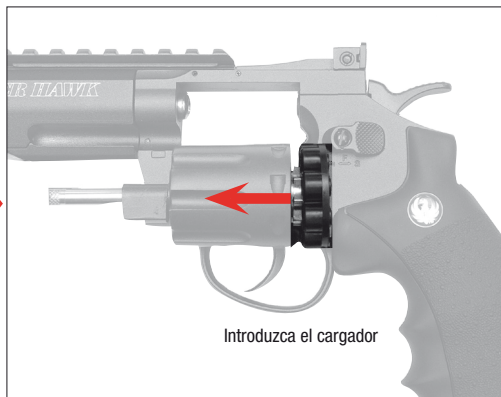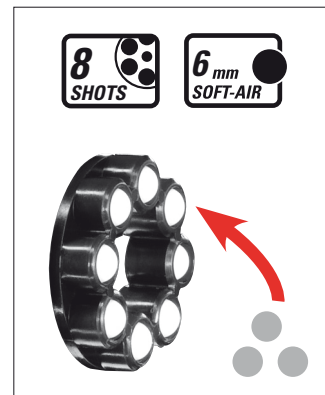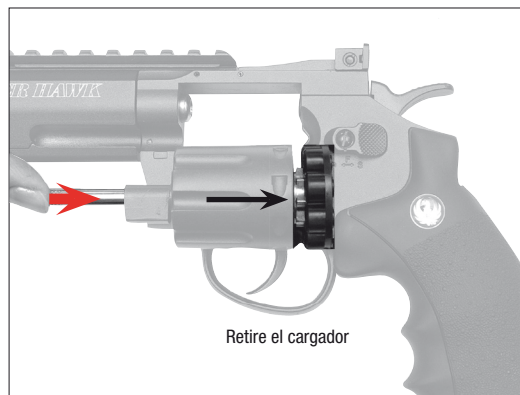

**E**

2.3 SEGURO

**SAFE**OPEN $\longleftrightarrow$ F S**FIRE**OPEN $\longleftrightarrow$ F S**ATENCIÓN**

2.4 DISPARO


Manipule la pistola sólo cuando esté desarmatada.
Procure que la boca apunte siempre en una dirección segura.

Se puede activar el seguro sólo con la martilla amartillada.



**DOUBLE ACTION****SINGLE ACTION**





2.5 AJUSTE DE GUIDON




Ajuste de altura

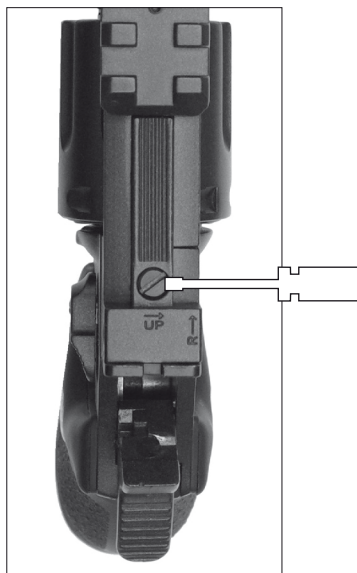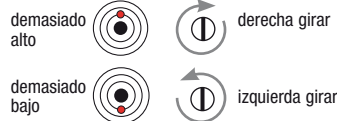

Ajuste lateral

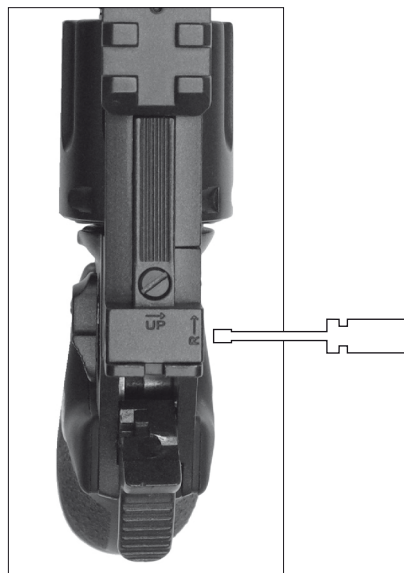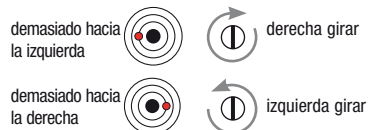

2.6 DEMONTAGE

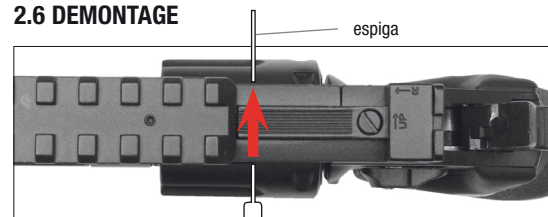


1. Sacar la espiga
2. Desatornillar el tornillo para ajustar la altitud
3. Quitar la mira
4. Apartar el rail Picatinny hacia atrás



**E**

3.0 LA LIMPIEZA DE CAÑÓN

Active el seguro de la pistola y extraiga el cargador. Prepare una varilla delgada de unos 30 cm. de longitud. Póngale un trozo de algodón en el extremo, mójelo con unas gotas de aceite de silicona y limpie el cañón

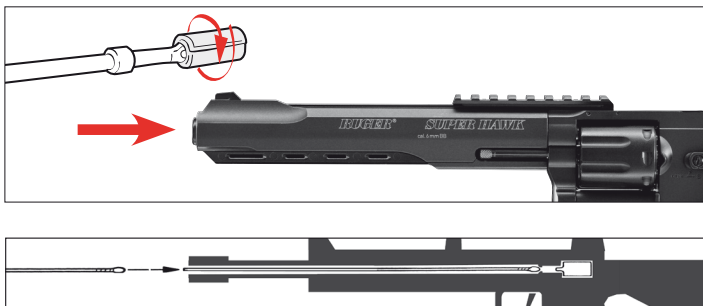

ATENCIÓN

No debe forzar la varilla de limpieza para introducirla dentro del cañón, porque podría dañar el arma. No vierta nunca aceite de silicona directamente dentro del cañón. La comprobación y reparación del arma sólo pueden llevarla a cabo especialistas autorizados o un armero.

REPARACIONES

Una arma que no funcione perfectamente es peligrosa. Es difícil reparar uno mismo un arma, y un ensamblaje incorrecto puede producir anomalías de funcionamiento peligrosas.

4.0 MANEJO SEGURO DE ARMAS

Deberá estar familiarizado con el manejo correcto y seguro de su arma. Con respecto a las reglas básicas para disparar con seguridad, considere cada contacto con el arma como parte de su manejo.

- Trate el arma siempre como si estuviera cargada.
- Cargue siempre el arma con el seguro activado para evitar que se produzcan disparos involuntarios.
- Mantenga el dedo siempre fuera del gatillo y colóquelo solamente cuando vaya a disparar.
- Utilice únicamente los proyectiles diseñados para esta arma.
- Mantenga la boca del arma siempre en una dirección segura.
- Sólo se permite disparar el arma en la vivienda del propietario o en las zonas de tiro permitidas por la policía, siempre y cuando el proyectil no pueda llegar más allá del área de tiro. Para ello, tenga presente siempre la distancia máxima de peligro del proyectil (300 m).
- No transporte nunca el arma cargada. Carguela solamente cuando tenga intención de disparar.
- No dirija el arma nunca hacia personas o animales. Evite los disparos en los que el proyectil pueda rebotar. No dispare nunca a superficies planas y duras o superficies de agua; los proyectiles pueden rebotar.
- Antes de disparar, asegúrese de que el objetivo y el entorno sean seguros.
- Compruebe siempre que el arma esté descargada cuando la transporte o la entregue a otra persona.
- Asegúrese de tener controlada la dirección hacia la que apunta la boca del arma, incluso si tropezara o se le cayera el arma.
- Por motivos de seguridad, lleve puestas gafas protectoras cuando dispare.
- Guarde el arma siempre descargada, separada de la munición y de forma segura para evitar que personas no autorizadas (personas no instruidas, niños o menores de 18 años) puedan acceder a ella.
- Entregue esta arma junto con las instrucciones de uso sólo a personas mayores de 18 años y que estén lo más familiarizadas posible con el manejo de la misma.
- Cualquier modificación o reparación del arma deberá llevarla a cabo una empresa especializada o un armero.
- No deje nunca el arma cargada si está fuera de su alcance.
- Entregue siempre el arma descargada a otras personas.



UMAREX®

UMAREX Sportwaffen GmbH + Co. KG

P.O. Box 27 20
D-59717 Arnsberg | Germany
Phone: +49 29 32 / 638-01
Fax: +49 29 32 / 638-222
verkauf@umarex.de | sales@umarex.de

www.umarex.com