


ZÁVAŽÍ
FRAME WEIGHT
CZ SHADOW 2 TARGET



ZÁVAŽÍ FRAME WEIGHT CZ SHADOW 2 TARGET

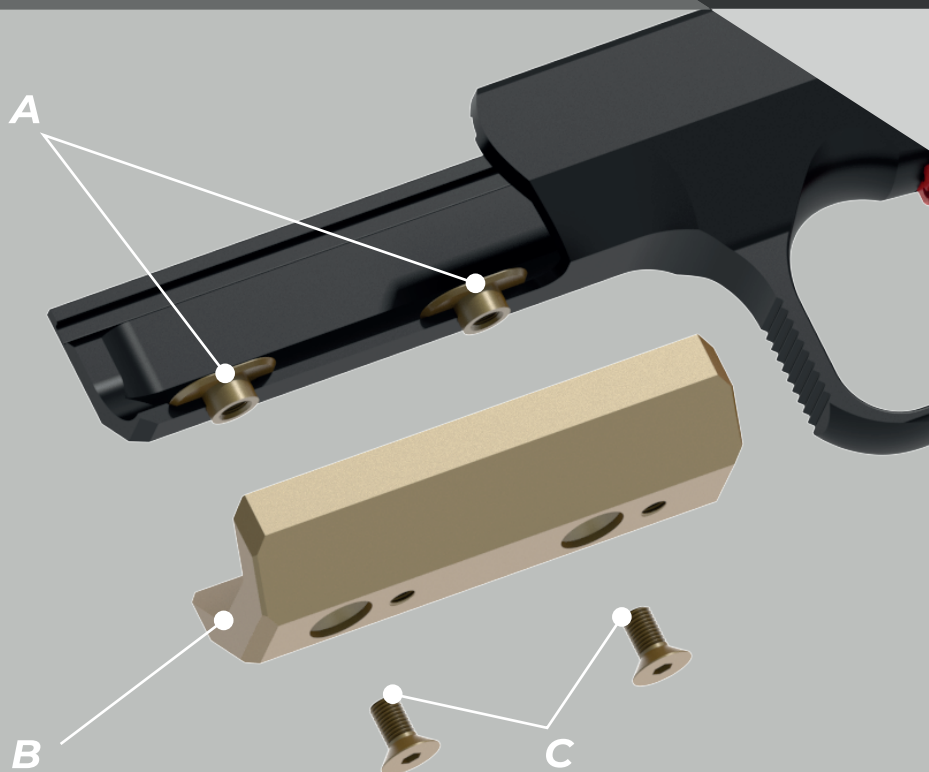

Postup montáže:

1. Ujistěte se, že zbraň není nabitá.
2. Demontujte sestavu závěru z rámu dle návodu ke zbrani.
3. Do vnitřní části rámu vložte závitové vložky **(A)** tak, aby jejich výstupky prošly otvory v rámu.
4. Přiložte na rám závaží **(B)**, aby se otvory pro šrouby na závaží a v závitových vložkách překrývaly. Pokud závaží přesahuje přes přední okraj rámu, otočte jej o 180°.
5. Na šroubky **(C)** aplikujte zajišťovač závitů (není součástí balení) a závaží jimi přišroubujte k závitovým vložkám. Šrouby s citem dotáhněte. Před použitím zbraně nechte zajišťovač závitů řádně vytvrdnout předepsaný čas.

Assembly instructions:

1. Make sure the pistol is not loaded.
2. Remove the slide assembly from the frame following the steps in the pistol user manual.
3. Put the threaded inserts **(A)** into the frame so their protrusions fit into the openings in the frame.
4. Attach the additional weight **(B)** to the frame so the screw holes are aligned. Front ends of the frame and weight should be flush. If not, turn the additional weight 180°.
5. Apply a thread lock (not included) onto the screws **(C)** and mount the weight to threaded inserts. Gently tighten the screws. Let the thread lock cure properly prescribed time before using the pistol.

ČESKÁ ZBROJOVKA A.S., 688 27 UHERSKÝ BROD, CZECH REPUBLIC
EMAIL: INFO@CZUB.CZ, WEB: WWW.CZUB.CZ
CZ-USA, 3327 N 7TH ST TRAFFICWAY, KANSAS CITY, KS 66115, UNITED STATES

MADE IN **CZECH REPUBLIC**

