

THERMAL IMAGING SCOPE

GLINT SERIES

User Manual V3.0

Note：Images are for reference only.
Due to continuous updates, the actual product may vary.
Please download the latest manual from our official website.

WARNING

PLEASE READ BEFORE USE

EN

● Inspect batteries for damage before charging. ● Fully charge batteries before use. ● Avoid pointing the device at the sun or high heat sources. ● Damage to the core sensor caused by improper handling is not covered under warranty.

DE

● Prüfen Sie die Batterien vor dem Laden auf Schäden. ● Laden Sie die Batterien vor Gebrauch vollständig auf. ● Vermeiden Sie es, das Gerät auf die Sonne oder Wärmequellen zu richten. ● Schäden am Kernsensor aufgrund unsachgemäßer Handhabung sind nicht garantiert.

IT

● Ispezionare le batterie per eventuali danni prima di caricarle. ● Caricare completamente le batterie prima dell'uso. ● Evitare di puntare il dispositivo verso il sole o fonti di calore intense. ● I danni al sensore centrale causati da manomissioni non sono coperti dalla garanzia.

FR

● Vérifiez les batteries pour détecter tout dommage avant de les charger. ● Chargez complètement les batteries avant utilisation. ● Évitez de diriger l'appareil vers le soleil ou des sources de chaleur intenses. ● Les dommages au capteur principal causés par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par la garantie.

ES

● Inspeccione las baterías en busca de daños antes de cargarlas. ● Cargue completamente las baterías antes de usarlas. ● Evite apuntar el dispositivo hacia el sol o fuentes de calor intensas. ● Los daños al sensor principal causados por manipulación incorrecta no están cubiertos por la garantía.

CZ

● Před nabíjením zkontrolujte baterie na poškození. ● Před použitím baterie úplně nabijte. ● Vyhněte se zaměřování zařízení na slunce nebo zdroje vysokého tepla. ● Poškození hlavního senzoru způsobené nesprávným zacházením není pokryto zárukou.

PL

● Przed ładowaniem sprawdź baterie pod kątem uszkodzeń. ● W pełni naładuj baterie przed użyciem. ● Unikaj celowania urządzeniem w słońce lub źródła silnego ciepła. ● Uszkodzenia głównego czujnika spowodowane niewłaściwym użytkowaniem nie podlegają gwarancji.

SV

● Kontrollera batterierna för skador innan du laddar dem. ● Ladda batterierna helt innan användning. ● Undvik att rikta enheten mot solen eller starka värmekällor. ● Skador på huvudsensorn orsakade av felaktig hantering omfattas inte av garantin.

HU

● Ellenőrizze a telepet sérülésre, mielőtt töltené. ● Teljesen töltse fel a telepet használat előtt. ● Ne irányítsa az eszközt a nap vagy nagy hőforrások felé. ● A helytelen kezelésből eredő fő érzékelő károk nem tartoznak a garanciális fedezet alá.

PT

● Verifique as baterias quanto a danos antes de carregá-las. ● Carregue completamente as baterias antes do uso. ● Evite apontar o dispositivo para o sol ou fontes de calor intensas. ● Danos ao sensor principal causados por manuseio incorreto não estão cobertos pela garantia.

TABLE OF CONTENTS

EN Thermal Imaging Scope 01

DE Wärmebild-Kamera 10

IT Telescopio per immagini termiche 19

FR Caméra d'imagerie thermique 28

ES Telescopio termográfico 37

CZ Termovizní dalekohled 46

PL Zakres obrazowania termicznego 55

SV Termografisk omfattning 64

HU Hőkamerás hatókör 73

PT Mira termográfica 82

EN EGAL AND REGULATORY INFORMATION 91

01 PRODUCT FEATURES

- The F0.9 lens is larger in size and provides higher light transmission and clearer images compared to the F1.0 lens.
- 1500m laser rangefinder.
- Ballistic calculation function.
- Large 0.49-inch OLED display with 1920x1080 resolution.
- Can be compatible with 21700 and 18650 battery.

02 APP DESCRIPTION

For more features, please use RIX+ app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Linktree

As this product is an electronic device, it is recommended to read or download the latest manual on the RIX website or RIX+ app to obtain the most up-to-date product instructions.

RoHS

03 PRODUCT PARAMETERS


Model	GLINT G6	GLINT G3	GLINT G2
Sensor Specifications			
Type	VOx Uncooled Focal Plane Arrays		
Resolution, pixels	640×512	384×288	256×192
Pixel Pitch, μm	12		
NETD, mK	<15	<20	<25
Frame Rate, Hz	60	60	50
Optical Specifications			
Objective Lens, mm	50 , F0.9	35 , F0.9	25 , F1.0
Magnification	3.1× - 24.8× (8×)	3.5× - 14.0× (4×)	3.5× - 14.0× (4×)
Field of View (H × V), degrees	8.8×5.9	7.5×5.1	7.0×4.7
Field of View, m @100m	15.4×10.3	13.2×8.8	12.3×8.3
Field of View, ft @100yd	46.2×30.9	39.3×26.7	36.7×24.6
Eye Relief, mm	48		
Diopter Adjustment, D	-5 to +5		
Detection Range, m/yd	2600 / 2844	1800 / 1969	1300 / 1422
Display Specifications			
Type	AMOLED		
Resolution, pixels	1920×1080, 0.49 inch		
Laser Rangefinder			
Max. Measuring Range, m/yd	1500/1640		
Measurement Accuracy, m/yd	±1/1.09		
Ballistic Calculation	Yes, 5 Zeroing Profiles Supported		

Model	GLINT G6	GLINT G3	GLINT G2
Video Recorder			
Video / Photo Resolution, pixels	1200×804		
Video / Photo Format	.mp4/ .jpg		
Built-in Memory, GB	64		
Physical Specifications			
Degree of Protection, IP Code	IP67		
Operating Temperature Range, °C/°F	-20 to +50/-4 to +122		
Weight, Without External Battery, g/lb	749 / 1.65	645 / 1.42	625 / 1.38
Dimensions, mm/inch	354×107×94.5/ 13.9×4.2×3.7	306×107×90/ 12.1×4.2×3.5	306×107×90/ 12.1×4.2×3.5
Connections and Compatibilities			
Battery Type	21700 and compatible with 18650		
Operating Time on Battery Pack (at t=25 C /72°F), h	7h	5.5h	6.5h
External Power Supply, V	5 (Type-C USB)		
Max Recoil Power on Rifled Weapon (Eo), g/J	1000 / 6000		
Compatible Mounts	Picatinny Mount		
Wi-Fi	Support		


Tips

The results of operating time is tested at 25°C/72°F using RIX batteries. Battery life may vary based on temperature and usage conditions.

04 IN THE BOX

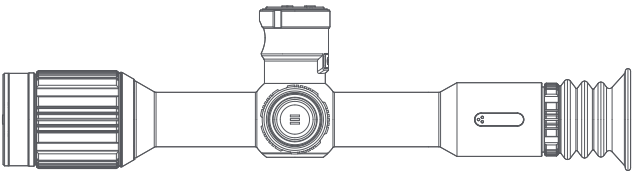

The GLINT Series Thermal Imaging Scope x1



Picatinny Ring Mount set x1




Hex Key x 1



21700 Battery x 2




Battery Fireproof Bag x1




Battery Charger x 1



18650 Battery
Adapter Sleeve x1



USB Type-C Cable x 1



Lens Cloth x 1




Thermal Target x 10(1 package)


05 PRODUCT APPEARANCE



06 BATTERY INSTALLATION


· Step 1: Rotate and remove the battery compartment cover.

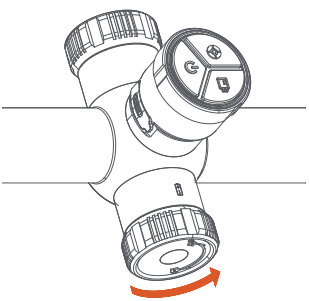

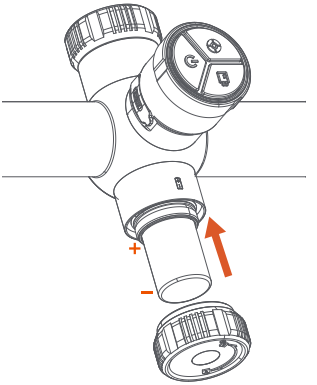


· Step 2: Insert a 21700 battery.

Note To use an 18650 battery, first insert it into the battery adapter sleeve, then place the assembly into the battery compartment.

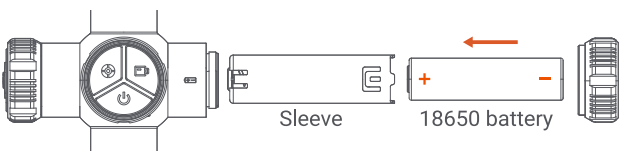

· Step 3: Rotate and install the battery compartment cover.

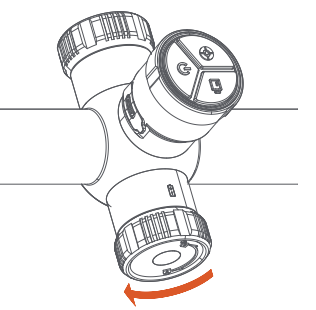

Note You can also supply power to the device and charge the battery via the Type-C port.

07 BUTTONS AND KNOBS OPERATION

Power on/off



Press and Hold
Power on /off the device

Standby/Exit Standby



Press
Wake up the device

Press and Hold
Release the button before shutdown to enter standby mode

Home Screen



Press
Shutter correction

Press and Hold
Shut down / Standby



Press
Switch image patterns

Press and Hold
Enter the settings menu



Press
Start / Stop LRF

Press and Hold
Start / Stop ballistic calculation



Rotate
Switch digital zoom
Switch PIP zoom



Press
Start/Stop video recording

Press and Hold
Take a photo

Settings Menu



Press
Switch the setting parameters or enter the secondary settings menu



Rotate
Switch menu options



Press
Switch the setting parameters or enter the secondary settings menu



Press
Return to the home screen with saving changes

Zeroing Screen



Press
Freeze/resume



Rotate
Move reticle



Press
Set zeroing distance



Press
Switch the direction of the reticle movement: Up and down or left and right



Press and Hold
Choose whether to save and exit

Zeroing Distance Screen



Rotate
Change value: 0-9



Press
Switch digit



Press
Save and exit

Bad Pixel Correction Screen



Rotate
Move reticle



Press
Switch the direction of the reticle movement: Up and down or left and right



Press
Confirm/cancel bad pixel



Press
Choose whether to save and exit

08 STATUS BAR



09 SETTING FUNCTION

Icon	LRF Button	Photo/Video Button
	PIP	/
	Screen brightness	Image contrast
	Weather mode	/
	Reticle style	Reticle color
	Zeroing profiles	Zeroing
	Device attitude	/
	Wi-Fi	/
	Recoil activated video	Recoil to zoom
	Correct bad pixels	/
	Device information	/
	Length unit	Angle unit
	Language	/
	Factory reset	/

01 MERKMALE DES PRODUKTS

- Das F0,9-Objektiv ist größer und bietet im Vergleich zum F1,0-Objektiv eine höhere Lichtdurchlässigkeit und klarere Bilder.
- 1500-m-Laser-Entfernungsmesser.
- Funktion zur ballistischen Berechnung.
- Großes 0,49-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 1920 × 1080.
- Kompatibel mit 21700- und 18650-Akkus.

02 APP-BESCHREIBUNG

Für weitere Funktionen verwenden Sie bitte die RIX+ App.

Download im App Store

ERHÄLTLICH AUF Google Play

Linktree

Da dieses Produkt ein elektronisches Gerät ist, wird empfohlen, die neueste Bedienungsanleitung auf der RIX-Website oder in der RIX+ App zu lesen oder herunterzuladen, um die aktuellsten Produktanweisungen zu erhalten.

CE RoHS

03 PARAMETER DES PRODUKTS


Modell	GLINT G6	GLINT G3	GLINT G2
Sensorspezifikationen			
Typ	Ungekühlte VOx-Fokalebenen-Arrays		
Auflösung, Pixel	640×512	384×288	256×192
Pixelabstand, μm	12		
NETD, mK	<15	<20	<25
Bildfrequenz, Hz	60	60	50
Optische Spezifikationen			
Objektivlinse, mm	50 , F0.9	35 , F0.9	25 , F1.0
Vergrößerung	3.1× - 24.8× (8×)	3.5× - 14.0× (4×)	3.5× - 14.0× (4×)
Sichtfeld (H × V), Grad	8.8×5.9	7.5×5.1	7.0×4.7
Sichtfeld, m @100m	15.4×10.3	13.2×8.8	12.3×8.3
Sichtfeld, m @100m	46.2×30.9	39.3×26.7	36.7×24.6
Augenabstand, mm	48		
Dioptrieneinstellung, D	-5 bis +5		
Detektionsreichweite, m/yd	2600 / 2844	1800 / 1969	1300 / 1422
Displayspezifikationen			
Typ	AMOLED		
Auflösung, Pixel	1920 × 1080, 0,49 Zoll		
Laser-Entfernungsmesser			
Max. Messreichweite, m/yd	1500/1640		
Messgenauigkeit, m/yd	±1/1.09		
Ballistische Berechnung	Ja, 5 Einschießprofile werden unterstützt		

Modell	GLINT G6	GLINT G3	GLINT G2
Videorekorder			
Video-/Fotoauflösung, Pixel	1200×804		
Video-/Fotoformat	.mp4/ .jpg		
Interner Speicher, GB	64		
Physikalische Spezifikationen			
Schutzart, IP-Code	IP67		
Betriebstemperaturbereich, °C/°F	-20 bis +50 / -4 bis +122		
Gewicht, Ohne Externen Akku, g/lb	749 / 1.65	645 / 1.42	625 / 1.38
Abmessungen, mm/Zoll	354×107×94.5/ 13.9×4.2×3.7	306×107×90/ 12.1×4.2×3.5	306×107×90/ 12.1×4.2×3.5
Verbindungen und Kompatibilitäten			
Akkutyp	21700 und kompatibel mit 18650		
Betriebszeit mit Akkupack (bei 25 °C / 72 °F), Std.	7Std.	5,5 Std.	5,5 Std.
Externe Stromversorgung, V	5 (USB-Typ-C)		
Max. Rückstoßkraft bei Gezogener Waffe (Eo), g/J	1000 / 6000		
Kompatible Montageteile	Picatinny-Halterung		
WLAN	Unterstützt		


Tipps

Die Betriebszeit wurde bei 25 °C/72 °F mit RIX-Akkus getestet. Die Akkulaufzeit kann je nach Temperatur und Nutzungsbedingungen variieren.

04 IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

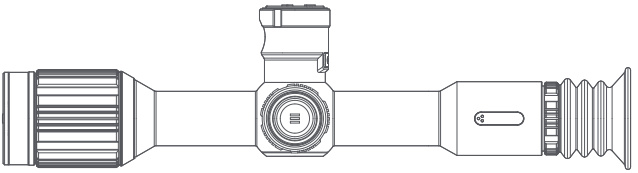

Wärmebild-Zielfernrohr der GLINT-Serie x1




Picatinny-Ringmontageset x1



Inbusschlüssel x1



Feuerfeste Akkutasche x1




Akkuladegerät x1




21700-Akku x2



18650-Akku-Adapterhülse x1



USB-Typ-C-Kabel x1



Linsentuch x1




Wärmeziel x10 (1 Packung)


05 ANSICHT DES PRODUKTS



06 INSTALLATION DES AKKUS


· Schritt 1: Drehen Sie den Akkufachdeckel und nehmen Sie ihn ab.

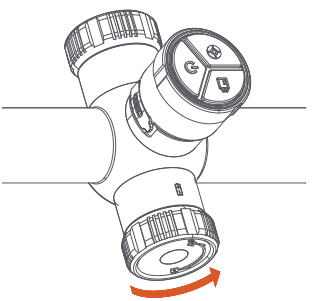

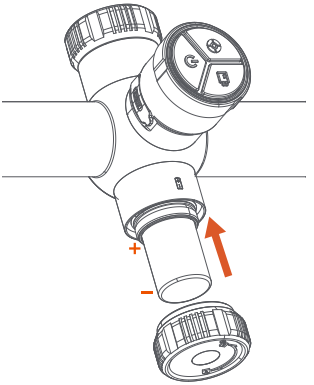


· Schritt 2: Legen Sie einen 21700-Akku ein.

Hinweis Um einen 18650-Akku zu verwenden, setzen Sie ihn zunächst in die Akku-Adapterhülse ein und legen Sie die Einheit anschließend in das Akkufach ein.

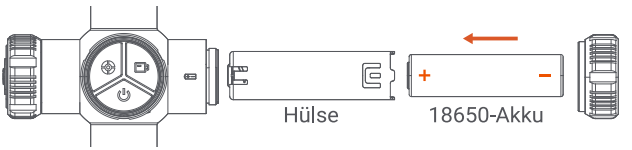

· Schritt 3: Setzen Sie den Akkufachdeckel auf und drehen Sie ihn fest.

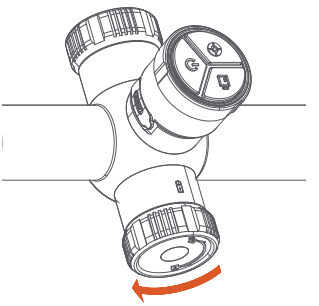

Hinweis Sie können das Gerät auch über den Typ-C-Anschluss mit Strom versorgen und den Akku aufladen.

07 BEDIENUNG DER TASTEN UND KNÖPFE

Ein-/Ausschalten



Drücken und Halten
Gerät ein-/ausschalten

Standby / Standby beenden



Drücken
Gerät aufwecken

Drücken und Halten
Lassen Sie die Taste vor dem Ausschalten los, um in den Standby-Modus zu wechseln

Startbildschirm



Drücken
Verschlusskorrektur

Drücken und Halten
Ausschalten / Standby



Drücken
Bildmuster umschalten

Drücken und Halten
Einstellungsmenü aufrufen



Drücken
LRF starten / stoppen

Drücken und Halten
Ballistische Berechnung starten / stoppen



Drehen
Digitalen Zoom umschalten
PIP-Zoom umschalten



Drücken
Videoaufnahme starten / stoppen

Drücken und Halten
Foto aufnehmen

Einstellungsmenü



Drücken
Einstellungsparameter umschalten oder Untermenü aufrufen



Drücken
Menüoptionen wechseln



Drücken
Einstellungsparameter umschalten oder Untermenü aufrufen



Drücken
Mit dem Speichern der Änderungen zum Startbildschirm zurückkehren

Einschießbildschirm



Drücken
Einfrieren / Fortsetzen



Drehen
Absehen bewegen



Drücken
Einschießentfernung einstellen



Drücken
Richtung der Absehenbewegung umschalten: Oben und unten oder links und rechts



Drücken und Halten
Wählen, ob gespeichert und beendet werden soll

Zeroing Distance Screen



Drehen
Wert ändern: 0 bis 9



Drücken
Ziffer wechseln



Drücken
Speichern und beenden

Bildschirm zur Korrektur Fehlerhafter Pixel



Drehen
Absehen bewegen



Drücken
Richtung der Absehenbewegung umschalten: Oben und unten oder links und rechts



Drücken
Fehlerhafte Pixel bestätigen / entfernen



Drücken
Wählen, ob gespeichert und beendet werden soll

08 STATUS-LEISTE



09 EINSTELLUNGS-FUNKTION

Symbol	LRF-Taste	Foto-/Video-Taste
	PIP	/
	Bildschirmhelligkeit	Bildkontrast
	Wettermodus	/
	Absehen-Typ	Absehen-Farbe
	Einschießprofile	Einschießen
	Geräteausrichtung	/
	WLAN	/
	Rückstoßaktiviertes Video	Rückstoß-Zoom
	Fehlerhafte Pixel korrigieren	/
	Geräteinformation	/
	Längeneinheit	Winkeleinheit
	Sprache	/
	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	/

01 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- L'obiettivo F0,9 ha dimensioni maggiori e offre una maggiore trasmissione della luce e immagini più nitide rispetto all'obiettivo F1,0.
- Telemetro laser da 1500 m.
- Funzione di calcolo balistico.
- Ampio display OLED da 0,49 pollici con risoluzione 1920 × 1080.
- Compatibile con batterie 21700 e 18650.

02 DESCRIZIONE DELL'APP

Per ulteriori funzionalità, utilizzare l'app RIX+.

Scarica sull' App Store

OTTIENILO SU Google Play

Linktree

Essendo questo un dispositivo elettronico, si consiglia di consultare o scaricare il manuale più recente sul sito RIX o sull'app RIX+ per ottenere le istruzioni più aggiornate del prodotto.

RoHS

03 PARAMETRI DEL PRODOTTO


Modello	GLINT G6	GLINT G3	GLINT G2
Specifiche del sensore			
Tipo	Matrici sul piano focale non raffreddate VOx		
Risoluzione, pixel	640×512	384×288	256×192
Passo del pixel, μm	12		
NETD, mK	<15	<20	<25
Frequenza dei fotogrammi, Hz	60	60	50
Specifiche ottiche			
Lente dell'obiettivo, mm	50 , F0.9	35 , F0.9	25 , F1.0
Ingrandimento	3.1× - 24.8× (8×)	3.5× - 14.0× (4×)	3.5× - 14.0× (4×)
Campo visivo (O × V), gradi	8.8×5.9	7.5×5.1	7.0×4.7
Campo visivo, m @100m	15.4×10.3	13.2×8.8	12.3×8.3
Campo visivo, ft @100yd	46.2×30.9	39.3×26.7	36.7×24.6
Distanza interoculare, mm	48		
Regolazione diottrica, D	Da -5 a +5		
Raggio di rilevamento, m/yd	2600 / 2844	1800 / 1969	1300 / 1422
Specifiche del display			
Tipo	AMOLED		
Risoluzione, pixel	1920 × 1080, 0,49 pollici		
Laser-Entfernungsmesser			
Campo di misurazione massimo, m/yd	1500/1640		
Precisione di misurazione, m/yd	±1/1.09		
Calcolo balistico	Sì, 5 profili di azzeramento supportati		

Modello	GLINT G6	GLINT G3	GLINT G2
Registratore video			
Risoluzione video/foto, pixel	1200×804		
Formato video/foto	.mp4/ .jpg		
Memoria integrata, GB	64		
Specifiche fisiche			
Grado di protezione, codice IP	IP67		
Intervallo di temperatura di funzionamento, °C/°F	da -20 a +50/da -4 a +122		
Peso, Senza batteria esterna, g/lb	749 / 1.65	645 / 1.42	625 / 1.38
Dimensioni, mm/pollici	354×107×94.5/ 13.9×4.2×3.7	306×107×90/ 12.1×4.2×3.5	306×107×90/ 12.1×4.2×3.5
Connessioni e compatibilità			
Tipo di batteria	21700 è compatibile con le batterie 18650		
Tempo di funzionamento con pacco batteria (a t=25 C /72°F), ore	7 ore	5,5 ore	6,5 ore
Alimentazione esterna, V	5 (USB Tipo-C)		
Potenza di rinculo massima su arma rigata (Eo), g/J	1000 / 6000		
Supporti compatibili	Supporto Picatinny		
Wi-Fi	Supporto		


Suggerimenti

I risultati del tempo di funzionamento sono stati testati a 25 °C/72 °F utilizzando batterie RIX. La durata della batteria può variare in base alla temperatura e alle condizioni di utilizzo.

04 NELLA SCATOLA

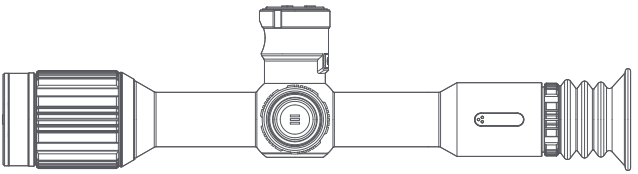

Monoculare termico della serie GLINT ×1




Set di anelli di montaggio Picatinny ×1



Chiave esagonale × 1



Borsa ignifuga per batteria ×1




Caricabatterie ×1




Batteria 21700 × 2



Manicotto adattatore per batteria 18650 ×1



Cavo USB Tipo-C ×1



Panno per obiettivo ×1




Obiettivo termico × 10 (1 confezione)


05 ASPETTO DEL PRODOTTO



06 INSERIMENTO DELLA BATTERIA


· Fase 1: Ruotare e rimuovere il coperchio del vano batteria.

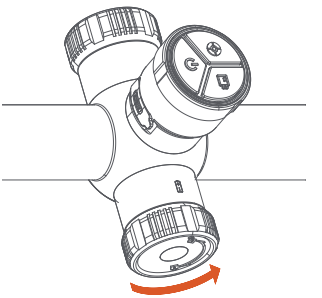

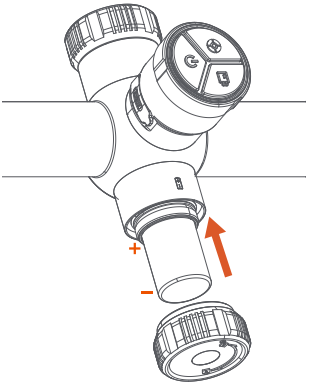


· Fase 2: Inserire una batteria 21700.21700-Akku ein.

Nota Per utilizzare una batteria 18650, inserirla prima nel manicotto adattatore per batteria, quindi posizionare il gruppo nel vano batteria.

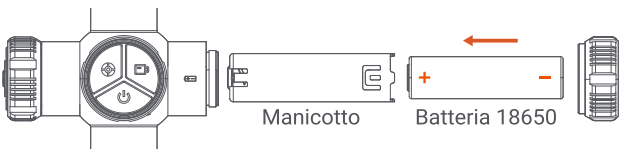

· Fase 3: Ruotare e installare il coperchio del vano batteria.

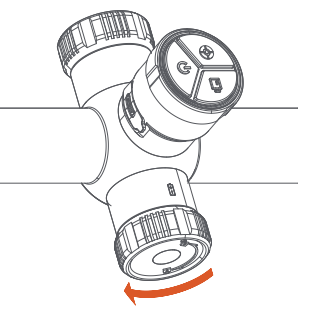

Nota È inoltre possibile alimentare il dispositivo e caricare la batteria tramite la porta Tipo-C.

07 FUNZIONAMENTO DEI PULSANTI E DELLE MANOPOLE

Accensione/Spegnimento



Premere e tenere premuto
Accensione/spegnimento del dispositivo

Modalità attesa/Uscire da modalità attesa



Premi
Riattivare il dispositivo

Premere e tenere premuto
Rilasciare il pulsante prima dello spegnimento per entrare in modalità di attesa

Schermata iniziale



Premi
Correzione dell'otturatore
Premere e tenere premuto
Spegnere / Attesa



Premi
Cambiare i modelli di immagine
Premere e tenere premuto
Accedi al menu di impostazioni



Premi
Avvia/Interrompi misurazione di distanza laser
Premere e tenere premuto
Avvia/Interrompi calcolo balistico



Ruota
Cambiare zoom digitale
Cambiare lo zoom di PIP



Premi
Avvia/Interrompi registrazione video

Premere e tenere premuto
Scattare una foto

Menu di impostazioni



Premi
Cambiare i parametri di impostazione o accedere al menu di impostazioni secondarie



Ruota
Cambiare le opzioni di menu



Premi
Cambiare i parametri di impostazione o accedere al menu di impostazioni secondarie



Premi
Tornare alla schermata iniziale salvando le modifiche

Schermata di azzeramento



Premi
Bloccare/riprendere



Ruota
Spostare il reticolo



Premi
Impostare la distanza di azzeramento



Premi
Cambiare la direzione di movimento del reticolo: Su e giù o sinistra e destra



Premere e tenere premuto
Scegli se salvare ed uscire

Schermata della distanza di azzeramento



Ruota
Modifica valore: 0 - 9



Premi
Cambia cifra



Premi
Salva ed esci

Schermata di correzione pixel difettoso



Ruota
Spostare il reticolo



Premi
Cambiare la direzione di movimento del reticolo: Su e giù o sinistra e destra




Premi
Confermare/annullare pixel difettosi



Premi
Scegli se salvare ed uscire

08 BARRA DI STATO

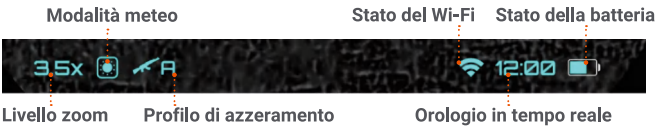

09 FUNZIONE DI IMPOSTAZIONE

Icona	Pulsante LRF	Pulsante Foto/Video
	PIP	/
	Luminosità dello schermo	Contrasto dell'immagine
	Modalità meteo	/
	Stile di reticolo	Colore di reticolo
	Profili di azzeramento	Azzeramento
	Assetto del dispositivo	/
	Wi-Fi	/
	Video attivato dal rinculo	Zoom causato dal rinculo
	Correzione di pixel difettosi	/
	Informazioni dispositivo	/
	Unità di lunghezza	Unità angolare
	Lingua	/
	Ripristino di fabbrica	/

01 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- L'objectif F0,9 est de plus grande taille et offre une transmission lumineuse plus élevée ainsi que des images plus claires par rapport à l'objectif F1,0.
- Télémètre laser de 1 500 m.
- Fonction de calcul balistique.
- Grand écran OLED de 0,49 pouce avec une résolution de 1920 × 1 080.
- Compatible avec les batteries 21700 et 18650.

02 DESCRIPTION DE L'APPLICATION

Pour plus de fonctionnalités, veuillez utiliser l'application RIX+.

Télécharger sur App Store

OBTENIR SUR Google Play

Linktree

Ce produit étant un appareil électronique, il est recommandé de lire ou de télécharger le dernier manuel sur le site web de RIX ou l'application RIX+ pour obtenir les instructions de produit les plus récentes.

CE RoHS

03 PARAMÈTRES DU PRODUIT


Modèle	GLINT G6	GLINT G3	GLINT G2
Spécifications du capteur			
Type	Matrices à plan focal non refroidi VOx		
Résolution, pixels	640×512	384×288	256×192
Pas de pixel, μm	12		
NETD, mK	<15	<20	<25
Taux de rafraîchissement, Hz	60	60	50
Spécifications optiques			
Objectif, mm	50 , F0.9	35 , F0.9	25 , F1.0
Grossissement	3.1× - 24.8× (8×)	3.5× - 14.0× (4×)	3.5× - 14.0× (4×)
Champ de vision (H × V), degrés	8.8×5.9	7.5×5.1	7.0×4.7
Champ de vision, m @100m	15.4×10.3	13.2×8.8	12.3×8.3
Champ de vision, ft @100yd	46.2×30.9	39.3×26.7	36.7×24.6
Distance oculaire, mm	48		
Réglage dioptrique, D	-5 à +5		
Portée de détection, m/yd	2600 / 2844	1800 / 1969	1300 / 1422
Spécifications d'affichage			
Type	AMOLED		
Résolution, pixels	1 920 × 1 080, 0,49 pouce		
Télémètre laser			
Plage de mesure maximale, m/yd	1500/1640		
Précision de la mesure, m/yd	±1/1.09		
Calcul balistique	Oui, 5 profils de mise à zéro pris en charge		

Modèle	GLINT G6	GLINT G3	GLINT G2
Enregistreur vidéo			
Résolution vidéo/photo, en pixels	1200×804		
Format vidéo/photo	.mp4/ .jpg		
Mémoire intégrée, Go	64		
Spécifications physiques			
Degré de protection, code IP	IP67		
Plage de température de fonctionnement, °C/°F	-20 à +50/-4 à +122		
Poids, Sans batterie externe, g/lb	749 / 1.65	645 / 1.42	625 / 1.38
Dimensions, mm/pouce	354×107×94.5/ 13.9×4.2×3.7	306×107×90/ 12.1×4.2×3.5	306×107×90/ 12.1×4.2×3.5
Connexions et compatibilités			
Type de batterie	21700 et compatible avec 18650		
Durée de fonctionnement sur pack de batterie (à t = 25 °C/72 °F), h	7 h	5,5 h	6,5 h
Alimentation électrique externe, V	5 (USB Type-C)		
Puissance de recul maximale sur une arme rayée (Eo), g/J	1000 / 6000		
Supports compatibles	Support Picatinny		
Wi-Fi	Support		


Conseils

Les résultats de la durée de fonctionnement sont testés à 25 °C/72 °F en utilisant des batteries RIX. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de la température et des conditions d'utilisation.

04 CONTENU DANS LA CAISSE

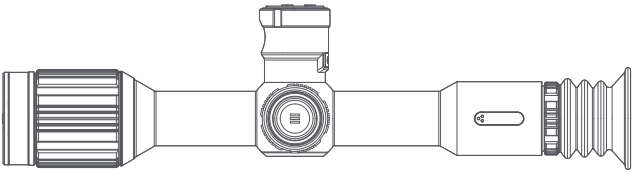

Lunette d'imagerie thermique de la série GLINT × 1




Jeu de colliers de montage Picatinny × 1



Clé hexagonale × 1



Sac ignifuge pour batterie × 1




Chargeur de batterie × 1




Batterie 21700 × 2



Manchon adaptateur de batterie 18650 × 1



Câble USB Type-C × 1



Chiffon de nettoyage pour l'objectif × 1




Cible thermique × 10 (1 paquet)


05 APPARENCE DU PRODUIT



06 INSTALLATION DE LA BATTERIE


· Étape 1 : tournez et retirez le couvercle du compartiment de la batterie.

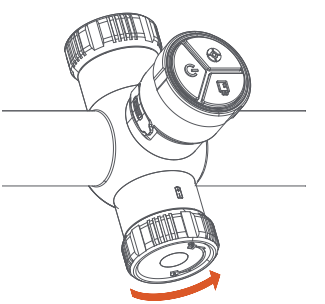

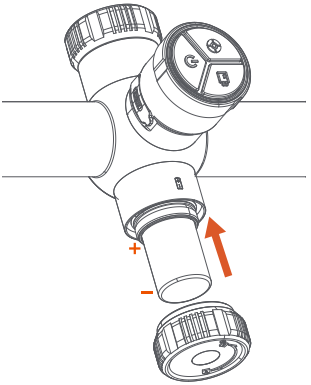


· Étape 2 : insérez une batterie 21700.21700.21700-Akku ein.

Remarque Pour utiliser une batterie 18650, insérez-la d'abord dans le manchon adaptateur, puis placez l'ensemble dans le compartiment de la batterie.

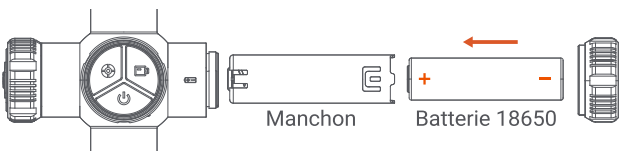

· Étape 3 : tournez et installez le couvercle du compartiment de la batterie.

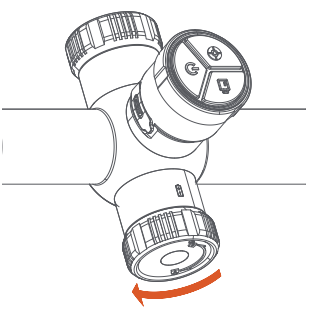

Remarque Vous pouvez également alimenter l'appareil et recharger la batterie via le port Type-C.

07 FONCTIONNEMENT DES BOUTONS ET DES MOLETTES

Allumer/éteindre



Appuyer et maintenir enfoncé
Allumer/éteindre l'appareil

Veille/Quitter la veille



Appuyer
Réveiller l'appareil
Appuyer et maintenir enfoncé
Relâcher le bouton avant l'arrêt pour passer en mode veille

Écran d'accueil



Appuyer
Correction de l'obturateur
Appuyer et maintenir enfoncé
Arrêt/Mise en veille



Appuyer
Changer le modèle d'image
Appuyer et maintenir enfoncé
Accéder au menu de paramètres



Appuyer
Démarrer/Arrêter le télémètre laser
Appuyer et maintenir enfoncé
Démarrer/Arrêter le calcul balistique



Rotation
Changer le zoom numérique
Changer le zoom PIP



Appuyer
Avvia/Interrompi registrazione video

Appuyer et maintenir enfoncé
Prendre une photo

Menu de paramètres



Appuyer
Changer les paramètres ou accéder au menu des paramètres secondaires



Rotation
Changer d'options de menu



Appuyer
Changer les paramètres ou accéder au menu des paramètres secondaires



Appuyer
Retourner à l'écran d'accueil en enregistrant les modifications

Écran de mise à zéro



Appuyer
Geler/reprendre



Rotation
Déplacer le réticule



Appuyer
Régler la distance de mise à zéro



Appuyer
Changer le sens de déplacement du réticule : De haut en bas ou de gauche à droite



Appuyer et maintenir
Choisir de sauvegarder et de quitter

Menu de distance de mise à zéro



Rotation
Modifier la valeur : 0 à 9



Appuyer
Changer de chiffre



Appuyer
Sauvegarder et quitter

Écran de correction des pixels défectueux



Rotation
Déplacer le réticule



Appuyer
Changer le sens de déplacement du réticule : De haut en bas ou de gauche à droite




Appuyer
Confirmer/annuler un pixel défectueux



Appuyer
Choisir de sauvegarder et de quitter

08 BARRE D'ÉTAT

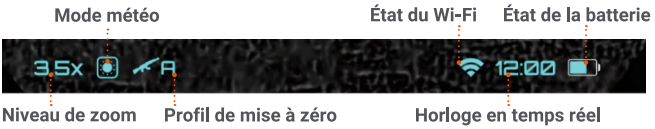

09 FONCTION DE CONFIGURATION

Icône	Bouton LRF	Bouton Photo/Vidéo
	PIP	/
	Luminosité de l'écran	Contraste de l'image
	Mode météo	/
	Style de réticule	Couleur de réticule
	Profil de mise à zéro	Mise à zéro
	Attitude de l'appareil	/
	Wi-Fi	/
	RAV (Vidéo sur l'activation du recul)	Zoom par recul
	Correction des pixels défectueux	/
	Informations sur l'appareil	/
	Unité de longueur	Unité d'angle
	Langue	/
	Réinitialisation aux paramètres d'usine	/

01 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La lente F0,9 es de mayor tamaño y ofrece una mayor transmisión de luz e imágenes más nítidas en comparación con la lente F1,0.
- Telémetro láser de 1500 m.
- Función de cálculo balístico.
- Gran pantalla OLED de 0,49 pulgadas con resolución de 1920×1080.
- Compatible con las baterías 21700 y 18650.

02 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Utilice la aplicación RIX+ para más funciones.

Descargar en la App Store

OBTENERLA EN Google Play

Linktree

Dado que este producto es un dispositivo electrónico, se recomienda leer o descargar el manual más reciente en el sitio web de RIX o en la aplicación RIX+ para obtener las instrucciones más actualizadas del producto.

CE RoHS

03 PARÁMETROS DEL PRODUCTO


Modelo	GLINT G6	GLINT G3	GLINT G2
Especificaciones del Sensor			
Tipo	Matrices de Plano Focal no Refrigeradas de VOx		
Resolución, píxeles	640×512	384×288	256×192
Paso de Píxeles, μm	12		
NETD, mK	<15	<20	<25
Velocidad de Fotogramas, Hz	60	60	50
Especificaciones Ópticas			
Lente de Objetivo, mm	50 , F0.9	35 , F0.9	25 , F1.0
Ampliación	3.1× - 24.8× (8×)	3.5× - 14.0× (4×)	3.5× - 14.0× (4×)
Campo de visión (H × V), grados	8.8×5.9	7.5×5.1	7.0×4.7
Campo de visión, m @100m	15.4×10.3	13.2×8.8	12.3×8.3
Campo de visión, ft @100yd	46.2×30.9	39.3×26.7	36.7×24.6
Alivio Ocular, mm	48		
Ajuste de Dioptrías, D	De -5 a +5		
Rango de Detección, m/yd	2600 / 2844	1800 / 1969	1300 / 1422
Especificaciones de la Pantalla			
Tipo	AMOLED		
Resolución, píxeles	1920×1080, 0,49 pulgadas		
Telémetro Láser			
Rango Máximo de Medición, m/yd	1500/1640		
Precisión de Medición, m/yd	±1/1.09		
Cálculo Balístico	Sí, Admite 5 Perfiles de Puesta a Cero		

Modelo	GLINT G6	GLINT G3	GLINT G2
Grabadora de Vídeos			
Resolución de Vídeo/Foto, píxeles	1200×804		
Formato de Vídeo/Foto	.mp4/ .jpg		
Memoria Integrada, GB	64		
Especificaciones Físicas			
Grado de Protección, Código IP	IP67		
Rango de Temperatura de Funcionamiento, °C/°F	-20 a +50/-4 a +122		
Peso, Sin Batería Externa, g/lb	749 / 1.65	645 / 1.42	625 / 1.38
Dimensiones, mm/pulgadas	354×107×94.5/ 13.9×4.2×3.7	306×107×90/ 12.1×4.2×3.5	306×107×90/ 12.1×4.2×3.5
Conexiones y Compatibilidades			
Tipo de batería	21700 y compatible con 18650		
Tiempo de Funcionamiento con el Paquete de Baterías (a t=25 °C/72 °F), h	7 h	5,5 h	6,5 h
Fuente de Alimentación Externa, V	5 (USB Tipo-C)		
Potencia Máxima de Retroceso en el Arma Estriada (Eo), g/J	1000 / 6000		
Soportes Compatibles	Soporte Picatinny		
Wi-Fi	Admite		


Consejos

Los resultados del tiempo de funcionamiento se han probado a 25 °C/72 °F utilizando baterías RIX. La vida útil de la batería puede variar según la temperatura y las condiciones de uso.

04 EN LA CAJA

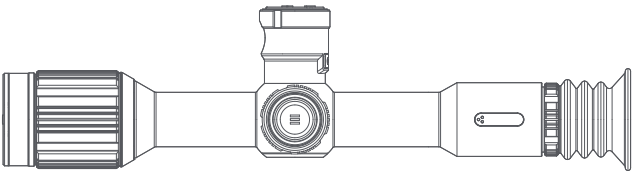

Visor Térmico de la Serie GLINT ×1




Juego de Soporte de Anillo Picatinny ×1



Llave Hexagonal ×1



Bolsa Ignífuga para Batería ×1




Cargador de Batería ×1




Batería 21700 ×2



Funda Adaptadora de Batería 18650 ×1



Cable USB del Tipo C ×1



Tela de la Lente ×1




Objetivo Térmico ×10 (1 paquete)


05 APARIENCIA DEL PRODUCTO



06 INSTALACIÓN DE LA BATERÍA


· Paso 1: Gire y retire la tapa del compartimiento de batería.

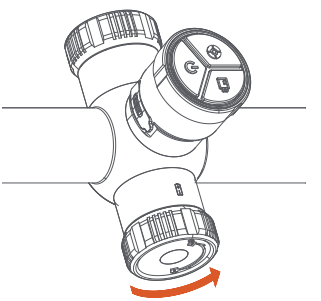

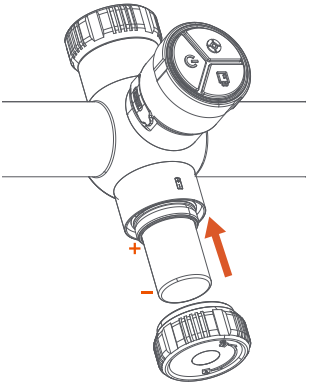


· Paso 2: Inserte una batería 21700.

Nota Para utilizar una batería 18650, introdúzcala primero en la funda adaptadora de batería y, a continuación, coloque el conjunto en el compartimiento de batería.

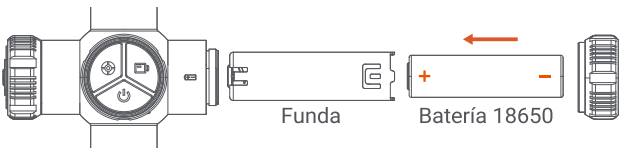

· Paso 3: Gire e instale la tapa del compartimiento de batería.

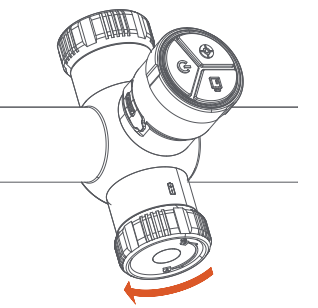

Nota También puede alimentar el dispositivo y cargar la batería a través del puerto Tipo-C.

07 OPERACIÓN DE LOS BOTONES Y PERILLAS

Encendido/apagado



Mantener Pulsado
Encender/Apagar el dispositivo

Espera/Salir de la Espera



Presionar
Despertar el dispositivo

Mantener Pulsado
Suelte el botón antes del apagado para entrar en el modo de espera

Pantalla de Inicio



Presionar
Corrección del obturador
Mantener Pulsado

Apagado/Espera



Presionar
Cambiar los patrones de imagen

Mantener Pulsado
Entrar en el menú de configuración



Presionar
Iniciar/Detener LRF

Mantener Pulsado
Iniciar/Detener cálculo balístico



Girar
Cambiar el zoom digital
Cambiar el zoom PIP



Presionar
Iniciar/Detener grabación de vídeo

Mantener Pulsado
Tomar una foto

Menú de Configuración



Presionar
Cambiar los parámetros de ajuste o entrar en el menú secundario de configuración



Girar
Cambiar las opciones del menú



Presionar
Cambiar los parámetros de ajuste o entrar en el menú secundario de configuración



Presionar
Regresar a la pantalla de inicio guardando los cambios

Pantalla de Puesta a Cero



Presionar
Congelar/resumen



Girar
Mover retícula



Presionar
Definir la distancia de puesta a cero



Presionar
Cambiar la dirección del movimiento de la retícula: Arriba y abajo o izquierda y derecha



Mantener Pulsado
Seleccionar para guardar y salir

Pantalla de Distancia de Puesta a Cero



Girar
Cambiar valor: 0 - 9



Presionar
Cambiar dígito



Presionar
Guardar y salir

Pantalla de Corrección de Píxeles Defectuosos



Girar
Mover retícula



Presionar
Cambiar la dirección del movimiento de la retícula: Arriba y abajo o izquierda y derecha




Presionar
Confirmar/cancelar el píxel defectuoso



Presionar
Seleccionar para guardar y salir

08 BARRA DE ESTADO

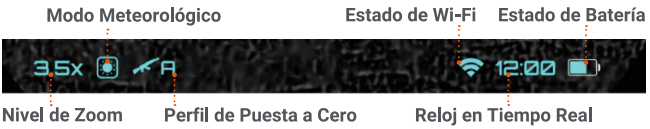

09 FUNCIÓN DE AJUSTE

Icono	Botón LRF	Botón de Foto/Vídeo
	PIP	/
	Brillo de la pantalla	Contraste de imagen
	Modo meteorológico	/
	Estilo de la retícula	Color de la retícula
	Perfiles de puesta a cero	Puesta a cero
	Orientación del dispositivo	/
	Wi-Fi	/
	RAV (Vídeo activado por retroceso)	Retroceso para zoom
	Corregir píxeles defectuosos	/
	Información del dispositivo	/
	Unidad de longitud	Unidad de ángulo
	Idioma	/
	Reajuste de fábrica	/

01 VLASTNOSTI PRODUKTU

- Objektiv f/0,9 je ve srovnání s objektivem f/1,0 větší a poskytuje vyšší propustnost světla a jasnější obraz.
- Laserový dálkoměr s dosahem 1500 m.
- Funkce balistický výpočet.
- Velký 0,49 palcový OLED displej s rozlišením 1920 × 1080.
- Kompatibilní s bateriemi 21700 a 18650.

02 POPIS APLIKACE

Pro více funkcí použijte aplikaci RIX+.

Stáhnout z App Store

Stáhnout z Google Play

Linktree

Jelikož se jedná o elektronické zařízení, doporučujeme si přečíst nebo stáhnout nejnovější návod k použití na webových stránkách společnosti RIX nebo v aplikaci RIX+, abyste získali nejaktuálnější pokyny k výrobku.

CE RoHS

03 PARAMETRY PRODUKTU


Modelo	GLINT G6	GLINT G3	GLINT G2
Specifikace senzoru			
Typ	Nechlazená ohnisková pole VOx		
Rozlišení, pixely	640×512	384×288	256×192
Rozteč pixelů, µm	12		
NETD, mK	<15	<20	<25
Snímková frekvence, Hz	60	60	50
Specifikace optiky			
Objektiv, mm	50 , F0.9	35 , F0.9	25 , F1.0
Zvětšení	3.1× - 24.8× (8×)	3.5× - 14.0× (4×)	3.5× - 14.0× (4×)
Zorné pole (H × V), stupně	8.8×5.9	7.5×5.1	7.0×4.7
Zorné pole, m @100m	15.4×10.3	13.2×8.8	12.3×8.3
Zorné pole, ft @100yd	46.2×30.9	39.3×26.7	36.7×24.6
Oční reliéf, mm	48		
Dioptrická korekce, D	-5 až +5		
Detekční dosah, m/yardy	2600 / 2844	1800 / 1969	1300 / 1422
Specifikace displeje			
Typ	AMOLED		
Rozlišení, pixely	1920 × 1080, 0,49 palce		
Laserový dálkoměr			
Maximální dosah měření, m/yd	1500/1640		
Přesnost měření, m/yd	±1/1.09		
Balistický výpočet	Ano, je podporováno 5 profilů nulování		

Modelo	GLINT G6	GLINT G3	GLINT G2
Záznam videa			
Rozlišení videa/fotek, pixely	1200×804		
Formát videa/fotek	.mp4/ .jpg		
Vnitřní paměť, GB	64		
Fyzické specifikace			
Stupeň krytí, IP kód	IP67		
Provozní teplota, °C/°F	−20 až +50 / −4 až +122		
Váha, Bez externí baterie, g/lb	749 / 1.65	645 / 1.42	625 / 1.38
Rozměry, mm/palce	354×107×94.5/ 13.9×4.2×3.7	306×107×90/ 12.1×4.2×3.5	306×107×90/ 12.1×4.2×3.5
Připojení a kompatibilita			
Typ baterie	21700 a kompatibilní s 18650		
Doba provozu na baterii (při t = 25 °C / 72 °F), h	7 h	5,5 h	6,5 h
Externí zdroj napájení, V	5 (USB-C)		
Maximální zpětný ráz zbraně s drážkovanou hlavní (Eo), g/J	1000 / 6000		
Kompatibilní montáže	Montáž picatinny		
Wi-Fi	Podpora		


Tipy

Provozní doba baterie byla testována při 25 °C / 72 °F s bateriemi RIX. Životnost baterie se může lišit v závislosti na teplotě a podmínkách použití.

04 OBSAH BALENÍ

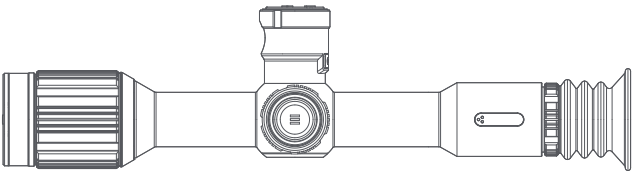

1× termovizní zaměřovač řady GLINT




1× sada montážních kroužků Picatinny



1× imbusový klíč



1× ohnivzdorný obal na baterie




1× nabíječka baterií




2× baterie 21700



1× adaptérové pouzdro na baterii 18650



1× kabel USB-C



1× utěrka na objektiv




10× termální cíl (1 balení)


05 VZHLED PRODUKTU



06 INSTALACE BATERIE

· Krok 1: Odšroubujte kryt přihrádky na baterii.

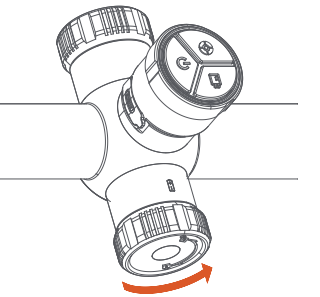

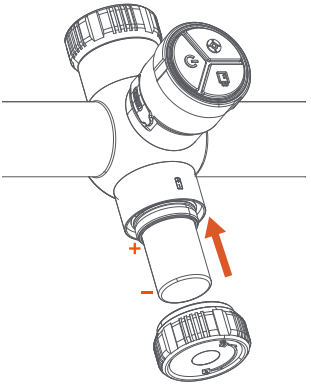


· Krok 2: Vložte baterii 21700.

Poznámka Chcete-li použít baterii 18650, nejprve ji vložte do adaptérového pouzdra na baterii a poté sestavu vložte do přihrádky na baterii.



· Krok 3: Našroubujte kryt přihrádky na baterii.

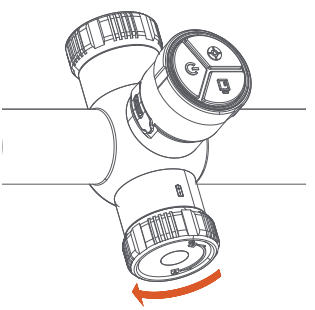

Poznámka Napájet zařízení a nabíjet baterii můžete také přes port USB-C.

07 OPERACE TLAČÍTEK A KNOFLÍKŮ

Zapnuto/Vypnuto



Stisknout a podržet
Zapnutí/vypnutí zařízení

Pohotovostní režim/Ukončit pohotovostní režim



Stisknutí
Probuzení zařízení z pohotovostního režimu

Stisknout a podržet
Uvolněním tlačítka před vypnutím přepnete zařízení do pohotovostního režimu

Domovská obrazovka



Stisknutí
Korekce závěrky

Stisknout a podržet
Vypnutí / Pohotovost



Stisknutí
Přepnout vzory obrazů

Stisknout a podržet
Vstoupit do menu nastavení



Stisknutí
Spustit/zastavit LRF

Stisknout a podržet
Spustit/zastavit balistický výpočet



Otočit
Přepnout digitální zoom
Přepnout PIP zoom



Stisknutí
Spustit/zastavit nahrávání videa

Stisknout a podržet
Pořízení fotografie

Menu nastavení



Stisknutí
Přepnout parametry nastavení nebo vstoupit do sekundárního menu nastavení



Otočit
Přepínání možností menu



Stisknutí
Přepnout parametry nastavení nebo vstoupit do sekundárního menu nastavení



Stisknutí
Návrat na domovskou obrazovku s uložením změn

Nulování obrazovky



Stisknutí
Zmrazit/znovu začít



Otočit
Přesunout zaměřovací kříž



Stisknutí
Nastavit vzdálenost nulování



Stisknutí
Přepnout směr pohybu zaměřovacího kříže: Nahoru a dolů nebo doleva a doprava



Stisknout a podržet
Vyberte, zda chcete uložit a ukončit

Obrazovka vzdálenosti nulování



Otočit
Změnit hodnotu: 0–9



Stisknutí
Přepnout číslici



Stisknutí
Uložit a ukončit

Obrazovka pro korekci špatných pixelů



Otočit
Přesunout zaměřovací kříž



Stisknutí
Přepnout směr pohybu zaměřovacího kříže: Nahoru a dolů nebo doleva a doprava




Stisknutí
Potvrdit/Zrušit špatný pixel



Stisknutí
Vyberte, zda chcete uložit a ukončit

08 STAVOVÝ ŘÁDEK

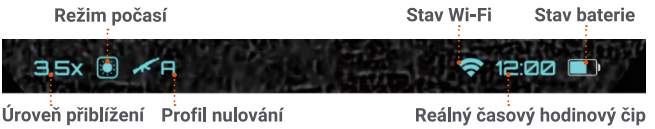

09 FUNKCE NASTAVENÍ

Ikona	Tlačítko LRF	Tlačítko foto/video
	PIP (Obraz v obraze)	/
	Jas obrazovky	Kontrast obrazu
	Režim počasí	/
	Styl mřížky	Barva zaměřovacího kříže
	Profily nulování	Nulování
	Poloha zařízení	/
	Wi-Fi	/
	Záznam aktivovaný zpětným rázem	Přiblížení při zpětném rázu
	Korekce vadných pixelů	/
	Informace o zařízení	/
	Jednotka délky	Jednotky úhlu
	Jazyk	/
	Obnovení továrního nastavení	/

01 CECHY PRODUKTU

- Obiektyw F0,9 jest większy i zapewnia wyższą transmisję światła oraz wyraźniejszy obraz w porównaniu do obiektywu F1,0.
- Dalmierz laserowy o zasięgu 1500 m.
- Funkcja kalkulacji balistycznej.
- Duży wyświetlacz OLED o przekątnej 0,49 cala o rozdzielczości 1920×1080.
- Zgodność z bateriami 21700 i 18650.

02 OPIS APLIKACJI

Skorzystaj z RIX + aplikacji, aby uzyskać więcej funkcji.

Pobierz w App Store

POBIERZ w Google Play

Linktree

Ponieważ niniejszy produkt jest urządzeniem elektronicznym, zaleca się przeczytanie lub pobranie najnowszej instrukcji na stronie internetowej RIX lub w aplikacji RIX+, aby poznać najbardziej aktualne informacje o produkcie.

RoHS

03 PARAMETRY PRODUKTU


Model	GLINT G6	GLINT G3	GLINT G2
Specyfikacje czujnika			
Typ	Niechłodzone matryce płaszczyzny ogniskowej VOx		
Rozdzielczość, piksele	640×512	384×288	256×192
Rozstaw pikseli, μm	12		
NETD, mK	<15	<20	<25
Częstotliwość odświeżania, Hz	60	60	50
Specyfikacja optyczna			
Obiektyw, mm	50 , F0.9	35 , F0.9	25 , F1.0
Powiększenie	3.1× - 24.8× (8×)	3.5× - 14.0× (4×)	3.5× - 14.0× (4×)
Pole widzenia (szer. × wys.), stopnie	8.8×5.9	7.5×5.1	7.0×4.7
Pole widzenia, m @100m	15.4×10.3	13.2×8.8	12.3×8.3
Pole widzenia, ft @100yd	46.2×30.9	39.3×26.7	36.7×24.6
Odległość źrenicy wyjściowej, mm	48		
Regulacja dioptrii, D	-5 aż +5		
Zasięg wykrywania, metry/jardy	2600 / 2844	1800 / 1969	1300 / 1422
Specyfikacja wyświetlacza			
Typ	AMOLED		
Rozdzielczość, piksele	1920×1080, 0,49 cala		
Dalmierz laserowy			
Maksymalny zasięg pomiaru, metry/jardy	1500/1640		
Dokładność pomiaru, metry/jardy	±1/1.09		
Kalkulacja balistyczna	Tak, obsługiwane są 5 profili zerowania		

Model	GLINT G6	GLINT G3	GLINT G2
Rejestrator wideo			
Rozdzielczość wideo / zdjęcia, piksele	1200×804		
Format wideo/zdjęcia	.mp4/ .jpg		
Wbudowana pamięć, GB	64		
Specyfikacja fizyczna			
Stopień ochrony, kod IP	IP67		
Zakres temperatury pracy, °C/°F	−20 aż +50 / −4 aż +122		
Waga,Bez baterii zewnętrznej, gramy/funty	749 / 1.65	645 / 1.42	625 / 1.38
Wymiary, mm/cale	354×107×94.5/ 13.9×4.2×3.7	306×107×90/ 12.1×4.2×3.5	306×107×90/ 12.1×4.2×3.5
Połączenia i kompatybilność			
Typ baterii	21700 i kompatybilny z bateriami 18650		
Czas pracy na baterii (przy temperaturze równiej 25 C /72°F), godziny	7 godz.	5,5 godz.	6,5 godz.
Zewnętrzne źródło zasilania, V	5 (USB typu C)		
Maksymalny odrzut przy broni gwintowanej (Eo), g/J	1000 / 6000		
Kompatybilne uchwyty	Montaż Picatinny		
Wi-Fi	Obsługa		


Wskazówki

Wyniki czasu pracy sprawdzono w temperaturze 25°C/72°F przy użyciu akumulatorów RIX. Czas pracy baterii może się różnić w zależności od temperatury i warunków użytkowania.

04 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

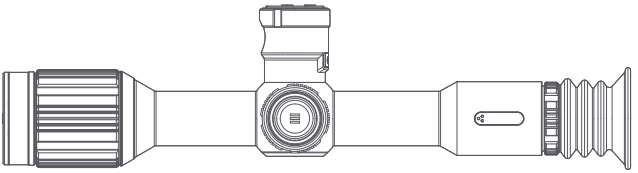

Celownik termowizyjny z serii GLINT ×1




Zestaw obejm Picatinny ×1



Klucz imbusowy ×1



Ognioodporna torba na baterię ×1




Ładowarka ×1




Bateria 21700 ×2



Tuleja adaptera baterii 18650 ×1



Kabel USB typu C ×1



Ściereczka do obiektywu ×1




Cel termiczny ×10 (1 opakowanie)


05 WYGLĄD PRODUKTU



06 INSTALACJA BATERII


· Krok 1: Obróć i zdejmij pokrywę zasobnika na baterie.

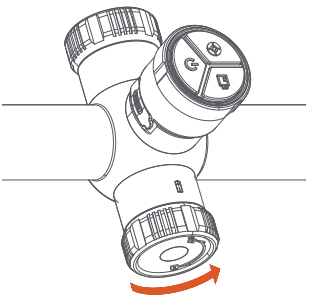

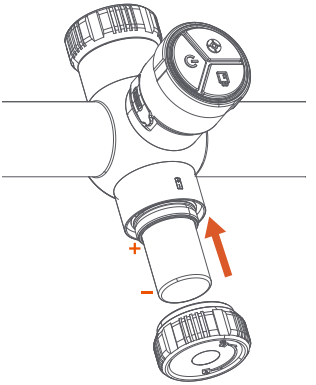


· Krok 2: Włóż baterię 21700.

Uwaga Aby użyć baterii 18650, najpierw włóż ją do tulei adaptera baterii, a następnie umieść całość w zasobniku na baterie.

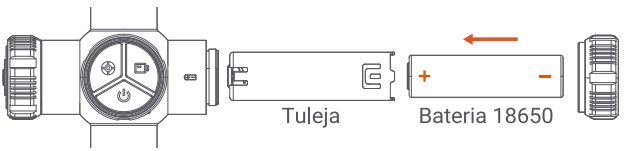

· Krok 3: Obróć i zamontuj pokrywę zasobnika na baterie.

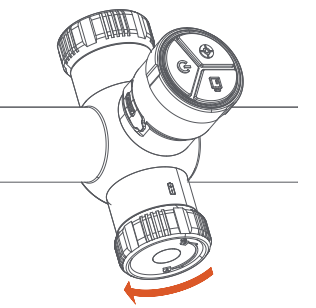

Uwaga Możliwe zasilanie urządzenia i ładowanie baterii przez port typu C.

07 OBSŁUGA PRZYCISKÓW I POKRĘTEŁ

Włącz/wyłącz zasilanie



Naciśnij i przytrzymaj
Włączanie/wyłączanie urządzenia

Tryb czuwania/wyjdź z trybu czuwania



Naciśnij
Wybudź urządzenie

Naciśnij i przytrzymaj
Puść przycisk przed wyłączeniem, aby przejść w tryb czuwania

Ekran główny



Naciśnij
Korekta migawki

Naciśnij i przytrzymaj
Tryb wyłączenia/czuwania



Naciśnij
Przełącz wzory obrazu

Naciśnij i przytrzymaj
Wejdź do menu ustawień



Naciśnij
Rozpocznij/zatrzymaj dalmierz laserowy

Naciśnij i przytrzymaj
Rozpocznij/zatrzymaj kalkulację balistyczną



Obróć
Przełącz cyfrowy zoom
Przełącz powiększenie trybu PIP



Naciśnij
Rozpocznij/zatrzymaj nagrywanie wideo

Naciśnij i przytrzymaj
Zrób zdjęcie

Menu ustawień



Naciśnij
Zmień parametry ustawień lub przejdź do podmenu ustawień



Obróć
Przełącz opcje menu



Naciśnij
Zmień parametry ustawień lub przejdź do podmenu ustawień



Naciśnij
Wróć do ekranu głównego z zapisanymi zmianami

Ekran zerowania



Naciśnij
Zamróź/wznów



Obróć
Przesuń siatkę celowniczą



Naciśnij
Ustaw odległość zerowania



Naciśnij
Zmień kierunek ruchu siatki celowniczej: W górę i w dół lub w lewo i w prawo



Naciśnij i przytrzymaj
Wybierz, czy zapisać i wyjść

Ekran odległości zerowania



Obróć
Zmień wartość: 0–9



Naciśnij
Przełącz cyfrę



Naciśnij
Zapisz i wyjdź

Ekran korekcji wadliwych pikseli



Obróć
Przesuń siatkę celowniczą



Naciśnij
Zmień kierunek ruchu siatki celowniczej: W górę i w dół lub w lewo i w prawo



Naciśnij
Potwierdź/anuluj wadliwy piksel



Naciśnij
Wybierz, czy zapisać i wyjść

08 PASEK STANU



09 FUNKCJA USTAWIEŃ

Ikona	Przycisk dalmierza	Przycisk foto/wideo
	Obraz w obrazie	/
	Jasność ekranu	Kontrast obrazu
	Tryb pogody	/
	Styl siatki	Kolor siatki celowniczej
	Profile zerowania	Zerowanie
	Położenie urządzenia	/
	Wi-Fi	/
	Wideo aktywowane odrzutem	Powiększenie przy odrzucie
	Korekta uszkodzonych pikseli	/
	Informacje o urządzeniu	/
	Jednostka długości	Jednostka kąta
	Język	/
	Przywracanie ustawień fabrycznych	/

01 PRODUKTENS FUNKTIONER

- F0,9-linsen är större och ger bättre ljusgenomsläpplighet och skarpare bilder jämfört med F1,0-linsen.
- 1500 m laseravståndsmätare.
- Funktion för ballistisk beräkning.
- Stor 0,49-tums OLED-skärm med en upplösning på 1920×1080.
- Kan vara kompatibel med 21700- och 18650-batterier.

02 APP BESKRIVNING

Använd appen RIX+ för fler funktioner.

Ladda ner på App Store

HÄMTA DEN PÅ Google Play

Linktree

Eftersom denna produkt är en elektronisk enhet rekommenderas det att du läser eller laddar ner den senaste bruksanvisningen på RIX webbplats eller appen RIX+ för att få de mest aktuella produktinstruktionerna.

RoHS

03 PRODUKT PARAMETRAR


Modell	GLINT G6	GLINT G3	GLINT G2
Sensorspecifikationer			
Typ	VOx okylda fokalplansarrayer		
Upplösning, pixlar	640×512	384×288	256×192
Pixelavstånd, µm	12		
NETD, mK	<15	<20	<25
Bildhastighet, Hz	60	60	50
Optiska specifikationer			
Objektivlins, mm	50 , F0.9	35 , F0.9	25 , F1.0
Förstoringsgrad	3.1× - 24.8× (8×)	3.5× - 14.0× (4×)	3.5× - 14.0× (4×)
Synfält (H × V), grader	8.8×5.9	7.5×5.1	7.0×4.7
Synfält @, m @100m	15.4×10.3	13.2×8.8	12.3×8.3
Synfält @, ft @100yd	46.2×30.9	39.3×26.7	36.7×24.6
Ögonavstånd, mm	48		
Dioptrijustering, D	-5 till +5		
Detektionsområde, m/yd	2600 / 2844	1800 / 1969	1300 / 1422
Display-specifikationer			
Typ	AMOLED		
Upplösning, pixlar	1920×1080, 0,49 tum		
Laseravståndsmätare			
Max mätområde, m/yd	1500/1640		
Mätnoggrannhet, m/yd	±1/1.09		
Ballistisk beräkning	Ja, stöd för 5 nollkorrigeringsprofiler		

Modell	GLINT G6	GLINT G3	GLINT G2
Videoinspelare			
Video- / fotoupplösning, pixlar	1200×804		
Video-/fotoformat	.mp4/ .jpg		
Inbyggt minne, GB	64		
Fysiska specifikationer			
Skyddsgrad, IP-kod	IP67		
Driftstemperaturområde °C/°F	-20 till +50 / -4 till +122		
Vikt, Utan externt batteri, g/lb	749 / 1.65	645 / 1.42	625 / 1.38
Dimensioner, mm/tum	354×107×94.5/ 13.9×4.2×3.7	306×107×90/ 12.1×4.2×3.5	306×107×90/ 12.1×4.2×3.5
Anslutningar och kompatibilitet			
Batterityp	21700 och kompatibel med 18650		
Drifttid med batteripaket (vid t=25 °C/72 °F), h	7 h	5,5 h	6,5 h
Extern strömförsörjning, V	5 (Typ-C USB)		
Max. rekyleffekt på räfflat vapen (Eo), g/J	1000 / 6000		
Kompatibla fästen	Picatinny-fäste		
Wi-Fi	Stöd		


Tips

Resultatet av drifttiden är provad vid 25 °C/72 °F med RIX-batterier. Drifttid för batteri kan variera efter temperatur och användningsförhållanden.

04 FÖRPACKNINGEN

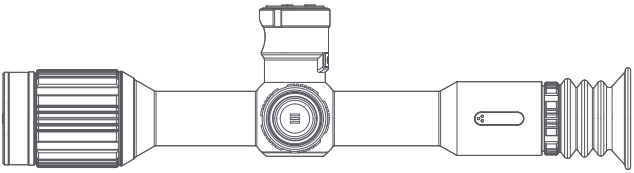

GLINT-serien termisk kikarsikte ×1




Picatinny-ringfäste, set ×1



Sexkantnyckel ×1



Brandsäker batteripåse ×1




Batteriladdare ×1




21700-batteri ×2



Adapterhylsa för 18650-batteri ×1



USB typ C-kabel ×1



Linsduk ×1




Termiskt mål ×10 (1 förpackning)


05 PRODUKTENS UTSEENDE



06 INSTALLATION AV BATTERI


· Steg 1: Vrid och ta bort locket till batterifack.

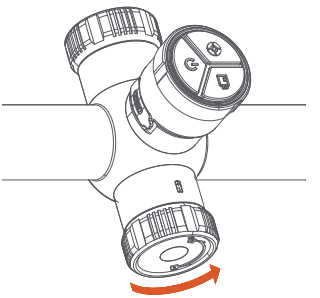

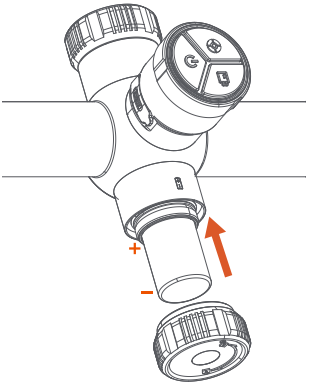


· Steg 2: Sätt in ett 21700-batteri.

Obs För att använda ett 18650-batteri, sätt först in det i adapterhylsan för batter och placera sedan enheten i batterifacket.

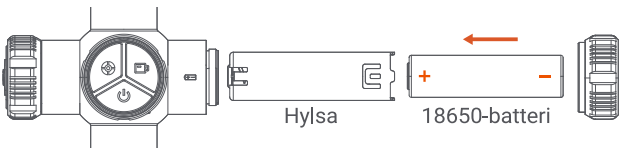

· Steg 3: Vrid och installera locket till batterifacket.

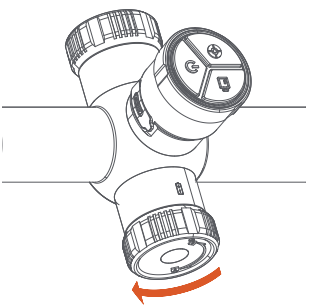

Obs Du kan även strömförsörja enheten och ladda batteriet via Typ-C-porten.

07 KNAPPAR OCH KNOPPAR ANVÄNDNING

Ström på/av



Håll intryckt
Slå på/stäng av enheten

Standby/Avsluta standby



Tryck
Väck enheten

Håll intryckt
Släpp knappen innan avstängning för att gå till standby-läge

Hem-skärm



Tryck
Slutarkorrektion

Håll intryckt
Stäng av / Standby



Tryck
Växla bildmönster

Håll intryckt
Öppna inställningsmenyn



Tryck
Starta / Stoppa LAM

Håll intryckt
Starta / Stoppa ballistisk beräkning



Rotera
Växla digital-zoom
Växla BIB-zoom



Tryck
Starta / stoppa videoinspelning

Håll intryckt
Ta ett foto

Inställningsmeny



Tryck
Växla mellan inställningsparametrar eller öppna den sekundära inställnings-menyn



Rotera
Växla menyalternativ



Tryck
Växla mellan inställningsparametrar eller öppna den sekundära inställnings-menyn



Tryck
Återgå till hem-skärmen med sparade ändringar

Nollkorrigeringsskärm



Tryck
Frys/återuppta



Rotera
Flytta hårkors



Tryck
Ställ in nollkorrigeringsavstånd



Tryck
Ändra riktningen på hårkorsets rörelse: Upp och ner eller vänster och höger



Håll intryckt
Välj om du vill spara och avsluta

Skärm för nollkorrigeringsavstånd



Rotera
Ändra värde: 0–9



Tryck
Byt siffra



Tryck
Spara och avsluta

Skärm för korrigering av dålig pixel



Rotera
Flytta hårkors



Tryck
Ändra riktningen på hårkorsets rörelse: Upp och ner eller vänster och höger



Tryck
Bekräfta/avbryt dålig pixel



Tryck
Välj om du vill spara och avsluta

08 STATUS FÄLT



09 INSTÄLLNING AV FUNKTION

Ikon	Knapp LAM	Foto-/videoknapp
	BIB	/
	Skärmens ljusstyrka	Bildkontrast
	Väderläge	/
	Stil av hårkors	Färg på hårkors
	Nollkorrigeringsprofiler	Nollkorrigering
	Enhetens orientering	/
	Wi-Fi	/
	Rekylaktiverad video	Zooma vid rekyl
	Korrigera dåliga pixlar	/
	Enhetsinformation	/
M/Y	Längdenhet	Vinkelenhet
	Språk	/
	Fabriksåterställning	/

01 TERMÉKJELLEMZŐK

- Az F0,9-es objektív nagyobb méretű, és az F1,0-s objektívhez képest nagyobb fényáteresztést és élesebb képet biztosít.
- 1500 m-es lézeres távolságmérő.
- Ballisztikai számítás funkció.
- Nagy, 0,49 hüvelykes OLED-kijelző 1920 x 1080-as felbontással.
- Kompatibilis a 21700-as és 18650-es akkumulátorral.

02 ALKALMAZÁS LEÍRÁSA

További jellemzőkért kérjük használja a RIX + alkalmazást.

Töltse le az App Store

SZEREZZE MEG a Google Play

Linktree

Mivel a jelen termék elektronikus eszköz, a termék lehető legnaprakészebb használati útmutatójáért javasolt a legfrissebb kézikönyv elolvasása vagy letöltése a RIX weboldaláról vagy a RIX+ alkalmazásból.

CE RoHS

03 TERMÉK PARAMÉTEREK


Modell	GLINT G6	GLINT G3	GLINT G2
Érzékelő specifikációi			
Típus	VOx hűtés nélküli gyútóponti sík tömbök		
Felbontás, pixelek	640×512	384×288	256×192
Pixelméret, μm	12		
NETD, mK	<15	<20	<25
Képkockasebesség, Hz	60	60	50
Optikai specifikációk			
Objektívlencse, mm	50 , F0.9	35 , F0.9	25 , F1.0
Nagyítás	3.1× - 24.8× (8×)	3.5× - 14.0× (4×)	3.5× - 14.0× (4×)
Látómező (V × F), fok	8.8×5.9	7.5×5.1	7.0×4.7
Látómező @, m @100m	15.4×10.3	13.2×8.8	12.3×8.3
Látómező @, ft @100yd	46.2×30.9	39.3×26.7	36.7×24.6
Szemkönnyítés, mm	48		
Dioptria beállítása, D	-5 és +5 között		
Érzékelési tartomány, m/yard	2600 / 2844	1800 / 1969	1300 / 1422
A kijelző specifikációi			
Típus	AMOLED		
Felbontás, pixelek	1920 × 1080, 0,49 hüvelyk		
Lézeres távolságmérő			
Max. mérési tartomány, m/yard	1500/1640		
Mérési pontosság, m/yd	±1/1.09		
Ballisztikai számítás	Igen, 5 nullázási profil támogatott		

Modell	GLINT G6	GLINT G3	GLINT G2
Videórögzítő			
Videó- / képfelbontás, pixelek	1200×804		
Videó-/képformátum	.mp4/ .jpg		
Beépített memória, GB	64		
Fizikai specifikációk			
Védelmi fokozat, IP-kód	IP67		
Üzemi hőmérséklettartomány, °C/°F	-20 – +50 / -4 – +122		
Súly, Külső akkumulátor nélkül, g/lb	749 / 1.65	645 / 1.42	625 / 1.38
Méretek, mm/hüvelyk	354×107×94.5/ 13.9×4.2×3.7	306×107×90/ 12.1×4.2×3.5	306×107×90/ 12.1×4.2×3.5
Csatlakozások és kompatibilitások			
Akkumulátor típusa	21700-as és kompatibilis az 18650-essel		
Üzemidő az akkumulátorpakkon (t=25 °C/72 °F-en), óra	7 óra	5,5 óra	6,5 óra
Külső tápegység, V	5 (USB C-típusú)		
Maximális visszarúgási energia huzagolt fegyvernél (Eo), g/J	1000 / 6000		
Kompatibilis szerelékek	Picatinny Szerelék		
Wi-Fi	Támogatás		


Tippek

Az üzemidő eredményei 25 °C-on/72 °F-en tesztelve RIX akkumulátorokkal. Az akkumulátor élettartama a hőmérséklettől és a használati feltételektől függően változik.

04 A DOBOZBAN

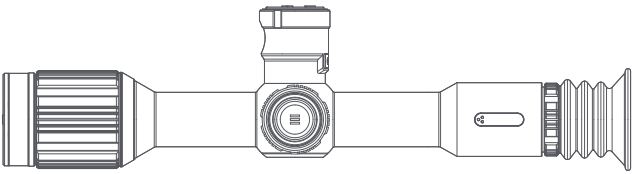

GLINT sorozatú hőképalkotó távcső × 1




Picatinny gyűrűs rögzítőkészlet × 1



Imbuszkulcs × 1



Tűzálló akkumulátortasak × 1




Akkumulátortöltő × 1




21700-as akkumulátor × 2



18650-es akkumulátor-adapter hüvely × 1



USB C-típusú kábel × 1



Lencsetörlő-kendő × 1




Hőcélpont × 10 (1 csomag)


05 A TERMÉK MEGJELENÉSE



06 AKKUMULÁTOR TELEPÍTÉS

· 1. lépés: Forgassa el és vegye le az akkumulátortartó rekesz fedelét.

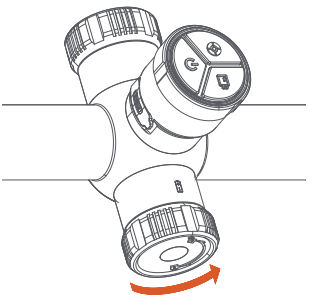

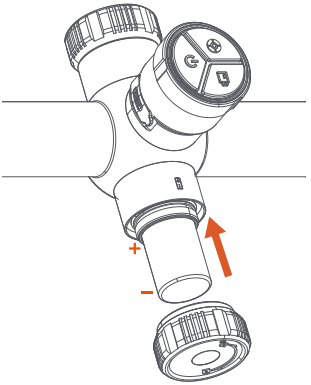


· 2. lépés: Helyezzen be egy 21700-as akkumulátort.

Megjegyzés: Az 18650-es akkumulátor használatához először helyezze be azt az akkumulátor-adapter hüvelyébe, majd az egészet helyezze az akkumulátortartó rekeszbe.



· 3. lépés: Forgassa el és helyezze fel az akkumulátortartó rekesz fedelét.

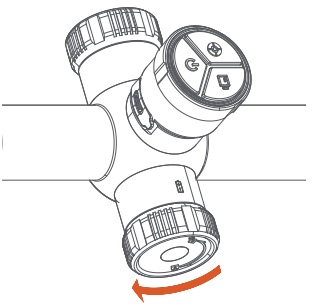

Megjegyzés: A készülék áramellátását és az akkumulátor töltését a C-típusú porton keresztül is biztosíthatja.

07 GOMBOK ÉS SZABÁLYOZÓK MŰKÖDÉSE

Bekapcsolás/Kikapcsolás



Nyomja meg és tartsa
A készülék be- vagy kikapcsolása

Készenléti állapot/Kilépés a készenléti állapotból



Lenyomás
Az eszköz felébresztése

Nyomja meg és tartsa
Engedje fel a gombot a leállítás előtt a készenlét módba való lépéshez

Kezdőképernyő



Lenyomás
Redőny korrekció

Nyomja meg és tartsa
Leállítás / Készenléti állapot



Lenyomás
Képminták váltása

Nyomja meg és tartsa
Belépés a beállítás menübe



Lenyomás
LRF indítása/leállítása

Nyomja meg és tartsa
Ballisztikai számítás indítása/leállítása



Forgatás
Digitális zoomra váltás
PIP zoom-ra váltás



Lenyomás
Videofelvétel indítása/leállítása

Nyomja meg és tartsa
Fényképkészítés

Beállítások menü



Lenyomás
Váltson a beállítási paraméterek között, vagy lépjen be a másodlagos beállítások menübe



Forgatás
Menüpontok váltása



Lenyomás
Váltson a beállítási paraméterek között, vagy lépjen be a másodlagos beállítások menübe



Lenyomás
Visszatérés a kezdőképernyőre a módosítások mentésével

Nullázási Képernyő



Lenyomás
Merevítés/folytatás



Forgatás
Mozgatja a célkeresztet



Lenyomás
Nullázási távolság beállítása



Lenyomás
A szálkereszt mozgásirányának megváltoztatása: Fel és le, vagy balra és jobbra



Nyomja meg és tartsa
Mentés és kilépés kiválasztása

Nullázási távolság képernyő



Forgatás
Módosítási érték: 0–9



Lenyomás
Számjegyváltás



Lenyomás
Mentés és kilépés

Hibás pixelkorrekciós képernyő



Forgatás
Mozgatja a célkeresztet



Lenyomás
A szálkereszt mozgásirányának megváltoztatása: Fel és le, vagy balra és jobbra



Lenyomás
Hibás képpont megerősítése/törlése



Lenyomás
Mentés és kilépés kiválasztása

08 ÁLLAPOTSÁV



09 BEÁLLÍTÁS FUNKCIÓ

Ikon	LRF gomb	Fotó/videó gomb
	PIP	/
	Képernyő fényereje	Képkontraszt
	Időjárás mód	/
	Célkereszt stílus	Célkereszt színe
	Nullázási profilok	Nullázás
	Eszköz magassága	/
	Wi-Fi	/
	Visszarúgás aktivált videó	Visszarúgásra nagyítás
	Hibás pixelek javítása	/
	Eszközadatokinformáció	/
	Hossz mértékegység	Szög egység
	Nyelv	/
	Gyári adatok visszaállítása	/

01 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A lente F0,9 é maior e proporciona uma maior transmissão de luz e imagens mais nítidas em comparação com a lente F1,0.
- Telêmetro a laser de 1500 m.
- Função de cálculo balístico.
- Grande ecrã OLED de 0,49 polegadas com resolução de 1920×1080.
- Pode ser compatível com baterias 21700 e 18650.

02 DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO

Para obter mais funcionalidades, utilize a aplicação RIX+.

Descarregar na App Store

Obter Na Google Play

Linktree

Uma vez que este produto é um dispositivo eletrónico, recomenda-se que leia ou descarregue o manual mais recente no sítio eletrónico da RIX ou na aplicação RIX+ para obter as instruções mais atualizadas do produto.

CE RoHS

03 PARÂMETROS DO PRODUTO


Modelo	GLINT G6	GLINT G3	GLINT G2
Especificações do Sensor			
Tipo	Matrizes de Plano Focal Não Refrigerado VOx		
Resolução, píxeis	640×512	384×288	256×192
Espaçamento de Píxel, μm	12		
NETD, mK	<15	<20	<25
Taxa de Quadros, Hz	60	60	50
Especificações Óticas			
Lente Objetiva, mm	50 , F0.9	35 , F0.9	25 , F1.0
Ampliação	3.1× - 24.8× (8×)	3.5× - 14.0× (4×)	3.5× - 14.0× (4×)
Campo de visão (H × V), graus	8.8×5.9	7.5×5.1	7.0×4.7
Campo de visão, m @100m	15.4×10.3	13.2×8.8	12.3×8.3
Campo de visão, ft @100yd	46.2×30.9	39.3×26.7	36.7×24.6
Alívio dos Olhos, mm	48		
Ajuste da Dioptria, D	-5 a +5		
Alcance de Deteção, m/yd	2600 / 2844	1800 / 1969	1300 / 1422
Especificações do Ecrã			
Tipo	AMOLED		
Resolução, píxeis	1920×1080, 0,49 polegada		
Telêmetro a Laser			
Alcance Máx. de Medição, m/yd	1500/1640		
Precisão de Medição, m/yd	±1/1.09		
Cálculo Balístico	Sim, 5 Perfis de Zeragem Suportados		

Modelo	GLINT G6	GLINT G3	GLINT G2
Gravador de Vídeo			
Resolução de Vídeo/Fotografia, píxeis	1200×804		
Formato de Vídeo/Fotografia	.mp4/ .jpg		
Memória Incorporada, GB	64		
Especificações Físicas			
Grau de Proteção, Código IP	IP67		
Faixa de Temperatura de Operação, °C/°F	-20 a +50/-4 a +122		
Peso, Sem Bateria Externa, g/lb	749 / 1.65	645 / 1.42	625 / 1.38
Dimensões, mm/polegadas	354×107×94.5/ 13.9×4.2×3.7	306×107×90/ 12.1×4.2×3.5	306×107×90/ 12.1×4.2×3.5
Ligações e Compatibilidades			
Tipo de Bateria	21700 e compatível com 18650		
Tempo de Operação no Pacote de Bateria (a t=25 °C/72 °F), h	7 h	5,5 h	6,5 h
Fonte de Alimentação Externa, V	5 (USB Tipo C)		
Potência Máxima de Recuo em Arma Estriada (Eo), g/J	1000 / 6000		
Suportes Compatíveis	Suporte Picatinny		
Wi-Fi	Suporte		


Dicas

Os resultados do tempo de funcionamento são testados a 25 °C/72 °F utilizando baterias RIX. A duração da bateria pode variar consoante a temperatura e as condições de utilização.

04 NA CAIXA

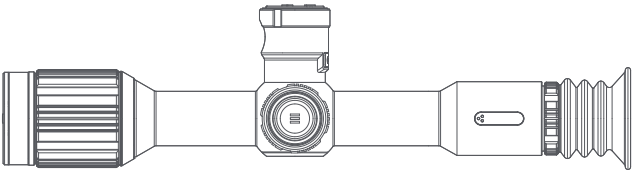

A Mira de Imagem Térmica da Série GLINT ×1




Conjunto de Montagem de Anéis Picatinny ×1



Chave Hexagonal ×1



Saco à Prova de Fogo para Bateria ×1




Carregador de Bateria ×1




Bateria 21700 ×2



Manga Adaptadora de Bateria 18650 ×1



Cabo USB Tipo C ×1



Pano para Lente ×1




Alvo Térmico ×10 (1 embalagem)


05 APARÊNCIA DO PRODUTO



06 INSTALAÇÃO DA BATERIA


· Passo 1: Gire e remova a tampa do compartimento da bateria.

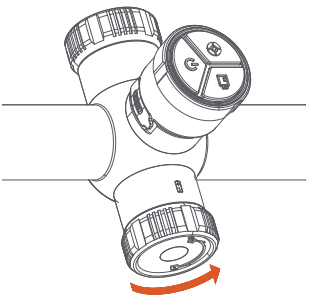

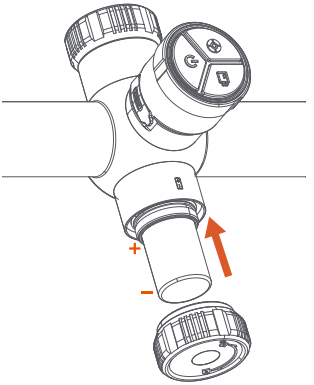


· Passo 2: Insira uma bateria 21700.

Nota Para utilizar uma bateria 18650, insira-a primeiro na manga adaptadora da bateria e, em seguida, coloque o conjunto no compartimento da bateria.

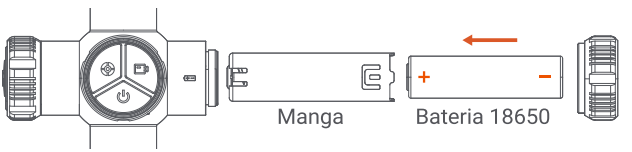

· Passo 3: Gire e instale a tampa do compartimento da bateria.

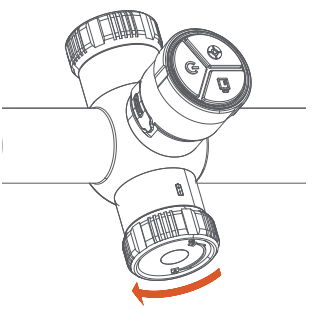

Nota Também pode alimentar o dispositivo e carregar a bateria através da porta Tipo C.

07 OPERAÇÃO DE BOTÕES E BOTÕES ROTATIVOS

Ligar/desligar



Premir e Segurar
Ligar/desligar o dispositivo

Em Espera/Sair da Espera



Premir
Ativar o dispositivo

Premir e Segurar
Soltar o botão antes de desligar para entrar no modo de espera

Ecrã Inicial



Premir
Correção do obturador

Premir e Segurar
Desligar/Modo de espera



Premir
Alternar padrões de imagem

Premir e Segurar
Entrar no menu de definições



Premir
Iniciar/Parar LRF

Premir e Segurar
Iniciar/Parar cálculo balístico



Girar
Mudar o zoom digital
Alternar zoom de PIP



Premir
Iniciar/Parar gravação de vídeo

Premir e Segurar
Tirar uma foto

Menu de Definições



Premir
Alternar os parâmetros de definição ou entrar no menu de definições secundárias



Girar
Alternar opções do menu



Premir
Alternar os parâmetros de definição ou entrar no menu de definições secundárias



Premir
Regressar ao ecrã inicial com as alterações guardadas

Ecrã de Zeragem



Premir
Congelar/retomar



Girar
Mover retículo



Premir
Definir distância de zeragem



Premir
Alternar a direção do movimento do retículo: Para cima e para baixo ou para a esquerda e para a direita



Premir e Segurar
Escolher se deseja guardar e sair

Ecrã de Distância de Zeragem



Girar
Alterar valor: 0-9



Premir
Alternar dígito



Premir
Guardar e sair

Ecrã de Correção de Píxeis Defeituosos



Girar
Mover retículo



Premir
Alternar a direção do movimento do retículo: Para cima e para baixo ou para a esquerda e para a direita




Premir
Confirmar/cancelar píxel defeituoso



Premir
Escolher se deseja guardar e sair

08 BARRA DE ESTADO

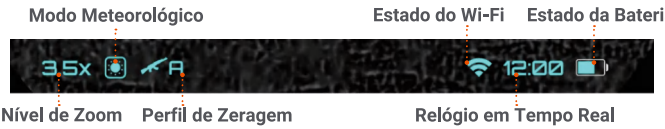

09 FUNÇÃO DE DEFINIÇÃO

Ícone	Botão LRF	Botão Fotografia/Vídeo
	PIP	/
	Brilho de ecrã	Contraste da imagem
	Modo meteorológico	/
	Estilo do retículo	Cor do retículo
	Perfis de zeragem	Zeragem
	Atitude do dispositivo	/
	Wi-Fi	/
	Vídeo ativado por recuo	Recuo para zoom
	Corrigir píxeis defeituosos	/
	Informações do dispositivo	/
	Unidade de comprimento	Unidade de ângulo
	Idioma	/
	Reposição de fábrica	/

10 LEGAL AND REGULATORY INFORMATION

Environmental Influences

Never point the lens of the device directly at intense heat sources such as the sun or laser equipment. The objective lens and eyepiece can function as a burning glass and damage the interior components.

Risk Of Swallowing

Do not place this device in the hands of small children. Incorrect handling can cause small parts to come loose which may be swallowed.

Safety Instructions For Use

Handle the device with care: rough handling may damage the battery.

· Do not expose the device to fire or high temperatures.

· Install the batteries correctly according to the instruction on the device. Reverse connection is prohibited.

· The battery capacity decreases when operated in a cold ambient temperature. This is not a fault and occurs for technical reasons.

· Always store the device in a dry, well-ventilated space. For prolonged storage, remove the batteries.

· The recommended temperature for using this product is -20℃ to +50℃. Otherwise, it will affect the service life of the product.

· Do not store the device for long periods at temperatures below 20℃ or above 50℃, or this will permanently reduce the capacity of the battery.

· If the device has been damaged or the battery is defective, send the device to our after-sales service for repair.

Wireless Transmitter Module Frequency Range

Frequency range of WLAN radio module: 2.412-2.472 GHz
Maximum power of WLAN radio module: less than 20dbm

We,Visir Inc. hereby declares that the radio equipment types GLINT are in compliance with the Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU.

CE

User information on the disposal of electrical and electronic devices(private households)



The WEEE symbol on products indicates that used electrical and electronic products must not be mixed with ordinary household waste. Instead, it should be disposed of at a recycling collection point provided by your local authority. In some countries, you may also be able to return these products to your local retailer when purchasing a new equivalent product. Proper disposal of this product helps protect the environment and prevents possible harmful effects on human health and the environment resulting from incorrect waste handling. For more detailed information on your nearest collection point or correct waste disposal, please contact your local authority, waste disposal collection point, or the retailer from whom you purchased the device.

Please note that it is your own responsibility to delete personal data before disposing of the device.

Disposal of batteries

In the European Union, this symbol indicates that the battery used in this product may not be disposed of in domestic waste and must be collected for disposal separately. See the product documentation for specific battery information.



The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point.

Installing/Removing the battery

The GLINT series uses a replaceable 21700 or 18650 battery . Please refer to the section of “Battery Install” section for instructions on replacing the 21700 or 18650 battery.

FCC Statement

FCC ID:2A7ZZ-GT00-04

Labeling Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Information To The User

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

EMC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment doesause harmful interference to radio or television reception, which can be determ--ined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD**: This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH Of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
b) Even used batteries may cause severe injury or death.
c) Call a local poison control center for treatment information.
d) Battery type: ML1220L
e) Nominal voltage: 3V
f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer’ s specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
h) The product contains a non-replaceable battery.

CLASS 1 LASER PRODUCT
CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689: 2021

Class 1 Consumer Laser Product

This thermal Imaging Scope is classified as a Class 1 Laser Product according to IEC 60825-1: 2014 and EN 60825-1: 2014+A11: 2021.
And it is a Class I laser product that Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.


Caution statement

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Make sure that objects, such as your hand or finger, aren't blockingthe lenses - as this could interfere with the emission and receptionof the laser.

Laser Warning

GLINT G6/GLINT G3/GLINT G2

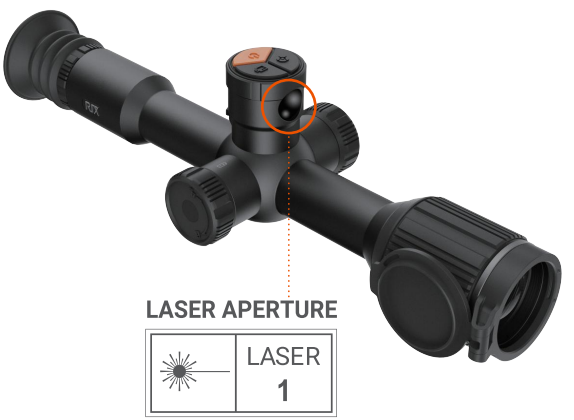





Tel: +1 (800) 580-5281

Web: www.rixoptics.com

Email: support@rix-nv.com

Addr.: 1004 N Ave, Suite 100 Plano, TX 75074